

Philips 4000 series
Itin plonas LED televizorius

60 cm (24 in)

LED televizorius
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



24PHS4031

Itin plonas LED televizorius

su „Digital Crystal Clear“

Stilingas „Philips“ 4000 serijos dizainas ir „Digital Crystal Clear“ puikiai tiks kiekvienuose namuose. Mėgaukitės pramogomis be rūpesčių HEVC vaizdo kokybe ir aiškiu garsu.

Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Aistra vaizdo kokybei

- Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku 4K

Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti
- LED TV – neįtikėtino kontrasto vaizdai
- „Picture Performance Index“ patobulina kiekvieną peržiūrimą elementą

Elegantiškai pateiktos esminės funkcijos

- Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo
- Itin plonas juodas mentės formos stovas

PHILIPS

Ypatybės

Itin plona „Ultra Slim“ konstrukcija



Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys patraukia dėmesį ir suteikia interjerui rafinuotumo.


Juodas mentės formos stovas

Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. „Philips“ sukurtas juodas mentės formos stovas papuošia televizorių. Itin patvari ir labai plona konstrukcija paryškina naujojo televizoriaus stilių ir eleganciją. Nuostabu, kad toks nedidelis įrenginys gali tiek daug.

„Digital Crystal Clear“ sistema

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgautės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

Picture Performance Index

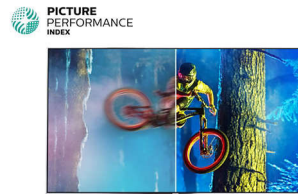

„Picture Performance Index“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangius vaizdo apdorojimo procesorius, kad būtų išstobulintas ryškumas, judesys, kontrastas ir spalvos. Nesvarbu, kokį šaltinį pasirinksite, visada galėsite mėgautis aiškiau vaizdu, detalėmis, gyliu, tamsia juoda ir skaisčia balta spalva, tikroviškomis ir ryškiomis spalvomis, natūraliais odos atspalviais.

LED televizorius

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą

signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgautės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

HEVC palaikymas 4K transliacijoms

Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima mėgautis kokybiškais 4K raiškos transliacijomis.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Ekranu įstrižainė (coliais): 24 in
- Ekranu įstrižainė (centimetrais): 60 cm
- Ekranas: LED HD televizorius
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 250 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: „Digital Crystal Clear“ sistema
- Didžiausias skaisčio santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1366 x 768 esant 60 Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1366 x 768p

Derinimas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranu formato nustatymai: Automatinis padidėjimas, „Superzoom“, Filmo padidėjimas 16:9, Didelis mastelis, 4:3, 16:9
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, elektroninis programų gidas

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 6W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių reguliavimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Antena IEC75, Garso įvestis (DVI), Palydovinio imtuvo jungtis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 22 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,3\text{ W}$
- Metinis energijos suvartojimas: 32 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip*
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg

Priedai


- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 2 x AAA baterijos

Matmenys


- Įtaiso plotis: 560 mm
- Įtaiso aukštis: 336 mm
- Įtaiso gylis: 35 mm
- Gaminio svoris: 3 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 560 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 344 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 112 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 3.2 kg
- Dėžės plotis: 630 mm
- Dėžės aukštis: 415 mm
- Dėžės gylis: 100 mm
- Svoris su pakuote: 4,4 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 75 x 75 mm
- TV stovo pločio matmuo: 494.9 mm

Connections

Side

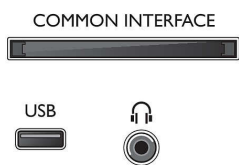

Rear

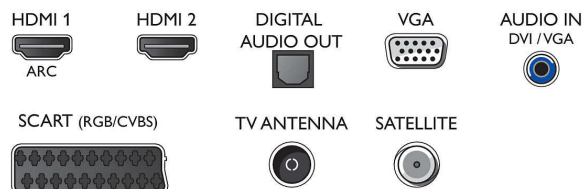

Išleidimo data 2023-10-21

Versija: 15.4.4

EAN: 87 18863 00999 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizorium, veikiančiu 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priedos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.