

Philips 5000 series
LED-TV med HD TV med
Pixel Plus

81 cm (32")

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5206H



Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med fremragende 100 Hz PMR LED-billede

Slap af, og nyd en dejlig TV-aften i fantastisk LED-kvalitet på Philips 5000-serie 32PFL5206 LED-TV. Drevet af Pixel Plus Engine med tydelige og levende billeder, og suppleret med ægte lyd.

Din underholdning i fremragende detaljer

- HD Ready TV med Pixel Plus giver bedre detaljer og klarhed
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 1 HDMI-indgang og EasyLink
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB

Enkel opsætning, nem at bruge

- Nem opsætning med hjælp til indstillinger
- Bliv vejledt gennem opsætningen med brugervenlig hjælp på skærmen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

HD TV med Pixel Plus

Pixel Plus er digital billedbehandlingsteknologi, som øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde - hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer øjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), der kombinerer skærmopdateringshastighed og unik billedbehandling, skaber ekstrem bevægelsesskarphed med klare og levende billeder, selv under hurtige bevægelser på skærmen.

Ren lyd




Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

1 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

USB til afspilning af billeder og musik

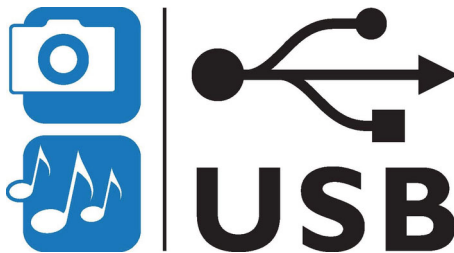

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-

memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

Hjælp på skærmen



De nye vejledninger til personlig opsætning guider dig nemt igennem indstillingerne. TV'et viser forskellige billedindstillinger side om side for at hjælpe dig med at vælge dine foretrukne indstillinger. Dette hjælper dig med at klare din installation nemt og hurtigt.

Nem at installere



Dette TV har nem opsætning med trin for trin-hjælp til indstillinger. Hjælpen viser et par skærbilleder med nemme valg til de vigtigste indstillinger. TV'ets ydeevne indstilles, som du ønsker det, uden besværlige termer eller indstillinger, og endda hurtigt.

Specifikationer

Billede/display

- Display: LCD HD Ready
- Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmmkontrast: 100.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Billedforbedring: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Afspilning med et tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Formater for musikafspilning: MP3
- Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide

til indstillinger

- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm


- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 42 W
- Årligt energiforbrug: 61 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
- Blyholdig: Ja*

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 965 x 590 x 159 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 771 x 495 x 49 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 771 x 539 x 179 mm
- Vægt: 8,45 kg
- Produktvægt (+ holder): 9 kg
- Kompatibel vægmontering: justerbar 200 x 100 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstander, Brugervejledning, Lynhåndbog, Garantibevis

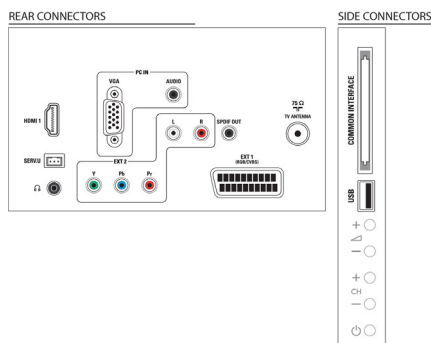

Udgivelsesdato
2019-06-22

Version: 4.2.8

12 NC: 8670 000 83681
EAN: 87 12581 62462 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.