



Philips 6000 series  
Ултратънък 4K Smart LED  
телевизор

164 см (65")  
4K Ultra HD LED телевизор  
Двудрен  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



65PUS6121

## Ултратънък 4K Smart LED телевизор с Pixel Plus Ultra HD

Насладете се на функционална елегантност и интелигентна връзка. Серията 6100 на Philips предоставя 4K Ultra HD качеството на картината за превъзходни детайли. Освен това вградената функция Smart TV е лесна за употреба, което превръща телевизора в отличен избор за забавление без усилия.

### Страст към качеството на картината

- 4K Ultra HD се отличава от всяка разделителна способност, която сте виждали някога
- Открийте Ultra HD качеството на картината с Pixel Plus Ultra HD
- Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора
- Новият интегриран стандарт HEVC за гледане с висококачествена 4k разделителна способност

### Станете част от един по-голям свят с този Smart телевизор

- Smart TV: цял нов свят за изследване

### Правилните характеристики, представени по елегантен начин

- Изключително елегантни линии за рафиниран профил
- Изключително тънки стоманени стойки в тъмносребристо

**PHILIPS**

# Акценти

## Тънка стойка в тъмносребристо

Невероятен външен вид и тънък дизайн. С изключително тънките тъмносребристи стойки този нов телевизор Philips изглежда сякаш се носи върху повърхността. Направихме това възможно с помощта на прецизно отрязана, изключително здрава първокласна стомана с футуристичен облик.

## 4K Ultra HD

Ultra HD телевизорът разполага с четири пъти по-висока разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD телевизор. С над 8 милиона пиксела и уникалната ни технология за мащабиране Ultra Resolution ще се наслаждавате на най-доброто възможно качество на картина. Колкото по-високо е качеството на оригиналното съдържание, толкова по-добри изображения и разделителна способност ще можете да изживеете. Възползвайте се от подобрена рязкост, повишено усещане за дълбочина, превъзходен контраст, плавно естествено движение и безупречни детайли.

## Pixel Plus Ultra HD

Усетете рязкостта на 4K Ultra HD качеството със системата Philips Pixel Plus Ultra HD. Тя оптимизира качеството на картина, за да осигури гладки, плавни изображения с невероятни детайли и дълбочина – Наслаждавайте се на по-резки

4K изображения с по-светли бели цветове и по-черни черни тонове.

## Smart TV



Открийте по-интелигентно изживяване, което се намира отвъд традиционната телевизия. Наемайте и гледайте поточно филми, видеоклипове или игри от онлайн видео магазини. Гледайте телевизия на запис от любимите си канали и се наслаждавайте на растяща селекция от онлайн приложения със Smart TV.


## Micro Dimming



Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картина в 6400 различни

зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картина за наистина реалистично изживяване.

## Свръхтънък профил

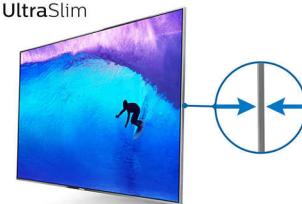

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

## Поддръжка на HEVC за предавания в 4k

Новият интегриран стандарт HEVC (H.265) ви позволява да се насладите на предавания с високо качество на картина с 4k разделителна способност.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Подобреие на картина: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

## Поддържана разделителна

## способност на дисплея

- Компютърни входове на HDMI 1/2: до FHD 1920 x 1080 при 60 Hz, до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Hz
- Компютърни входове на HDMI3/4: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
- Видео входове на HDMI1/2: до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Hz, до FHD 1920 x 1080 при 60 Hz
- Видео входове на HDMI3/4: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Hz

## Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM


- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- HEVC поддръжка

## Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: MultiRoom клиент, SimplyShare, Wi-Fi Miracast certified\*
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Приложения от Smart TV\*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social

## Connections

### Side

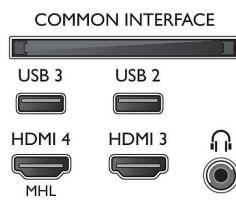

### Rear



# Спецификации

TV, Телевизия по заявка, YouTube

- Лесно инсталране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Усъвършенствана – Изместване, Основна – Запъване на екрана, Побиране на екрана, Машабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote\*: При., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна програма, Видео по заявка

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобреие на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips)\*, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжична връзка: Вградена Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс

Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен),  
Аудио вход А/Д, Аудио вход (DVI), Изход за слушалки, Сервизен съединител, Ethernet-LAN RJ-45

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 80 W
- Функции за пестене на електроенергия:  
Автоматичен таймер за изключване,  
Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: 0,3
- Консумация на енергия годишно: 117 kWh
- Съдържание на олово: Да\*
- Съдържание на живак: 0 mg

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Настолна стойка, 2 бр. батерии тип AAA

## Цят и покритие

- Телевизор – отпред: Черен силен гланц

## Размери

- Ширина на изделието: 1457,9 mm
- Височина на изделието: 849,3 mm
- Дълбочина на изделието: 89,5 mm
- Тегло на изделието: 23,5 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 1565,35 mm
- Височина на изделието (със стойката): 907,4 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 259 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 24 kg
- Ширина на кутията: 1598 mm
- Височина на кутията: 980 mm
- Дълбочина на кутията: 200 mm
- Тегло с опаковката: 32 kg
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 200 mm
- Разстояние на ширината на стойката на телевизора: 1565,35 mm



\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздел с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете съм вашия оператор за повече информация.

\* (Philips) съвместим само с конкретен плеър Philips.

\* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Предложените за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smartztv](http://www.philips.com/smartztv).

\* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването спрещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

\* Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.



Дата на издаване  
2023-10-21

Версия: 9.3.1

EAN: 87 18863 01030 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)