



Philips OLED 9 series
Ultratyndt 4K UHD OLED
Android TV

139 cm (55") Ambilight TV

3800 billedydelsesindeks
HDR perfekt WCG 99 %
P5 Perfect Picture Engine



55POS9002

Ultratyndt 4K UHD OLED Android TV

med 3-sidet Ambilight

Philips 9000 OLED TV er konstrueret med sans for de mindste detaljer og giver dig en perfekt TV-oplevelse pga. dybere sorte farver og imponerende farver i 4K Ultra HD-opløsning. Og med P5 Engine-ydelse samt Android TV er der ubegrænsede muligheder.

Uovertruffen lydoplevelse

- Hør alle detaljer med DTS HD Premium Sound
- Philips Triple Ring-teknologi giver forbedret, kraftfuld lyd

Synlig lethed

- Omhyggeligt udførte proportioner med ægte metallisk design
- Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på

Sådan som instruktøren havde tænkt sig

- Den ultimative kontrast, farve og skarphed med HDR Perfect
- OLED-TV: Kun med perfekt sort skabes perfekte farver
- En underholdningsoplevelse i certificeret Premium UHD
- Oplev mere af mørket med OLED TV Perfect Contrast
- Billedperfektion med Philips P5 Perfect Picture Engine

Nervepirrende. Uden grænser. Powered by Android

- Google Play Store og Philips App Gallery: Se mere end blot TV
- Designet til en bedre Netflix-oplevelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

3-sidet Ambilight



Du har skabt et hjem, der er mere end blot et hus, så hvorfor ikke vælge et TV, der er varmt og indbydende? Philips' unikke Ambilight-teknologi gør skærmen meget bredere – og din TV-oplevelse mere overvældende – ved at projicere et ekstra bredt skær fra to sider af TV-skærmen op på den omgivende væg. Farve, vitalitet og spænding springer ud af skærmen og ind i din dagligstue, så du får en TV-oplevelse ud over det sædvanlige.

Omhyggeligt udført

Omhyggeligt udførte proportioner med ægte metallisk design

OLED-TV



Philips OLED er den næste generation af TV-teknologi. Til forskel fra traditionelle LED-TV'er, behøver OLED ikke baggrundsbelysning. Hver pixel genererer sin egen farve og sit eget lys. Når den er slukket, er den helt sort. Med dette dybere sortniveau får du forbedrede farver og en forbløffende kontrast, der giver mulighed for at nyde det reneste, mest naturtro billede nogensinde fra et Philips-TV.

P5 Perfect Picture Engine



Den nye navnebeskyttede Philips P5-billedkvalitetsmotor optimerer alt, hvad du ser, digitalt ved hjælp af en topmoderne algoritme. Takket være en stærkt forøget billedbehandlingskraft fra P5-motoren opnås generelt en 50 % forbedring af billedkvaliteten. Nu får du glæde af det dybeste sorte og hvideste hvide, de mest levende, strålende farver og naturlige, virkelighedstro hudfarver. Og vores mest flydende og knivskarpe billeder nogensinde med utrolige detaljer og dybde, i sport, film eller andre genrer - hver gang og fra alle kilder.

Ultra HD Premium

Med vores fuldt certificerede Philips Ultra HD Premium TV kan du nu nyde helt nyt HDR-indhold på dit TV, og du kan beundre den klare og detaljerede opløsning på dit Philips-TV samt billedernes dybe kontraster. Alt dette, vil sammen med den fantastiske spændvidde i belysningen og de kalejdoskopske farver få dig til at spærre øjnene op.

High Dynamic Range Perfect




High Dynamic Range Perfect er det bedste valg til redefinering af hjemmeunderholdningen via fremskridt inden for kontrast og farve. Nyd en sanseoplevelse, der indfanger den oprindelige fylde og livfuldhed, og som præcist afspejler instruktørens vision. Med det resultat, at du nu kan nyde dit tv med klarere billede, ultimativ

kontrast og enestående farver. Dette er HDR Perfect, hvor du får et uovertruffent og livfuldt detaljeniveau – det er TV, som du aldrig har oplevet det før.

Perfekt kontrast

Oplev mere af mørket med OLED TV. Organiske selvlysende pixels opnår de dybeste niveauer af sort på grund af deres enestående evne til at slukke fuldstændigt – intet lys udsendes eller slipper gennem pixlen. Dette skaber en enorm kontrast på skærmen, så skygger og farver kommer til live på en måde, som LED TV-teknologien ikke kan matche.

TV-indhold

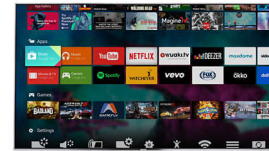

Google Play Store og Philips App Gallery går længere end de traditionelle TV-programmer og tilbyder dig en stor onlinesamling af film, TV, musik, apps og spil. En 16 GB hukommelse, der kan udvides, betyder, at der er masser af plads til at gemme alt dit yndlingsindhold og installere flere apps.

Netflix-anbefalet TV

Netflix er på mange måder ved at ændre den måde, du oplever underholdning på. Det resulterer også i øget innovation på de enheder, som du bruger til at se TV-udsendelser og film på. Når du ser logoet for Netflix-anbefalet TV på et Smart TV, ved du, at det har gennemgået en streng evalueringproces baseret på de faktorer, som brugerne sætter størst pris på.

Triple Ring-teknologi

Med forbedret Philips Triple Ring-teknologi opnår vi nu en endnu bedre højttalerbevægelse i subwoofere. Mere bevægelse betyder større slagkraft! Så du får en kraftfuld lydgenivelse selv i et slankt Philips TV-design.



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand
- Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 139 cm
- Display: 4K Ultra HD OLED
- Panelopløsning: 3840x2160

- Picture engine: P5 Perfect Picture-processor
- Billedforbedring: Perfect Natural Motion, Ekstra høj opløsning, Micro Dimming Perfect, 3800 PPI
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videoindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 x 2160 ved 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- HEVC-understøttelse

Android TV


- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)

Connections

Side

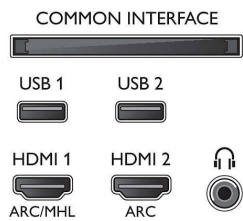

Bottom

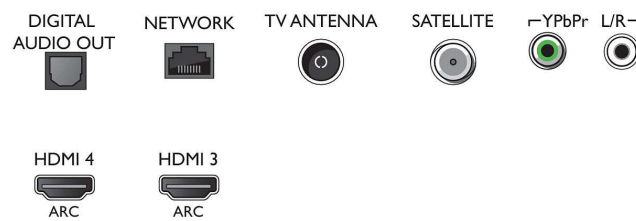

Specifikationer

- Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google Play Musik*, Google-søgning, YouTube
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*, kan udvides via USB-lagerenhed

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: SimplyShare
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Smart TV-apps*: Online videbutikker, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containerne: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formater for billedvisning: JPEG

Behandler

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 30 W
- Lydforbedring: Clear Sound, Smart Sound, DTS-HD Premium Sound
- Lydfunktioner: Triple ring-teknologi

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal USB-stik: 2
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi 802.11ac 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Satellitstik, Common Interface Plus (CI+), Antenne IEC75, Digital lydudgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang
- HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,3\text{ W}$
- Klasse for energimærke: B
- EU-energimærke - strøm: 150 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,3
- Årligt energiforbrug: 219 kWh-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksølvindhold: 0 mg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AA batterier, Netledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til YPbPr-kabel, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Bordstand

Mål

- Bredde: 1230 mm
- Højde: 715 mm
- Dybde: 47,5 mm
- Produktvægt: 16,81 kg
- Bredde (med stand): 1230 mm
- Højde (med stand): 768,6 mm
- Dybde (med stand): 227,5 mm
- Produktvægt (+ stand): 17,21 kg
- Bredde (emballage): 1400 mm
- Højde (emballage): 880 mm
- Dybde (emballage): 190 mm
- Vægt inkl. emballage: 22,93 kg
- Kan monteres på en væg: 300 x 300 mm
- TV-stander, bredde-afstand: 766,1 mm



Udgivelsesdato
2024-02-21

Version: 18.3.1

EAN: 87 18863 01235 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
- * Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
- * Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
- * Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbydere.
- * TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
- * (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
- * Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
- * Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/tvremoteapp.
- * Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
- * USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * HDMI-tilslutning er nødvendig for Soundbar, højttaler og anden lydhenhed.