

Philips  
TV LED Professional

Studio de 22"

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



## Excelente valor em um design moderno

com tecnologia LED econômica

Com esta TV Hospitality com economia de energia, você desfrutará de instalação eficiente por meio de clonagem USB e recursos dedicados ao setor da hotelaria, como bloqueio de menu e controle.

### Ótima experiência de visualização e conforto para o hóspede

- LED TV para imagens com contraste incrível
- Baixo consumo de energia
- USB para reprodução multimídia

### Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro

- Diga "oi" aos seus convidados com uma página de boas-vindas personalizável
- Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida
- Editor de canais off-line para editar uma lista de canais em um PC
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Bloqueio do menu de instalação
- Evita o uso não autorizado por meio do bloqueio do controle Joystick
- Controle de volume avançado para não incomodar os outros hóspedes
- Idealmente projetado para prisões
- Tampa traseira transparente para evitar que materiais sejam escondidos dentro dela

# PHILIPS

# Destques

## TV LED


Com a luz de fundo LED, você pode desfrutar de baixo consumo de energia e belas imagens, combinadas com alto brilho, contraste incrível e cores vibrantes

## Página de boas-vindas



Uma página de boas-vindas é exibida sempre que a TV é ligada. Ela pode exibir a marca e ser personalizada com facilidade no momento da instalação por meio de uma simples imagem de boas-vindas no formato .PNG.

## Transferências via USB

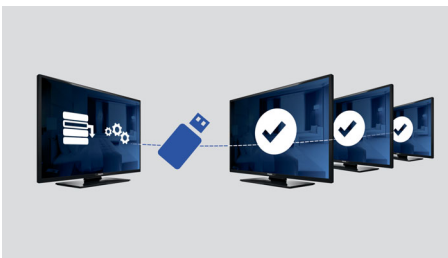

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as configurações de programação e de canais de uma TV para outra em menos de um minuto.

Esse recurso garante uniformidade entre as TVs e reduz consideravelmente o tempo e os custos da instalação.

## PrisonMode

Para um melhor controle da comunicação, esta TV Hospitality apresenta a configuração PrisonMode. Esse modo avançado de segurança desativa determinadas configurações desnecessárias para ambientes carcerários, como teletexto, guia eletrônico de programação, legendas e portas USB.

## Tampa traseira transparente

A tampa traseira transparente exibe todos os materiais dentro da TV. Idealmente apropriada para prisões e centros de detenção.

## USB (fotos, músicas, vídeos)



Divirta-se com seus amigos. Conecte seu pen drive USB, câmera digital, MP3 player ou outro dispositivo multimídia à porta USB de sua TV para ver fotos, assistir a vídeos e ouvir música usando o prático navegador na tela.

## Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos. Isso permite que o cliente alterne entre canais analógicos e digitais.

## Controle de volume avançado

Com controle de volume avançado, você pode instalar o volume inicial da TV e predefinir uma faixa de volume permitida para a TV, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação de hóspedes ao lado.

## Bloqueio do controle Joystick

Por desativar ou ativar o bloqueio do controle Joystick, o administrador pode evitar o uso não autorizado da TV por meio do joystick, poupando despesas de serviço de quarto.

## Bloqueio do menu de instalação

Impede o acesso não autorizado a configurações de instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto para os hóspedes e evitando custos de reinstalação desnecessários.

## Baixo consumo de energia

As TVs Philips são projetadas para a redução do consumo de energia e além de reduzir o impacto ambiental, também reduzem custos operacionais.

# Especificações

## Imagem/tela

- Visor: LED Full HD
- Medida diagonal da tela: 22 polegadas / 55 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de visão: 170° (A) / 160° (V)
- Proporção de contraste (típica): 1000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR (Perfect Motion Rate) de 100 Hz

## Áudio

- Potência de saída de som: 5 (2 x 2,5) W
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: Equalizador, Balanço, AVL

## Design

- Cor frontal: Preto
- Recursos: Tampa traseira transparente

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/C
- TV analógica: PAL, SECAM
- Número de canais: 1.000

## Conectividade traseira

- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Saída de áudio digital: Coaxial (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Entrada p/ VGA: D-Sub de 15 pinos

## Conectividade lateral

- Slot de interface comum: CI+ 1.3
- Entrada AV: CVBS+L/R (cinch)
- Saída para fone de ouvido: Minutomada
- USB1: USB 2.0

## Recursos

- Serviços digitais: 8d EPG, MHEG, Teletexto
- Fácil de usar: Estilo de imagem, Estilo de som

## Recursos Hospitality

- Modo hotel: Bloqueio de controle de joystick, Bloqueio de menu, Bloquear menu de instalação, Limitação de volume
- Modo Prison: modo segurança alta, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/Legenda
- Sua marca: Logotipo de boas-vindas

- Clonagem e atualização do firmware: via USB
- Timer: Timer desl. aut., Alarme do despertador, Alarme com canal
- Canais: Lista combinada, Editor de canais off-line
- Controlar: Bloqueio de atualização automática de canais
- Antifurto: Proteção antirroubo de bateria, Trava Kensington

## Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos
- Conforto: Saída para fone de ouvido

## Multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Suporte à reprodução de vídeo: Contêineres: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SSA SUB
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC
- Suporte a formatos de imagem: BMP, JPG, PNG
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p @ 30Hz

## Acessórios



- Conteúdo: Controle remoto 22AV1407A/12, 2 pilhas AAA, Folheto com informações legais e de segurança, Suporte para mesa, Folheto de garantia
- Opcional: RC de configuração RC 22AV8573/00

## Lig/Desl

- Alimentação: AC 220 - 240V; 50 - 60Hz
- Classe do rótulo de energia: A+
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 17 W
- Consumo de energia anual: 24 kWh
- Consumo de energia no modo de espera: Até 0,3 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico
- Temperatura ambiente: 5°C a 45°C

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 516 x 317 x 35/43 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 516 x 352 x 134 mm
- Peso do produto: 2,8 kg
- Peso do produto (+base): 3,0 kg
- Compatível com montagem padrão VESA: 75 x 75 mm, M4

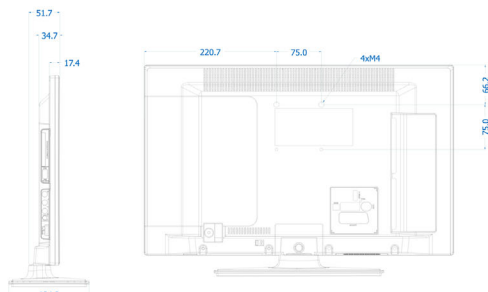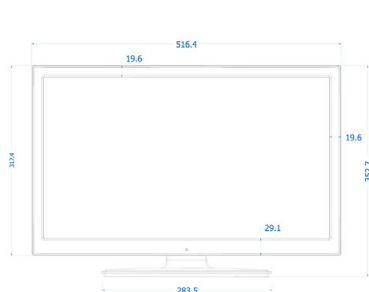

Data de emissão  
2017-02-16

Versão: 1.1.1

12 NC: 8670 001 32289  
EAN: 87 18863 00655 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

\* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

\* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.