




Philips 4900 series  
Slimmad LED-TV med 4K  
UHD och Pixel Plus Ultra  
HD

**43 tum**

LED-TV med 4K Ultra HD  
Dual Core  
DVB-T/T2/C

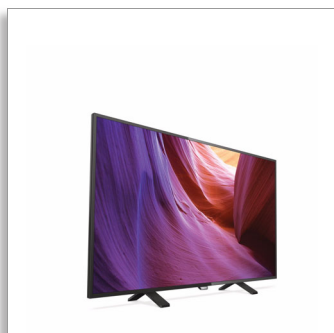

**43PUT4900**

## 4K Ultra HD Slank LED TV

med Pixel Plus Ultra HD

4900 seriens 4K Ultra-HD-TV kombinerar Pixel Plus Ultra HD och Dual Core-behandling för att leverera vacker och skarp prestanda. Slanka linjer, fina kantfötter, och massor av funktioner gör upplevelsen total.

### Funktionell elegans

- Moderna kantfötter skapar en luftig, svävande effekt

### En klar, levande bild varje gång

- 4K Ultra HD: upplösning som aldrig förr
- Micro Dimming förbättrar kontrasten på TV:n
- Ultra Resolution konverterar allt innehåll till klar Ultra HD-bild
- Pixel Plus Ultra HD: upptäck UHD-bildkvalitet

### En tittarupplevelse som passar dig

- Tre HDMI-ingångar och EasyLink ger integrerad anslutning
- USB för multimedieuppspelning



# PHILIPS

## Funktioner

### Moderna kantfötter

När våra team ska skapa en ny TV tar de hänsyn till allt: från teknik till design. Våra nya kantfötter är framtagna för att skapa utrymme under TV:n där ett traditionellt stativ normalt brukar finnas för att erbjuda dig en mer intensiv tittarupplevelse. Resultatet? En TV som står tryggt med en fot i framtiden.

### 4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fyra gånger högre upplösning än en vanlig Full HD-TV. Med över 8 miljoner bildpunkter och vår unika uppkonverteringsteknik Ultra Resolution får du förbättrade bilder oberoende av innehåll. Du får förbättrad skärpa, ökat djup, överlägsen kontrast, jämna, naturliga rörelser och perfekta detaljer.

### Micro Dimming

Tack vare vår särskilda programvara som analyserar bilden i 6 400 olika zoner och

justerar den därefter, får du suverän kontrast och bildkvalitet som ger en verkligt levande visuell upplevelse.

### Ultra Resolution

Ultra Resolution konverterar allt innehåll till en skarp Ultra HD-bild på skärmen. Avancerad upplösning i kombination med Philips unika linjeförtunnande algoritmer förvandlar ursprungliga bildpunkter till bättre bildpunkter. Resultatet är en synbart mer förfinad bild med finare linjer och större, djupare detaljer.

### Pixel Plus Ultra HD

Upplev 4K Ultra HD-skärpa från Philips. Philips Pixel Plus Ultra HD-motor optimerar bildkvaliteten för att ge jämna, flytande bilder med otrolig detaljrikedom och djup. Så oavsett om du strömmar online eller tittar på en dvd kan du njuta av skarp 4K-bilder med ljusare vita toner och djupare svärta – varje gång, oavsett bildkälla.

### Tre HDMI-ingångar med EasyLink

Undvik kabeltrassel genom att bara behöva använda en enda kabel som hanterar både bild- och ljudsignaler från dina enheter till TV:n. HDMI-standarden använder okomprimerade signaler, så att du alltid får den högsta kvaliteten från källa till skärmen. Tillsammans med Philips EasyLink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att styra de flesta åtgärder på din TV, DVD-, Blu-ray-spelare, digitaldeko- eller ditt hemmabiosystem.

### USB (foton, musik, video)

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Teckenfönster: 4K Ultra HD LED
- Diagonal skärmstorlek: 43 tum / 108 cm
- Skärmupplösning: 3840 x 2160
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate), Micro Dimming, Ultra Resolution

## Smart TV-funktioner

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Installationsguide
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Bildformatsjustering: 4:3, Autozoom, Movie Expand 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Bredbild

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W
- Ljudförbättring: Incredible Surround, Clear Sound, Baskontroll

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- Antal USB-portar: 2
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Audio L+R-ingång, Audio in (DVI), Hörlur ut, Serviceanslutning
- HDMI-funktioner: 4K, Återgångskanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- HDCP 2.2: Ja på alla HDMI

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Textningsformat som stöds: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV,

- WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på alla HDMI-ingångar: vid 60 Hz, upp till 4K Ultra HD, 3840 x 2160
- Videoringångar på alla HDMI-ingångar: vid 24, 25, 30, 50 och 60 Hz, upp till 4K Ultra HD, 3840 x 2160p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- TV-programguide\*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

## Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- EU-energimärkning, effekt: 66 W
- Årlig strömförbrukning: 96 kWh
- Energiklass: A
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,3 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Tyst bild (för radio)


## Mått

- Lådans mått (B x H x D): 1 045 x 660 x 131 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 968 x 562 x 77 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 968 x 616 x 257 mm
- Produktvikt: 9,2 kg
- Produktvikt (+stativ): 9,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 11,8 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 200 x 200 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Kantfotstöd, Nätkabel, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

## Connections

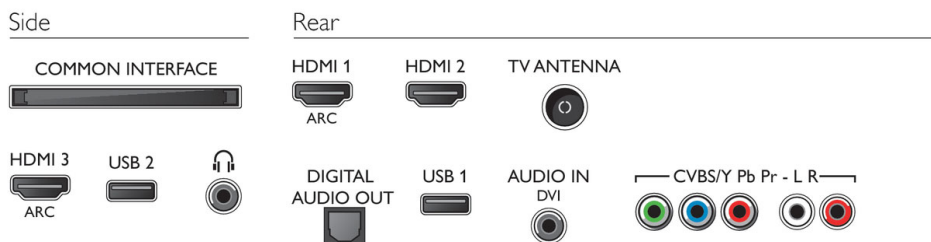

Publiceringsdatum  
2019-06-18

Version: 6.3.1

12 NC: 8670 001 32255  
EAN: 87 18863 00643 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.

\* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.