



Philips  
Profesionalni televizor

EasySuite



24HFL3014

## Prevezemite nadzor

S sistemom CMND

Prikažite več s cenovno prijaznim samostojnim profesionalnim televizorjem. Intuitivna rešitev CMND olajša namestitvev in upravljanje povezanih zaslonov. Zagotovite si prednost z enostavno in hitro namestitvijo ter pozdravno stranjo na zaslonu, ki jo je enostavno programirati.

### **Stroškovno učinkovita rešitev**

- 3-letna garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let
- Večjezična podpora uporabnikom

### **Enostavna nastavitvev. NAPREDNA zmogljivost.**

- Takojšnje začetno kloniranje USB. Hitra konfiguracija televizorjev Pro.
- Podpira storitev MyChoice. Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled.
- Shema mešanih kanalov za kombinacijo analognih in digitalnih kanalov
- Samodejno predvajanje iz pomnilnikov USB. Glasba, filmi in drugo.
- CMND in Control: preprosto vzdrževanje televizorjev
- Bodite opaženi. Označite uporabniški vmesnik televizorja s svojim logotipom.

### **Prijazno do okolja in varno**

- Nizka poraba energije

# PHILIPS

# Značilnosti

## CMND&Control

CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorjev z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodablajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

## Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled

Ponudite plačljive vsebine za ogled v vseh situacijah, od modela, ki ponuja plačljiv dostop do vseh kanalov, do izbranih premium vsebin. MyChoice je integrirana rešitev, ki gledalcem omogoča dostop do plačljivih kanalov prek kode ali kartice.

## Blagovna znamka v uporabniškem vmesniku

Vaš profesionalni televizor Philips se ponaša z jasnim uporabniškim vmesnikom (UI), po

katerem zlahka krmarite in ga lahko opremite z lastno blagovno znamko. Enostavno dodajte svoj logotip ali zaželeno ozadje v meni in tako poudarite svojo blagovno znamko.

## Takošnje začetno kloniranje USB.

Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

## Shema mešanih kanalov

Enoten integriran seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

## Samodejno predvajanje iz pomnilnikov USB

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

## 3-letna garancija

3-letna garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let

## Večjezična podpora uporabnikom

Večjezična podpora uporabnikom

## Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 24 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 60 cm
- Zaslona: LED-televizor HD, E-LED
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768p
- Svetlost: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N)

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Analogna televizija: PAL, SECAM

## Značilnosti


- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka, Format slike, Neodvisna nastavitvev glasnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletekst, Podnapisi
- Lokalno upravljanje: Stikalo za vklop/izklop (stransko)

## Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitev, Omejitev glasnosti, Zaklep upravljanja s krmilno ročico
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Časovnik: Časovnik za spanje, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Slog slike, Format slike, Slog zvoka, Glasnost, Jezik menija
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti

- kraji Kensington
- Nadzor moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Vaša blagovna znamka: Pozdravni logotip, Nastavljiv začetni zaslon
- Ura: Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi, Ura na zaslonu
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF
- CMND&Control: Daljinsko upravljanje prek povezave RF, Skupinsko upravljanje televizorjev, Urejevalnik nastavitvev brez povezave, Urejevalnik kanalov brez povezave
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
- Ustvarjanje prihodka: MyChoice
- Jeziki: Upravljanje z jezikom gostov

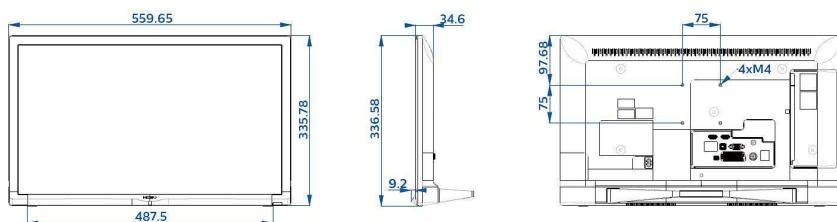

# Specifikacije

- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku, Gumb za uro na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi
- Kanali: Kombinirani seznam, Urejevalnik kanalov brez povezave

## Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo
- Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika, Zaznavanje slušalk
- Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

## Večpredstavnost

- Podprti formati videoposnetkov: Format: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Datoteke: AVI, MKV
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2)
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Večpredstavnostne povezave: USB

## Zvok

- Izhodna moč zvoka: 6 (2 x 3) W
- Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: AVL, Dynamic Bass, Incredible Surround, Dolby MS10

## Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Razred na energetski oznaki: E
- Moč na energetski oznaki EU: 17 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Časovnik za samodejni izklop
- Registrska številka EPREL: 339397

## Dodatna oprema

- Priloženo: Stojalo z nogami, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Daljinski upravljalnik 22AV1903A/12
- Izbirno: Daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje 22AV1601B/12, Daljinski upravljalnik za zdravstvo 22AV1604B/12, Daljinski upravljalnik za nastavitev 22AV9574A/12

## Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3.2
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- USB1: USB 2.0

## Zadnji priključki

- Scart: CVBS, RGB
- Vhod zvoka DVI: Mini vtič
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Izboljšave povezljivosti

- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Napajalni SCART

## Zasnova

- Barva: Črna

## Dimenzije

- Širina izdelka: 560 mm
- Višina izdelka: 336 mm
- Globina izdelka: 35/45 mm
- Teža izdelka: 3,1 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 560 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 336 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 124 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 3.2 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: M4, 75 x 75 mm



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 4.5.1

EAN: 87 18863 02190 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.