

Philips
Flat TV profesional

32"
LCD
HD ready

32HF7874



Flat TV versátil para hostelería

con ranura para tarjeta SmartCard integrada y reloj

Este TV elegante con pantalla LCD HD Ready con ranura para SmartCard integrada está totalmente preparado para servicios interactivos y entretenimiento de interior. Las funciones específicas de hostelería mejoran la comodidad de los huéspedes y a su vez reducen los costes de propiedad.

El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Conector para altavoz externo
- SmartPower para ahorrar energía
- Bloqueo controles frontales/laterales
- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje

Preparado para sistemas y para avances futuros

- Fuente de alimentación adicional integrada
- Ranura para SmartCard con bloqueo de seguridad
- Interfaz de control Serial Xpress™

Máxima comodidad para los huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Mensaje de bienvenida en pantalla

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad


PHILIPS

Destacados

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

SmartPower

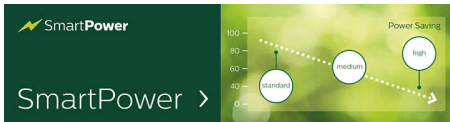

La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes.

Conector para altavoz externo

Conector de audio para instalar fácilmente altavoces externos (por ejemplo, en aseos), evitando así la necesidad de inversiones en equipos adicionales.

Bloqueo controles frontales/laterales

Seleccionando en el menú de configuración la opción de bloquear o desbloquear el acceso a los controles frontales y laterales del televisor, se evita el acceso no autorizado al menú del mismo, con lo que el hostelero ahorra tiempo y esfuerzo en una reinstalación.

Ranura para SmartCard integrada

La ranura para tarjeta SmartCard integrada permite a terceros añadir nueva funcionalidad al televisor a través de tarjetas de aplicaciones, sin necesidad de cajas ni de conexiones externas adicionales. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a los sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través de la interfaz de control SerialXpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Control Serial Xpress™

La interfaz de control Serial Xpress™ es compatible con los principales servicios de entretenimiento. Los protocolos permiten la conexión del televisor con decodificadores externos, sintonizadores y soluciones basadas en ordenador. Compatible con los protocolos UART y RS232.

Fuente de alimentación adic. integrada

La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación separada para un sistema interactivo. Si se utiliza de forma independiente, se puede desactivar la fuente de alimentación adicional para ahorrar energía.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1600:1 (dinámico)
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Ajuste de la nitidez
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 125
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Control lateral, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador, Reloj despertador, Pantalla LCD con reloj integrado
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante PDC/TXT
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de pantalla panorámica, Formato automático
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Montaje VESA: 200 x 100 mm

- Picture in Picture: Picture in graphics
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W RMS
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45, Ranura de expansión para SmartCard, Conector de altavoz externo, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W
- Número de euroconectores: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS
- AV 5: HDMI
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- Otras conexiones: Antena IEC75

Potencia

- Red eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 120W Normal operation W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Manual del usuario
- Accesorios opcionales: Mando distancia de configuración RC2573GR, SmartLoader 22AV1120 inalámbrico

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 924 mm
- Altura del dispositivo: 507 mm
- Profundidad del dispositivo: 119 mm
- Peso del producto: 19 kg
- Anchura de la caja: 1000 mm
- Altura de la caja: 690 mm
- Profundidad de la caja: 240 mm
- Peso incluido embalaje: 22 kg
- Anchura (con base): 924 mm
- Altura (con base): 550 mm
- Profundidad (con base): 222 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com