



飞利浦 7600 系列
具有流光溢彩和逐点高
清二代技术的液晶电视

42 英寸
全高清

42PFL7603



激动人心的体验

沉醉在引人入胜的流光溢彩体验当中。这款平板电视具备全高清 1080p 显示屏和逐点高清二代技术，它将高清数码自然动感、震撼的隐形扬声器和醉人的流光溢彩相结合 - 激发您的体验，令您恒久难忘。

提升您的观赏体验

- 流光溢彩通过环境光影提升了观赏体验

观看栩栩如生的画面

- 逐点高清二代技术，可获得出众的细节、层次和清晰度
- 全高清液晶显示屏，1920x1080
- 高清数码自然动感使您享受特别流畅的全高清电影

享受震撼而强劲的音效

- 具有超宽环绕声的隐形扬声器
- 集成式 wOOx 扬声器可产生深沉强劲的低音效果
- 30W RMS 大功率音响

便捷连接，轻松享受

- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 4 路 HDMI
- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备
- 个人电脑输入，使您可将电视机用作显示器
- 灵智模式可为您所观看的节目选择理想模式

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

流光溢彩

流光溢彩技术通过生成环境光影来补充屏幕图像的色彩和光线亮度，这一技术将对整个视觉体验作出意义深远的贡献。它将视觉体验带入全新的领域，使您完全置身于您所看到的景象中。其营造出舒适的观看环境，从而带给您放松的观看体验并改善感知到的画面细节、对比度和色彩。流光溢彩可根据屏幕内容的变化，自动和独立调整颜色。

逐点高清二代



无论是来自标准电视、高清电视信号还是多媒体信号，逐点高清二代技术均能提供出众的清晰度、自然的细节、增强的景深、靓丽的色彩以及流畅自然运动的最佳组合。输入画面的每个像素值均被修正，以便更好地匹配周围的像素，从而产生真实自然的画面。检测并消除压缩多媒体内容中的现象，以确保画面清晰流畅。数码降噪在确保画面流畅的同时，可保持其清晰逼真。

全高清液晶显示屏，1920x1080



全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

高清数码自然动感

飞利浦发明的高清数码自然动感技术消除了电影画面内容中出现的颤抖现象。高清数码自然动感技术评估了画面中的动态效果并修正了电视或录制的电影资料（例如 DVD 和 Blu-ray 光盘）中的颤抖现象。由此产生的流畅的动画再现和卓越的清晰度必将让您享受到更高层次的视觉体验。高清数码自然动感技术可以从 SD 和 HD 画面（包括 1080p）中去除颤抖，从而获得胜过电影院的动态效果！

隐形扬声器

与电视外观设计浑然一体的隐形扬声系统。超宽环绕声让您能够体验到更深沉、更宽广的全方位环绕声。它能产生清晰而宽广的声场，使观赏体验达到新的境界。

集成式 wOOx 扬声器

wOOx 技术通过捕捉和增强低频音效来营造出众的低音效果，使低音和音响体验显著改善。

4 路 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接以达到卓越的画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，并包含数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。使用电视机背面上的 3 路 HDMI 输入和侧面的 1 路 HDMI，可连接多个 HD 源（例如 HD 机顶盒、Blu-ray 播放机和游戏控制台或数码摄像机）。为您的电视充分做好准备迎接 HD 时代到来的准备。

EasyLink

EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议，在所连接的设备和电视机之间共享功能。借助 EasyLink，您只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能。EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸: 42 英寸 / 107 厘米
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面增强: 逐点高清二代, 3D 梳状滤波器, 超感五维智能丽像, 对比度增强, 数码降噪, 锯齿消除, 亮度瞬态改良, 逐行扫描, 高清数码自然动感
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

流光溢彩

- 流光溢彩功能: 双通道流光溢彩

支持的显示分辨率

计算机格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60、72、75、85Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60、72、75、85Hz
1024 x 768	60、70、75、85Hz
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60Hz

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24、50、60Hz
1080p	24、25、30Hz

音响

- 均衡器: 七段
- 输出功率 (RMS): 30 瓦
- 声音增强: 自动音量调衡, 图像均衡器, 超宽环绕声
- 声音系统: 单声道, 立体声, BBE

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 扬声器类型: wOOx 扬声器

方便

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 主屏显示, 定时关机, 定时开机
- 连接增强: 捷联技术

- 便于安装: 自动存储, 微调, 节目名称, 排序
- 易于使用: 8 频道智能冲浪列表, 自动音量调衡, 节目表, 侧控
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: PF05A08B
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕
- 信号强度指示
- 灵智模式: 游戏, 电影, 个人, 节能模式, 标准, 鲜艳

- 1171 x 810 x 333 毫米
- VESA 壁挂式安装兼容: 400 x 400 毫米

附件

- 随附配件: 旋转支架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数: 99
- 调谐器显示: PLL

连接


- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入, HDMI v1.3
- 其它接口: 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入

电源

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240V, 50/60Hz
- 功耗: 210 瓦
- 待机功耗: (典型) <0.15 瓦

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 1046 x 645 x 108 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 1046 x 716 x 262 毫米
- 重量 (含包装): 32 千克
- 产品重量: 20.5 千克
- 产品重量 (含座架): 26 千克
- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)): 1046 x 716 x 262 毫米

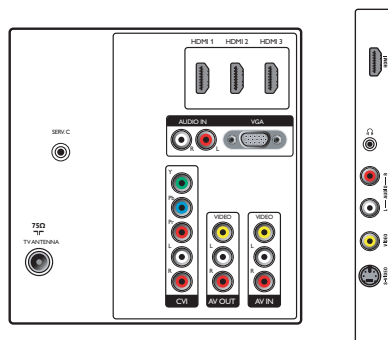

发行日期 2009-07-30

版本: 3.0.60

12 NC: 8670 000 35041
EAN: 87 12581 37517 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com