

Philips
Professionell LED-TV

42-tums Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7007D



Våga vara annorlunda!

med Ambilight i en ultratunn design

Som en målning på väggen. Njut av den senaste ultratunna LED-TV:n med kraftfull bildkvalitet och Ambilight. Den här TV:n är tillverkad för att kunna möta de högsta kraven, och är utrustad med alla förstklassiga hotellfunktioner.

Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen
- Easy 3D för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Secure SimplyShare för strömning av filmer och musik till din TV
- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- VSecure för skydd av innehåll via IP och RF

PHILIPS

Funktioner

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

Easy 3D




Med Easy 3D får du behagliga 3D-upplevelser i många timmar tack vare flimmerfria prestanda med minimala spökbildseffekter. De kompatibla 3D-glasögonen är lätta och kräver inga batterier. Du kan enkelt ta del av 3D hemma idag!

SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster via SmartUI. Gästerna har åtkomst till den här interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte ansluts till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade med det senaste som händer på hotellet.

SmartInstall

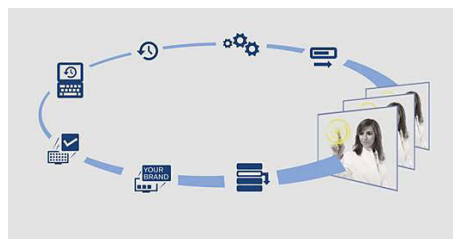

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare ger kunderna friheten att njuta av sitt innehåll på den stora TV:n trådlöst

och utan krångel. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android, samt hela tiden utöka vår kompatibilitet. Tack vare säker delning är det här DLNA-baserade systemet skyddat så att våra gäster slipper störas av andra. Bilder, filmer, musik – allt kan delas via SimplyShare på TV:n!

Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skraddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks. Gästerna kan använda appar och se TV-repriser från sina hemland, vilket gör att Smart TV-apparna ligger steget före inom underhållning.

Inbyggd Wi-Fi

Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

VSecure via IP och RF

För att förstklassigt HD-innehåll ska kunna visas för gästen krävs strikta säkerhetsföreskrifter för innehållet från innehållsbranschen. Philips har utvecklat VSecure via RF och IP (Marlin och Windows DRM) för innehållsskydd på hotell-TV:n.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 42 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 107 cm
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m²


- Bildförbättring: Active Control + ljussensor, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Dynamisk kontrastförbättring, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Färgbehandling: 4 miljarder färger (14 bitars RGB)

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoringångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam

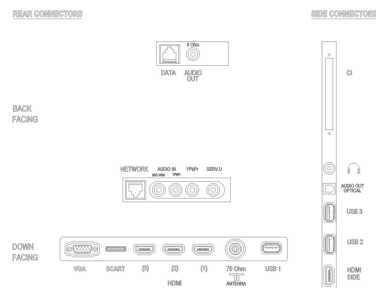

Specifikationer

- Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Smart TV-program

- Kontroll: IXP-kontroll
- Net TV: Onlineappar, För HotelTV, konfigurerbar
- SimplyShare: DMP, säker ihopparring
- Övrigt: HbbTV

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuuppspelningsformat: AAC, MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Bakre kontroller, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Miljömedveten/ snabb start, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG, IP EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldskydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel, Tema-TV, Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fängelseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF, Fast programvara som kan uppdateras via IP
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Kompatibel med system för sköterskeanrop, Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud avfunktion för huvudhögtalare

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Seriellt Xpress-gränssnitt, IR-ut, RJ-48-kontakt, Snabb IR-genomkoppling, Start via scart, USB2.0, Extern ström 12 V/15 W
- Antal HDMI-anslutningar: 4
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 3
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Högtalarutgång för badrum, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk)
- Trådlöst LAN: 802.11 b/g/n

Effekt

- Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 47 W
- Årlig strömförbrukning: 66 kWh

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Väggmonteringsatts, Garantibevis, DC-strömadapter
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

Mått

- Bredd: 957 mm
- Höjd: 579 mm
- Djup: 35,3 mm
- Produktvikt: 12 kg
- Bredd (med stativ): 957 mm
- Höjd (med stativ): 630 mm
- Djup (med stativ): 196 mm
- Produktvikt (+stativ): 14,9 kg
- Lådbredd: 1042 mm
- Lådhöjd: 710 mm
- Låddjup: 130 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18,2 kg
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 400 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.9

EAN: 87 12581 65212 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.