



Philips  
Професионален LED  
телевизор

**26" PrimeSuite**

LED лампи  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

**26HFL4007D**



Идеалният телевизор за разширено или интерактивно

ползване

С ВСИЧКИ КЛЮЧОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

С този енергийно ефективен LED LCD телевизор за хотели се наслаждавате на всички предимства на интерактивната телевизия и разширените функции за хотели. Просто свържете нашия телевизор към системата по ваш избор, за да получите най-доброто изживяване при гледане и едно енергийно ефективно решение.

#### **Устойчиво и безопасно**

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък
- Зеленият бутон позволява на гостите да спестяват още повече електроенергия

#### **Разнообразяване на развлеченията за гостите**

- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- Готов за Secure SimplyShare – за стрийминг на съдържание към телевизора
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
- Интегриран дисплей-часовник със сигнал за събуждане и съобщения

#### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност

**PHILIPS**

## Акценти

### Интегриран дисплей-часовник

Вграденият дисплей-часовник, който е също и будилник, премахва нуждата и инвестициите в допълнителен часовник с кабели и свързвания в стаята.

### Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Телевизорът може да се свързва към външни декодери и цифрови приставки (set-top box) на всички основни оператори на интерактивни системи чрез протокола Serial Xpress (SXP).

### Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

### LED лампи



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор

съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

### Зелен бутон

Със зеления бутон вашите гости могат да спестят още повече електроенергия, докато използват телевизора, като изберат по-високо ниво на затъмняване или като изключат екрана, докато слушат радио. Един нов начин за намаляване на експлоатационните разходи на хотела, с пряко участие на гостите.

### VSecure през IP и RF

За да предоставите на гостите си съдържание с висока детайлност, има нужда от строги предпазни мерки за защита на съдържанието от страна на индустрията, която го предоставя. Philips разработи VSecure през RF и IP (Marlin и Windows DRM) за защита на съдържанието на телевизорите за хотели.


### Интегрирана IPTV

По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни кабели, сега можете да използвате и вашата свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализирания портал, който желаете.

### SmartInfo

SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града чрез интелигентния потребителски интерфейс (SmartUI). Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела, дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да променят информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.

### SmartInstall

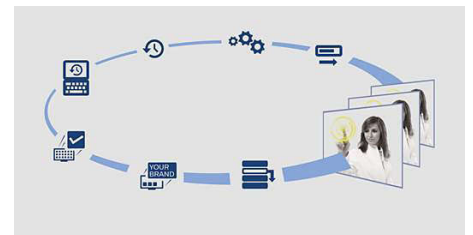

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

## Спецификации

### Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Цвет на кутията: Декоративен преден панел със сив оттенък и черен корпус със силен гланц
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Pixel Plus HD

- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

### Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p


### Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)

- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Възпроизвеждане от IP мрежи: IGMP мултикаст

### Приложения за Smart TV

- Управление: IXP контрола

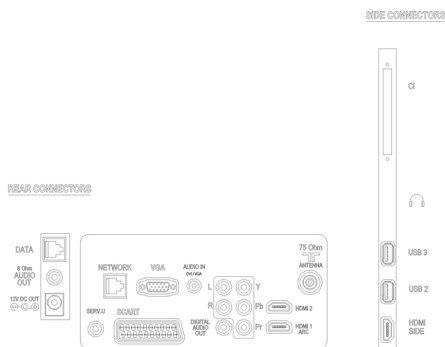

# Спецификации

- Net TV: Онлайн приложения, За HotelTV, позволява конфигуриране
- SimplyShare: Готов за SimplyShare, DMP, защитено двояване
- Други: HbbTV

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Бутони за управление, на гърба, Графичен потребителски интерфейс
- Часовник: Възможност за димиране, Вграден часовник с LCD дисплей, Таймер за заспиване, Будилник
- Подобрения в часовника: Синхронизиране на часа чрез TXT/DVB
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Индикатор за съобщение, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение, Авто формат
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща", ЕСП от IP мрежи
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, ThemeTV, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Вид дистанционно управление: 22AV1109A/10 (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници Нуретекст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF, Фърмуер, надстройван през IP
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите

## Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Двойна изолация

- клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, USB 2.0, WiFi чрез PTA01 (опция), Външно захранване 12 V/15 W
- Брой HDMI връзки: 3
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за високоговорител в банята, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (коаксиален)

## Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 27 W
- Консумация на енергия годишно: 37 kWh

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00, Безжичен USB адаптер (PTA01)

## Размери

- Ширина на изделието: 628 мм
- Височина на изделието: 392 мм
- Дълбочина на изделието: 47 мм
- Тегло на изделието: 6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 628 мм
- Височина на изделието (със стойката): 447 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 160 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 6.5 кг
- Ширина на кутията: 680 мм
- Височина на кутията: 485 мм
- Дълбочина на кутията: 126 мм
- Тегло с опаковката: 7,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм



Дата на издаване  
2024-03-31

Версия: 3.2.6

EAN: 87 12581 65201 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.