



Philips Cinema 21:9 Gold Series
Smart LED-TV met
Ambilight Spectra 2 en
Multiview

127 cm (50")

Ultrabreed scherm
Easy 3D

CINEMA 21:9



50PFL7956T



's Werelds eerste Smart TV van bioscoopformaat

met Ambilight en Multiview

Met deze fantastische ultrabrede 127 cm (50") TV zijn Blu-ray-films en HDTV pas echt spectaculair. Met deze LED-TV uit de Philips Cinema 21:9 Gold-serie, die de exacte 21:9-verhouding van originele films heeft, lijkt het werkelijk of u in de bioscoop zit

True Cinema-ervaring op authentiek filmformaat

- 21:9-bioscoopformaat, geen zwarte balken boven en onder
- Intensere kijkervaring dankzij tweezijdig Ambilight Spectra 2
- Easy 3D voor een overweldigende 3D-filmervaring

Ga online met Smart TV

- Geïntegreerde Wi-Fi voor Net TV en draadloze SimplyShare
- Surf op internet terwijl u televisie kijkt met Multiview
- Een wereld vol online toepassingen, huurvideo's en gemiste uitzendingen
- Geniet met DLNA van foto's, muziek en films op uw TV
- Bedien de TV met uw smartphone, tablet of toetsenbord
- TV-programma's zoeken, instellen, opnemen* en pauzeren

Adembenemend perfecte beelden en audio

- Kijk wat u wilt op het oude formaat of pas het aan naar het 21:9-scherm
- Full HD-TV met Pixel Precise HD voor actie vol details
- Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden



PHILIPS

Kenmerken

Ultrabreed Cinema 21:9-scherm

De meeste TV's hebben een beeldverhouding van 16:9 (of 1,78:1) en een resolutie van 1080p Full HD. Grote Hollywoodfilms worden doorgaans echter gefilmd in het formaat: 2,39:1. De beeldverhouding van de nieuwe Philips Cinema 21:9-TV's zijn helemaal afgestemd op het beeldformaat dat oorspronkelijk door de regisseur is gebruikt. Het maakt dus niet uit naar welke film u kijkt, want u krijgt altijd de oorspronkelijke beeldverhouding zonder zwarte balken.

Multiview



Het ultrabrede scherm van de Cinema 21:9 is ideaal om op een aangename manier te genieten van een wereld vol connectiviteit. Met Multiview kunt u voetbal kijken op de linkerzijde van het scherm en tegelijkertijd op de rechterzijde surfen op internet of chatten op Twitter. Met Philips Net TV hebt u met één druk op de knop toegang tot topbestanden en -services online: Video-on-Demand, gemiste uitzendingen, Twitter en nog veel meer! U kunt naast het TV-scherm een Net TV-venster openen of TV combineren met de beelden van een ander videoapparaat. Schakelen tussen het kleinere en grotere scherm is eenvoudig dus u bepaalt wat er gebeurt!

Optimaal kijken op 21:9-scherm



Op de Cinema 21:9 kunt u elk type inhoud bekijken zoals u dat wilt. Terwijl u naar uw

favoriete programma kijkt, past de unieke slimme formaattechnologie de inhoud automatisch aan het 21:9-scherm aan, maar u kunt deze natuurlijk ook in het oorspronkelijke formaat bekijken. Met één druk op de knop bepaalt u wat er gebeurt!

Ambilight Spectra 2



Geef uw kijkervaring een nieuwe dimensie met Ambilight Spectra 2. Dankzij deze gepatenteerde technologie van Philips lijkt het scherm groter doordat vanaf de achterkant van de TV aan beide zijden een gloed op de muur wordt geprojecteerd. Ambilight past automatisch de kleuren en helderheid aan van het licht, zodat dit past bij het TV-beeld. Dankzij de wandadapter is de lichtkleur perfect, ongeacht de kleur van uw muur.

Easy 3D




Met de Easy 3D kunt u meerdere uren ontspannen genieten van 3D zonder flikkeringen en minder spoeffecten. De compatibele 3D-bril is vederlicht en werkt zonder batterijen. Geniet nu thuis van 3D!



Smart TV

Smart TV voor meer draadloos kijkgemak op vier fronten. Met Net TV hebt u een schat aan online toepassingen op uw TV: films huren, gemiste uitzendingen bekijken en sociale media gebruiken. Alles onder controle: zappen of tekst invoeren met uw smartphone of tablet. Gebruik SimplyShare om foto's, muziek en video's van uw computer, telefoon en tablet op uw TV op te nemen. Bekijk uw favoriete programma's wanneer u wilt: onze programmagids helpt u bij het opnemen met Smart USB.

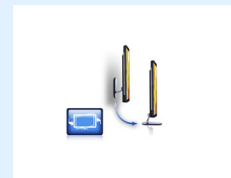

2-in-1-standaard

Deze TV wordt geleverd met een revolutionaire tafelstandaard die ook als muursteun kan worden gebruikt. U hoeft geen extra wandbevestigingen aan te schaffen, die worden al bij de TV meegeleverd. Het gepatenteerde ontwerp kan op 4 manieren worden bevestigd: als draaibare tafelstandaard, draaibare muursteun, ultraplatte muursteun en Vesa-compatibele muursteun. Bevestiging is kinderspel met 2 bevestigingspunten voor de muur en de slimme waterpasfunctie waarmee u de TV in een handomdraai perfect horizontaal hangt!



CINEMA 21:9



Specificaties

Ambilight

- Ambilight-versie: Tweezijdig
- Ambilight-functies: Past zich aan de muurkleur aan, Modus voor woonkamerlicht

Beeld/scherm

- 3D: Easy3D*, 2D-naar-3D-conversie, Aanpassing van de 3D-diepte, Gamen op volledig scherm voor 2 spelers*
- Beeldverbetering: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control met lichtsensor, Superresolutie, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Scherm: LED-achtergrondverlichting langs de randen
- Schermresolutie: 2560 x 1080p
- Beeldformaat: 21:9, 2,39:1
- Schermdiameter: 50 inch / 127 cm
- Helderheid: 450 cd/m²
- Responstijd (normaal): 2 ms
- Verhouding maximale helderheid: 65 %
- Dynamisch schermcontrast: 500.000:1

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround, Treble-en basregeling

Smart TV-toepassingen

- Controle: MyRemote-app (iOS en Android), Ondersteuning voor USB-toetsenbord en -muis
- SimplyShare: DLNA-mediabrowser, USB-mediabrowser, Wi-Fi MediaConnect*
- Net TV: Uitzending gemist, Onlinevideotheek, Internetbrowser, Online apps
- Programma: TV pauzeren, Opnemen via USB

Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 4
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Via Plug & Play toevoegen aan beginscherm, Automatische aanpassing van de positie van ondertiteling (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Afspelen met één druk op de knop
- Aantal componentengangen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 2

- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaartsleuf (beeldopslag), Digitale audio-uitgang (optisch), PC-in VGA + audio L/R in, Hoofdtelefoonuitgang, Serviceaansluiting
- Draadloze verbindingen: Wi-Fi-gecertificeerd

Multimediatoepassingen

- Videoweergaveformaten: Ondersteunde codecs; Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WMA (versie 2 tot versie 9.2)
- Beeldweergaveformaten: JPEG
- Net TV: Inclusief

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Gemak

- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd
- Aanpassingen van beeldformaat: Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, (waaronder 4:3, 14:9, 21:9), Cinema 21:9, Verschuiving van ondertiteling voor Cinema 21:9, Filmformaat 16:9, Superzoom, Niet geschaald, Breedbeeld
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen*
- Signaalsterkte-indicator
- Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Zenderinstallatiewizard, Apparaataansluitwizard, Netwerkinstallatiewizard, Instellingenwizard, 2-in-1-muurbevestiging/standaard
- Gebruiksgemak: Home-knop, Gebruikershandleiding op scherm, Knoppen met aanraakbediening, Multiview-weergave met twee vensters
- Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware-upgrade mogelijk via USB, Onlinefirmware-upgrade

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2,

- Freeview HD
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Vermogen

- Netstroom: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C
- Energieklasse: B
- Europees energielabel (vermogen): 114 W
- Jaarlijks energieverbruik: 158 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,15 W
- Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: < 0,01 W
- Functies voor energiebesparing: Aan-uitschakelaar, 0 watt, Timer voor automatisch uitschakelen, Eco-modus, Eco-instellingenmenu, Lichtsensor, Beeld uit (voor radio)
- Aanwezigheid lood: Ja*

Afmetingen

- Gewicht van het product: 22 kg
- Gewicht (incl. standaard): 24 kg
- Afmetingen van set (B x H x D): 1242 x 580 x 32 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (H x D): 633 x 253 mm
- Compatibele muurbeugel: 400 x 400 mm
- Breedte van de standaard: 462 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Veiligheidsinstructies en wettelijke informatie, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Draaibare tafelstandaard, 2 3D-brillen, Muursteen, Snelstartgids voor Smart TV, Bon voor Wi-Fi Mediaconnect
- Optionele accessoires: 3D-bril PTA426, 3D-bril PTA416, Gameset met 3D-bril PTA436

* Net TV: ga naar www.philips.com/smarttv voor meer informatie over het serviceaanbod in uw land.

* Wi-Fi MediaConnect: het afspelen van video's kan door de snelheid van uw PC en de Wi-Fi-bandbreedte worden beïnvloed. Ga voor de minimale en aanbevolen systeemvereisten naar www.philips.com/wifimediaconnect. Inhoud wordt na een korte vertraging van enkele seconden weergegeven. Er kunnen kleine afwijkingen in het beeld en geluid optreden.

* Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

* EPG voor 8 dagen. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

* Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen uit de elektronische programmagids via IPTV (voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing), opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Een internetverbinding is vereist.


* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

* Alleen voor 2D-games.

* Zorg dat de gameconsole op de HDMI-aansluiting van de TV is aangesloten.

Connections

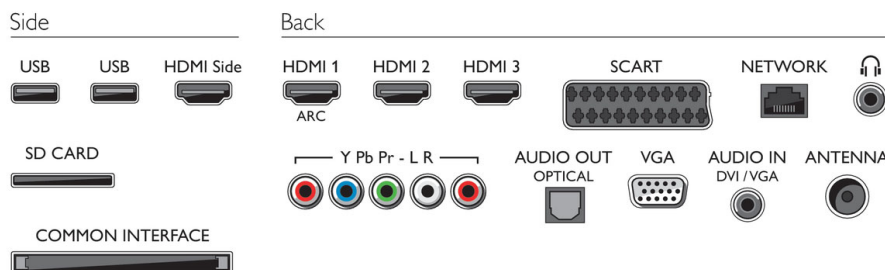

Publicatiedatum
2019-06-22

Versie: 6.3.13

12 NC: 8670 000 74687
EAN: 87 12581 59554 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com