

Philips 6000 series  
Smart TV LED 3D ultra  
sottile con Ambilight su 2  
lati XL e Pixel Precise HD

107 cm (42")

Easy 3D  
DVB-T/T2/C/S/S2

42PFL6158S



## Bellezza e intelligenza

### TV LED ultra sottile con Ambilight

Aggiungi una nuova dimensione alle immagini con Smart TV LED 3D Philips della serie 6008. Non farti ingannare dal design sottile: è full optional con Skype™, 3D, funzionalità Ambilight su due lati e tanto altro ancora.

#### La semplicità è un valore aggiunto: visione senza cornice

- Cornice assottigliata per uno stile più elegante
- Il tocco finale: un TV straordinario quanto le sue prestazioni

#### Un mondo di contenuti online a portata di dito

- Skype™ per chiamate voce e video semplificate sul tuo TV
- Wi-Fi integrato per connettersi facilmente al mondo online
- Smart TV: un mondo di divertimento online

#### Controlla la condivisione e la registrazione sul grande schermo

- Telecomando con tastiera per una semplice digitazione
- Applicazione MyRemote: controlla il tuo TV con il telefono o con il tablet
- Wi-Fi Miracast™: dai tuoi dispositivi al tuo TV
- Condividi facilmente foto, musica e film tramite DLNA

#### Un divertimento più intenso

- Ambilight su 2 lati XL intensifica la tua esperienza visiva
- Pixel Precise HD per dettagli ancora più nitidi nelle scene di azione



NL/22/001



# PHILIPS

## In evidenza

### Design senza cornice

Elegante. Minimalista. Discreto. Meravigliosamente modellato su un unico pezzo di vetro di alta qualità. Definito da una cornice esterna ultra sottile in metallo. Ideato per adattarsi perfettamente a qualunque stile.

### Materiali autentici

La tua casa rappresenta il tuo stile. Per questo abbiamo scelto un design con colori e dettagli esclusivi e raffinati combinati con materiali autentici e di qualità come l'alluminio e l'acciaio, affinché i nostri televisori si integrino perfettamente al tuo stile.

### Video chiamate dal tuo TV con Skype™\*

Aggiungi una nuova dimensione alle tue chiamate e condividi esperienze con le persone a cui tieni, ovunque si trovino. Con Skype™ sul TV, puoi effettuare videochiamate o chiamate vocali dal soggiorno di casa tua. Devi solo collegare la fotocamera Skype per TV di Philips (PTA317) opzionale al tuo TV e potrai goderti video e qualità audio eccellenti comodamente dal tuo divano.

### Wi-Fi integrato

Il Wi-Fi integrato sui tuoi Smart TV Philips ti consente di connetterti alla tua rete domestica in modo semplice e veloce, di accedere a migliaia di contenuti e condividerli da casa in modalità wireless.

### Applicazioni online per Smart TV

Supera i confini dei TV tradizionali. Noleggia e riproduci film, video, giochi e tanto altro, direttamente sul tuo TV dai videostore online. Guarda la Catch-up TV dai tuoi canali preferiti e divertiti con l'ampia gamma di applicazioni online con Smart TV. Resta in contatto con la tua famiglia e con i tuoi amici grazie a Skype™ o utilizzando i social network. Oppure... accedi semplicemente a Internet!

### Telecomando con tastiera

Tieni il controllo. Il nostro telecomando, completamente intuitivo, è dotato di tutte le opzioni base come i tasti cursore, il controllo del volume e i pulsanti di selezione rapida. Capovolgi il telecomando e, sull'altro lato, troverai una tastiera completa per digitare il testo in qualsiasi situazione. E per di più, il

nostro telecomando intelligente è dotato di sensori giroscopici grazie ai quali distingue la direzione in cui si trova consentendoti di non cambiare canale accidentalmente mentre digiti un testo.

### Wi-Fi Miracast™\*

Guarda quello che vuoi, dove e quando vuoi. Accedi al contenuto dai tuoi dispositivi e visualizzalo sul grande schermo. Condividi le foto dal tuo smartphone, dallo schermo del tuo computer e da molti altri dispositivi. Le connessioni sono facili da configurare e la tecnologia funziona su numerosi dispositivi.

### TV SimplyShare

Condividi foto, musica, video e film tramite DLNA utilizzando il tuo smartphone, tablet oppure il tuo computer e riprodurli sul grande schermo. Condividere è questione di poco.

### MyRemote\*

Controlla il tuo TV e registra i tuoi programmi preferiti in mobilità senza il telecomando, ma con una pratica applicazione. Trasforma il tuo tablet o il tuo smartphone in un telecomando universale con tutte le funzioni del tuo telecomando originale e con in più funzioni aggiuntive come la digitazione di un testo. La funzione SimplyShare trasferisce i contenuti sul tuo TV. Riproduci le trasmissioni digitali sui tuoi dispositivi con Wi-Fi Smart Screen. Aggiornati registrando i tuoi programmi preferiti con la funzione di registrazione MyRemote. Scorri la Guida ai programmi TV e scegli le trasmissioni da registrare e vedere più tardi. Un'applicazione smart per uno Smart TV.

### Ambilight su 2 lati XL

Grazie a questa tecnologia brevettata di Philips che proietta un ampio bagliore soffuso da due lati dello schermo TV sulle pareti circostanti, lo schermo apparirà più ampio e la tua esperienza di visione risulterà più intensa. La tecnologia regola automaticamente i colori abbinandoli all'immagine sul TV. Grazie alla funzione di adattamento alle pareti, il colore della luce è sempre in linea con l'immagine TV, indipendentemente dal colore delle pareti stesse. Puoi personalizzare la tua esperienza con diverse impostazioni per soddisfare al massimo le tue preferenze di visione.



### Smart TV

Smart TV con tantissime applicazioni, video online a noleggio e Catch-up TV. Supera i confini dei TV tradizionali. Noleggia e riproduci film, video, giochi e tanto altro, direttamente sul tuo TV dai videostore online. Guarda la Catch-up TV dai tuoi canali preferiti e divertiti con l'ampia gamma di applicazioni online con Smart TV. Resta in contatto con la tua famiglia e con i tuoi amici grazie a Skype™ o utilizzando i social network. Oppure... accedi semplicemente a Internet!



### Ecolabel UE

I processi di design ecocompatibile di Philips mirano a creare prodotti che rispettino sempre di più l'ambiente. I nostri sforzi sono stati riconosciuti e Philips ha ottenuto l'etichetta Ecolabel europea (fiore ecologica) sulla maggior parte dei propri modelli grazie alla loro elevata efficienza energetica, al consumo bassissimo in standby (fino al 50% in meno rispetto al livello richiesto dall'etichetta Ecolabel dell'UE), all'assenza di sostanze nocive (ad esempio il piombo) e al design che consente un riciclaggio più semplice.



# Specifiche

## Ambilight

- Versione Ambilight: su 2 lati XL
- Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità luminosa Lounge

## Immagine/Display

- Espositore: LED Full HD
- Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- 3D: Gioco per due giocatori a schermo intero\*, Regolazione profondità 3D, Conversione da 2D a 3D, Easy 3D
- Formato: 16:9
- Luminosità: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Precise HD, Micro Dimming, 700 Hz Perfect Motion Rate, Perfect Natural Motion 3D

## Smart TV

- TV interattiva: HbbTV\*
- Applicazioni Smart TV\*: Catch up TV, Netflix\*, Applicazioni online, Videostore online, Browser Internet, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Guida ai programmi TV\*: EPG 8 giorni

## Interazione smart

- Interazione utente: SimplyShare, MultiRoom Client e Server\*, Telecomando smart text, Wi-Fi Miracast Certified\*, Monitor ingresso PC
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB\*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Applicazione MyRemote\*: Controllo, Registrazione MyRemote, Simply Share, Guida TV, Wi-Fi Smart Screen

## CPU

- Tipo processore: Dual-Core

## Suono

- Potenza in uscita (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Bassi puri, 3D wOOx

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Collegamenti wireless: Wi-Fi integrato 11n
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica), Uscita cuffia, Ingresso audio L/R
- Funzioni HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Aggiunta della funzione Plug & play alla schermata Home, Subtitle shift automatico (Philips), Collegamento Pixel Plus (Philips), Riproduzione One Touch

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/C/S/S2
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Classe energetica: A+

- Etichetta energetica UE: 54 W
- Consumo energetico annuo: 75 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: < 0,1 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: < 0,1 W


## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni confezione (L x A x P): 1150 x 735 x 132 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 953 x 562 x 32,5 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 953 x 633 x 205 mm
- Peso del prodotto: 12,5 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 13,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 16,8 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 400 x 400 mm

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo girevole, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Adattatore SCART, Adattatore cavo component, foglio di garanzia, 4 occhiali 3D passivi
- Accessori opzionali: Fotocamera per TV Philips PTA317, Occhiali 3D PTA417, Kit gioco con occhiali 3D PTA436

## Connections

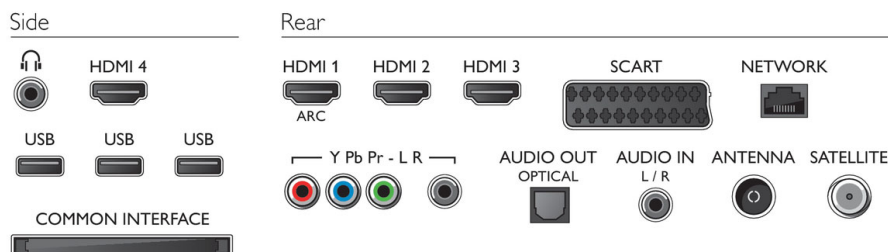

Data di rilascio  
2019-06-22

Versione: 5.0.11

12 NC: 8670 001 00604  
EAN: 87 12581 67923 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'applicazione MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, del paese, del modello di dispositivo smart e dell'OS. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione Wi-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.

\* Per le applicazioni Smart TV, visita il sito [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) per scoprire i servizi offerti nel tuo paese.

\* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

\* La fotocamera per TV di Philips (PTA317) è venduta separatamente.

\* I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopracitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* Aggiornamento del software necessario per HbbTV, client e server multistanza, applicazione Netflix e myRemote.

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.