

Philips  
Profesyonel LED TV

39 inç EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL3008D



## Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile

avantajlı, modern tasarım

Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın.

Konuklarınıza ücretli içerik sunun, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın.

### Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

### Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Çevrimdışıyken bile markalı otel bilgi sayfalarına ulaşmak için SmartInfo
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Entegre Bağlantı Paneli
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

# PHILIPS


# Özellikler

## Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

## SmartInstall

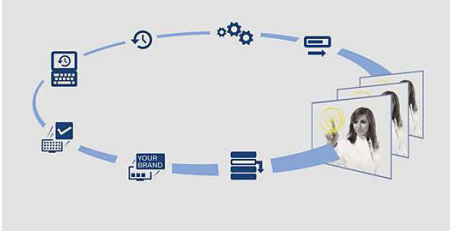

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

## SmartInfo

SmartInfo, ziyaretçilerinize Hotel Info üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. Ziyaretçileriniz, düzenli olarak güncellenen ve ziyaretçilerinizin otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan otel bilgi sayfalarına erişebilir.

## MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

## Ekran saat göstergesi

Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

## Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

## Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

## Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

## Otel, Hastane, Hapishane Modu

Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

## Kulaklık bağlantısı

Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

## Hemşire çağırma özelliği

Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 39 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 98 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Dijital TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Arka Kontroller, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Saat: Ekran saat göstergesi, Uyanma Zamanlayıcısı, Uyanma Melodileri, Uyku Zamanlayıcısı
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Karşılama mesajı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım

- yükleme engeli, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (Sahneler)
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belenim: USB yoluyla yükseltilebilir belenim, RF yoluyla yükseltilebilir belenim

## Healthcare

- Kontrol: Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Çoklu uzaktan kumanda
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound

## Bağlantı

- Arka Bağlantılar: IEC75 Anten, HDMI girişi, IR girişi/çıkışı (3,5 mm mini jak), SCART konektörü, Komponent Video Girişi + L/R, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Servis konektörü
- Yan Bağlantılar: Kulaklık Çıkışı, Ortak Arayüz Yuvası (CI-CI+), USB, HDMI Girişi

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 43 W
- Yıllık enerji tüketimi: 62 kW s

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

## Aksesuarlar

- Kablolar: IR girişi/çıkışı 3,5 mm mini jak - RJ-48 kablosu
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda 22AV1108B/12, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Masa üstü stand, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00

## Boyutlar

- Set Genişliği: 891,3 mm
- Set Yüksekliği: 536 mm
- Set Derinliği: 64,7 mm
- Ürün ağırlığı: 8,46 kg
- Set genişliği (stant ile): 891,3 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 581,5 mm
- Set derinliği (stant ile): 250 mm
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 5.2.17

EAN: 87 12581 69150 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)