

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LED

107 cm (42") Signature

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7007D



## Wyróżnij się z tłumu!

dzięki ultracienkiemu telewizorowi z technologią Ambilight

Najnowszy, ultracienki telewizor LED prezentuje się na ścianie niczym malowidło. Ten model łączy w sobie doskonałą jakość obrazu z wciągającą technologią Ambilight, a pełen zestaw zaawansowanych funkcji hotelowych sprawia, że spełnia on najwyższe wymagania.

### Trwałość i bezpieczeństwo

- Niskie zużycie energii
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

### Dla każdego coś miłego

- Dwustronny system Ambilight Spectra potęguje wrażenia wizualne
- Technologia Easy 3D pozwalająca zanurzyć się w świecie obrazów 3D
- Secure SimplyShare umożliwia przesyłanie filmów i muzyki do telewizora
- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy
- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

### Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Wspaniały obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV
- Funkcja VSecure zabezpieczająca treści poprzez adres IP i fale radiowe

# PHILIPS

# Zalety

## Telewizor LED Full HD



Ten telewizor LED Full HD, wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także najniższe zużycie energii w swojej kategorii. Ponadto technologia podświetlenia LED nie wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu można cieszyć się niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi kolorami.

## Ambilight Spectra 2



Odkryj nowy wymiar wrażeń wizualnych dzięki technologii Ambilight Spectra 2! Ta opatentowana technologia firmy Philips powiększa ekran, emitując z dwóch stron telewizora poświatę rzucaną na ścianę za telewizorem. Technologia Ambilight automatycznie dostosowuje kolor i jasność poświaty tak, aby pasowały do wyświetlanego na ekranie obrazu. Dzięki funkcji dostosowywania do koloru ściany barwa poświaty jest zawsze idealna, niezależnie od odcienia ściany.

## Easy 3D




Technologia Easy 3D gwarantuje długie godziny przyjemności podczas oglądania obrazów trójwymiarowych — bez migotania i zakłóceń. Kompatybilne okulary 3D są lekkie i nie potrzeba do nich baterii. Ciesz się technologią 3D w zaciszu własnego domu już dziś!

## SmartInfo

SmartInfo pozwala na przesyłanie informacji hotelowych lub miejskich za pośrednictwem interfejsu SmartUI. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu lub intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

## SmartInstall

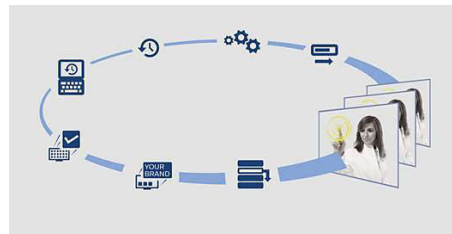

SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

## Secure SimplyShare

Usługa Secure SimplyShare umożliwia Twoim klientom przeglądanie treści na dużym

telewizorze bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Dzięki bezpiecznemu udostępnianiu system oparty na DLNA jest chroniony, a goście nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Zdjęcia, filmy, muzyka — za pośrednictwem SimplyShare w telewizorze można udostępnić każdą treść!

## Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego gospodarza i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie. Dzięki umożliwieniu gościom dostępu do aplikacji i programów telewizyjnych pochodzących z ich krajów aplikacje Smart TV są wiodącym źródłem rozrywki.

## Wbudowana karta Wi-Fi

Dzięki karcie Wi-Fi zintegrowanej w telewizorze Philips Smart TV masz bezprzewodowy dostęp do świata pełnego treści.

## Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekodów zewnętrznych i dekodów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

## Funkcja VSecure — zabezpieczenie poprzez adres IP i fale radiowe

Aby zapewnić gościom telewizję w formacie HD, należy sprostać szczególnym wymaganiom przemysłu multimedialnego dotyczącym ochrony określonych materiałów. Firma Philips opracowała funkcję VSecure zabezpieczającą treści wyświetlane w telewizorze hotelowym poprzez fale radiowe i adres IP (systemy Marlin i Windows DRM).

## Dane techniczne

### Ambilight

- System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda LED

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 42 cali
- Przekątna ekranu (cm): 107 cm
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Funkcja Active Control z


- czujnikiem oświetlenia, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Luminance Transient Improver, Dynamiczna poprawa kontrastu, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Dynamiczny kontrast ekranu: 500 000:1
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)
- Przetwarzanie kolorów: 4 biliony kolorów (RGB 14 bitów)

### Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
- Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, SECAM

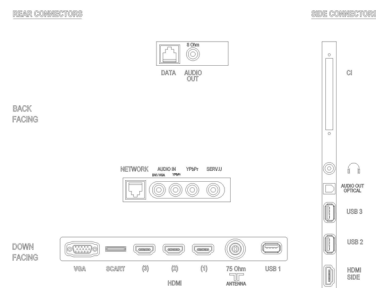

## Dane techniczne

- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

### Aplikacje Smart TV

- Kontrola: Sterowanie IXP
- Net TV: Aplikacje internetowe, Możliwość konfiguracji telewizorów hotelowych
- SimplyShare: DMP, bezpieczne parowanie
- Inne: HbbTV

### Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3
- Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

### Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play, Zaawansowany tryb hotelowy, Auto system strojenia (ATS), Cyfrowa pętla strojenia PLL, Auto instalacja kanałów (ACI), Nazwa programu, Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Tylny panel kontrolny, Graficzny interfejs użytkownika
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
- Funkcje dotyczące zegara: Synchronizacja czasu za pomocą TXT/DVB
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Automatyczne włączanie, Energooszczędne/szybkie uruchamianie, Komunikat powitalny, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Duże powiększenie, Automatyczne wybieranie formatu
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień, IP EPG
- Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym, Telewizor ThemeTV, Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Typ pilota zdalnego sterowania: 22AV1109A/10 (RC6)
- Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal radiowych, Aktualizowanie oprogramowania przez IP
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text, Linia z informacjami o programie

### Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Bezpieczeństwo: Zgodny z systemami wzywania

- pomocy, Podwójna izolacja, klasa II
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Incredible Surround

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

### Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Wyjście IR, Złącze RJ-48, Szybka kontrola w pętli podczerwieni, Włączanie przez przewód Scart, USB 2.0, Zewnętrzny zasilacz 12 V/15 W
- Liczba wejść HDMI: 4
- Liczba złączy komponentowych (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Liczba złączy Scart (RGB/CVBS): 1
- Liczba wejść USB: 3
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście słuchawkowe, Wejście PC VGA + wejście audio L/P, Wyjście głośnikowe w łazience, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
- Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11 b/g/n

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>0,3\text{ W}</math>
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 47 W
- Roczne zużycie energii: 66 kWh

### Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- Energooszczędny tryb gotowości
- SmartPower Eco

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota, Przewód zasilający, Obracana podstawa, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna, Zasilacz sieciowy DC
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 22AV8573/00

### Wymiary

- Szerokość urządzenia: 957 mm
- Wysokość urządzenia: 579 mm
- Głębokość urządzenia: 35,3 mm
- Waga produktu: 12 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 957 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 630 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 196 mm
- Waga produktu (z podstawą): 14,9 kg
- Szerokość pudełka: 1042 mm
- Wysokość pudełka: 710 mm
- Głębokość pudełka: 130 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 18,2 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 400 x 400 mm



Data wydania 2024-04-21

Wersja: 2.1.9

EAN: 87 12581 65212 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.  
\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.  
\* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.