


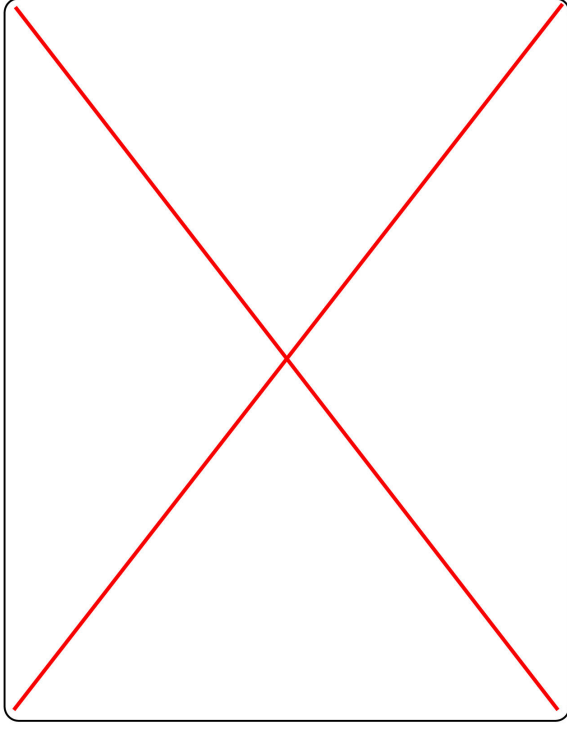

Philips Cinema 21:9
Ambilight Spectra 3 ve
Perfect Pixel HD Engine ile
LED TV

147 cm (58")

Full HD 1080p
dijital TV

CINEMA 21:9

58PFL9955H



Her gece bir gala

21:9 film formatı ve Ambilight ile

Philips 58PFL9955 LED TV ile filmlerin sizi alıp götürmesine izin verin. Perfect Pixel HD motor ve LED Pro özellikli bu son derece geniş TV, 21:9 sinema formatına tam uyum sağlarken, Ambilight ve 3D özellikleriyle sizi içine alır.

Gerçek sinema deneyimi

- Cinema 21:9 en-boy oranı, altta ve üstte siyah şerit yok
- Ambilight Spectra 3 izleme deneyimini zenginleştirir
- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D TV
- Çoklu görüntü, TV izlerken güncel bilgi almanızı sağlar

Ödüllü TV görüntüleri

- Benzersiz netlik için Perfect Pixel HD Engine'li Full HD
- Mükemmel kontrast ve parlaklık için LED Pro
- Gerçek parlaklık için Bright Pro
- 400Hz Clear LCD, 0,5ms ile hareketli görüntüde mükemmel netlik
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde çevrimiçi servisler için Wi-Fi özellikli Philips Net TV
- Çevrimiçi Özel videostore olanakları ve İstek üzerine TV programları
- Bilgisayar ortam dosyalarınızı TV'nize yansıtmak için Wi-Fi MediaConnect



PHILIPS

Özellikler

21:9 sinema en-boy oranı



Pek çok TV 16:9 (ya da 1.78:1) en-boy oranına ve 1080p Full HD çözünürlüğe sahiptir. Hollywood filmlerinin en-boy oranı ise genellikle 2.39:1'dir. Yeni Philips Cinema 21:9 TV'ler yönetmenlerin kullandığı 21:9 (2.39:1) orijinal film formatıyla mükemmel uyumludur. Böylece istediğiniz her filmi orijinal en-boy oranında ve siyah çubuklar olmadan izleyebilirsiniz.

Ambilight Spectra 3



Ambilight Spectra 3 ile seyir deneyiminizi yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi, ekranın arkasından TV'nin 3 tarafındaki duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir seyir deneyimi yaratır. Duvarınız ne renk olursa olsun, duvara uyarlama fonksiyonu ışığın renginin her zaman görüntüye uygun olmasını sağlar. Ambilight ile siz de büyük resmi görürsünüz.

Perfect Pixel HD Engine

Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç izlediğiniz her şeyde

keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün ve doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimedya standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit ve gürültü algılama ve azaltma, net ve bıçak keskinliğinde görüntüler sunar. 1920x1080p piksel değerindeki Full HD ekran, titremesiz aşamalı tarama görüntülerini mükemmel bir parlaklık ve canlılıkla sunar.

Full HD 3D TV

Dünyanın sinema oranlarına sahip ilk 3D TV'si ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Active 3D, Full HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil yüksek hızlı ekranları kullanır. Blu-ray ile sunulan en yeni 3D filmler ve 3D yayınlarıyla birlikte bu TV, yüksek kaliteli içeriklerden oluşan giderek genişleyen bir seçim olanağı sunmaktadır. İstedığınız kadar 3D gözlük (genişletme seti PTA03) satın alarak TV'nizde Full HD 3D keyfi yaşayabilirsiniz.

LED Pro



Ödüllü Philips LED Pro ile mükemmel görüntülerin keyfini çıkarın ve %50 daha az enerji kullanın! Ekran arka aydınlatması olarak 1000'den fazla LED çalışır. Parlak görüntü bölgelerinde parlak ışık üretirler ve koyu bölgelerde tamamen kısılarak enerji tasarrufu sağlarlar. Güçlü Perfect Pixel HD Motor ile birlikte sonuç, mükemmel kontrast, netlik ve canlı renkler ile etkileyici görüntüdür. LED Pro ile, siyah koyu, beyaz ise parlaktır.



Mükemmel ev sineması deneyimi

Blu-Ray özellikli benzersiz Philips Ev Sinema Sistemi (HTS9540) ile sinema deneyiminizi daha da mükemmelleştirin. Philips 360sound ile sağlanan benzersiz ses çıkışı ve güçlü performans sayesinde kendinizi sinemadaymış gibi hissedeceksiniz. Tek ihtiyacınız olan iki cihazı kontrol edecek bir uzaktan kumanda. Bu benzersiz kombinasyon hakkında hemen şimdi bilgi edinin!



2'si 1 arada Stand

Bu TV, istediğinizde televizyonunuzu duvara monte etmek için de kullanabileceğiniz bir masaüstü standı ile birlikte

gelir. Duvara montaj için ek braket satın almak gerekmez. Bu stand, duvara monte edildiğinde TV'nizin her zaman düz durmasını sağlar. Elinizle bir kez dokunduğunuzda, TV dümdüz duracak!

B Enerji Sınıfı

AB Enerji Etiketi

AB Enerji Etiketi. Philips, uzun yıllardır televizyonlarının hem çalışırken hem de bekleme halindeki güç tüketimini azaltmak için proaktif olarak çalışmaktadır. Bunun sonucunda birçok Philips televizyon, 2010/2011 yılında yeşil AB enerji etiketini almaya hak kazanmıştır. Etiket ne kadar yeşilse, çalışma halindeki güç tüketimi de o kadar azalır, elektrik faturanız düşer ve daha iyi bir çevre için katkıda bulunulmuş olur.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 2,39:1, 21:9
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 10.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 0,5 (BEV eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 58 inç / 147 cm
- Ekran: LCD Full HD, 2D bölünmüş LED arka aydınlatma
- Ekran çözünürlüğü: 2560x1080p
- Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, Mükemmel Doğal Hareket, Mükemmel Kontrast, Mükemmel Renkler, Geniş Renk Dizisi ekran, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 2D/3D görüntü azaltma, 400Hz Clear LCD*, Tarayıcı arka aydınlatma, Bölgesel karartmalı LED arka aydınlatma, Bölünmüş LED arka aydınlatma, Bright Pro, LED Pro, Süper Çözünürlük
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB
- 3D: 3D TV*
- Renkli kabin: Siyah alüminyum

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 3 tarafı
- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 3, Beklemede dinlenme ışık modu, 'Günbatımı' yumuşak kapanma özelliği, Duvar rengine uyarlama
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 30 W, Invisible Sound
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
- Hoparlör tipleri: 2 dome tweeter, 2 woofer

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı,

- Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi, Çoklu görüntü ekranı
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma (siyah çubuklar olmadan), Otomatik zoom (orijinal format), (4:3, 14:9, 21:9'u içerir), Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya), Cinema 21:9, Cinema 21:9 altyazı değiştirme
- Cinematik: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Multimedya: DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri, USB ortam tarayıcı, Wi-Fi MediaConnect*

Multimedya Uygulamaları

- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Müzik Çalma Formatları: MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), AAC
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Net TV: Dahil

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75), 75 ohm F-tipi
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB Karasal*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Reed-Solomon dekodör desteği: EN 300 421 ile uyumlu
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Uydular için hazır ayarlar: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği, Bant seçimi 22 kHz, LNB akımı maks. 300 mA, Polarite seçimi 14/18V, Ses yükseltme modu
- Giriş frekans aralığı: 950 - 2150 MHz

- Sembol hızı: 2 - 45 Sembol (SCPC ve MCPC)
- Etkileşimli TV: MHP

Bağlantı

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2: YPbPr girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI Yan: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: 2x USB, Ortak Arayüz Yuvası (CI-CI+), SD-kart (Videostore)
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), yerleşik Wi-Fi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı, Instaport hızlı HDMI değiştirme
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Uydu anteni arayüzü: DiSEq 1.0
- Özet: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, Yerleşik Wi-Fi

Güç


- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Güç tüketimi (tipik): 147 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Yıllık enerji tüketimi: 214,62 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için), Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik ayarlar menüsü

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1459 x 668 x 71 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 735 x 260 mm
- Stand genişliği: 500 mm
- Ürün ağırlığı: 26 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 29 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: ayarlanabilir 400x300mm

Aksesuarlar

- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D TV genişletme seti (PTA03)

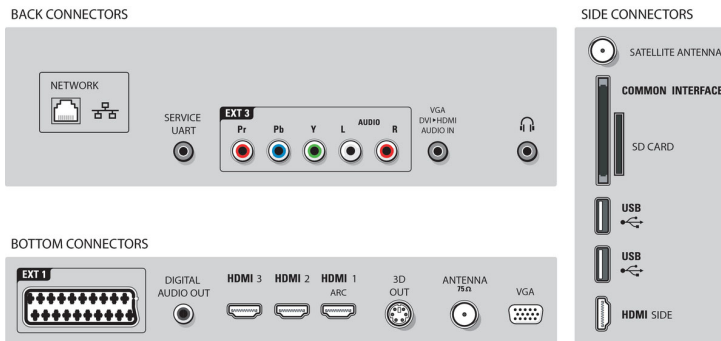

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 9.11.9

12 NC: 8670 000 59606
EAN: 87 12581 52305 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 400Hz Clear LCD, gelişmiş 200Hz teknolojisi ve %50 iş çevriminde tarama yapan arkadan aydınlatma özelliğini bir araya getirerek saniyede 400 kare gösterir.
* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir.
* Net TV: Ülkende bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.
* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatımı, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için www.philips.com/wifimediaconnect adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.
* 3D TV için Aksesuar kiti PTA03 (Aktif gözlük), 3D uyumlu kaynak cihaz ve 3D kaynak materyal gerekir.
* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.