

Philips  
profesionální Flat TV

26"  
LCD  
HD Ready

26HF5473



## TV s plochou obrazovkou a připraveným systémem

### s technologií Digital Crystal Clear

Tento LCD televizor s integrovaným budíkem a hodinami nabízí obraz ostrý jako břitva s jasnými barvami a širokým úhlem sledování. V kombinaci s volitelnou jednotkou SmartCard XPress je plně připraven pro interaktivní služby a zábavu v interiéru.

#### **Živý, přirozený a ostrý obraz**

- HD Ready pro nejvyšší kvalitu zobrazení signálu s vysokým rozlišením
- Technologie Digital Crystal Clear pro živější obraz jako v kině

#### **Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení**

- Programování kanálů pro zapnutí
- Zabezpečení přístupu do nabídky
- Uzamčení předních ovládacích prvků
- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Detekce slabé baterie u dálkového ovládání
- Konektor externího reproduktoru
- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování

#### **Připraveno pro interaktivní systém, možnost budoucích vylepšení**

- Dodatečné integrované napájení

# PHILIPS

# Přednosti

## Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

## Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

## Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

## Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

## Uzamčení předních ovládacích prvků

Chrání před neoprávněným přístupem k funkcím televizoru

## Programování kanálů pro zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

## Zabezpečení přístupu do nabídky

Poskytuje podmíněný přístup k nastavením instalace a konfigurace pomocí speciálního kódu nebo hlavního dálkového ovládání.

## Detekce slabé baterie

Tato funkce upozorňuje na nutnost výměny baterií dálkového ovládání. Zabraňuje tím zbytečným výměnám baterií.

## Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

## SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

## Dodat. integrované napájení

Dodatečné integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.


## Software s možností aktualizace

Softwarová architektura umožňující aktualizaci umožňuje budoucí vylepšení televizoru a kompatibilitu s novými technologiemi i vývojem a zabezpečuje vaše investice.

## Technologie Digital Crystal Clear

Technologie Digital Crystal Clear je tvořena souborem nových funkcí, které digitálně upravují a optimalizují úroveň kontrastu, barev a ostrosti obrazu. Je to jako sledování živých snímků v kině.

## HD Ready

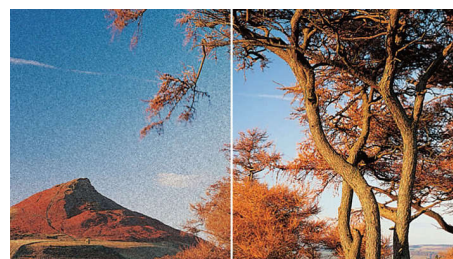

Vychutnejte si výjimečnou kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je ochranná známka zařízení, které nabízí vyšší kvalitu obrazu než technologie progressive scan. Zařízení vyhovuje přísným normám asociace EICTA a nabízí obrazovku, která zobrazuje signál s vysokým rozlišením. Umožňuje univerzální analogové připojení YPbPr i nekomprimované digitální připojení DVI nebo HDMI, s podporou HDCP. Zobrazuje signál s rozlišením 720p a 1080i při frekvenci 50 Hz a 60 Hz.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 600:1
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Active Control, Hřebenový filtr 3D, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Contrast Plus, Zdokonalení barevných přechodů, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, zdokonalení přechodů jasu, Nastavení ostrosti, Zdokonalení barev
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 16 ms
- Úhel sledování (horizontální): 176 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 176 stupeň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

## Pohodlí

- Snadná instalace: Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Funkce Wireless Smart Loading, Název programu, Zdokonalený hotelový režim
- Snadné použití: Smart Picture, Funkce Smart Sound, Ovládání na boku přístroje
- Hodiny: Časovač, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host
- Nastavení formátu obrazovky: Automatický formát, 7 režimů širokoúhlé obrazovky
- Dálkový ovladač: Televize
- Typ dálkového ovladače: RC2886
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina,

- Francouzština, Němčina
- Držák (standard VESA): 200 x 100 mm
- Vylepšení teletextu: Český teletext

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

## Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku SmartCard Xpress, Konektor externího reproduktoru
- Počet konektorů Scart: 2
- Čelní / boční přípojky: Vstup S-video, Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75, DVI-I, Audio vstup pro PC

## Napájení

- Napájení ze sítě: AC 100-250 V +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 110 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stojan na nábytek, Napájecí kabel, Uživatelská příručka, Dálkový ovladač, Kabel antény rádia
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

## Rozměry

- Šířka přístroje: 804,5 mm
- Výška přístroje: 436 mm
- Hloubka přístroje: 114 mm
- Šířka balení: 876 mm
- Výška balení: 209 mm
- Hloubka balení: 601 mm
- Hmotnost včetně balení: 18,8 kg
- Šířka (se základnou): 804,5 mm
- Výška (se základnou): 477 mm
- Hloubka (se základnou): 222 mm
- Hmotnost přístroje: 16 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 4.0.5

EAN: 87 10895 89901 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)