



Philips
széles, síkképernyős TV
Pixel Plus HD
technológiával

42"-es
plazma
HD Ready

42PFP5332



Fokozza a vizuális élményt

Pixel Plus HD

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot nyújt, hanem modern megjelenés és minőségi kidolgozás is jellemzi. Funkciók: Pixel Plus HD technológia a természetes, élénk képekért és Incredible Surround térhangzás az optimális hangélményért.

Életteli, természetes és kristálytisza képek

- Nagy felbontású, plazma WXGA képernyő, 1024x768 p
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- A 3D fésűszűrő elkülöníti a színeket, így borotvaéles képet ad

Izgalmas, élethű hangzás

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- 1000 oldalas Hypertext a teletext azonnali, gyors eléréséhez

A jobb hatékonyság érdekében

- 2 HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egyetlen kábelen

PHILIPS

Fénypontok

Plazma WXGA panel, 1024 x 768 p

Ez a csúcstechnológiájú plazmatechnológiával készült plazmaképernyő akár 1024 x 768p képpontos, szélesképernyős HD felbontásra is képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready

Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz.

720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóság-hű látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlenül éles, részletes és mély kép, bármilyen HD forrásból.

3D színélesítés

A 3D színélesítés a képélményt csökkentő színátmenetek, fényátmenetek és pontcsúszás-torzítás eltüntetése érdekében jobban elkülöníti a fényesség- és a színjeleket a 3D területen. A 3D digitális fésűs szűrő lépésről lépésre hasonlítja össze a televízió képét, hogy pontosan elkülönítse a színadatokat a fekete-fehér információtól, és mind a vízszintesen, mind a függőlegesen függő pontokat eltávolíthassa, akár csak a pontcsúszást. Az eredmény: borotvaéles kép.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

2 HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. 2 HDMI bemenettel több HD forrást is csatlakoztathat, mint például egy HD settop boxot és egy Blu-ray lejátszót. Az Ön TV-je készen áll a HD-jövőre.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
- Fényesség: 1500 cd/m²
- Dinamikus képernyőkontraszt: 15000:1
- Válaszidő (tipikus): 2 ms
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Átlós képernyőméret: 42 hüvelyk / 107 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: WXGA plazmapanel
- Panel felbontás: 1024 x 768p
- Kép javítása: Pixel Plus HD, Luminanciaátmenet-javító, Színátmenet-javítás, Dinamikus kontrasztjavítás, Contrast Plus, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D színélesítés, Active Control, Digitális zajcsökkentés, Szagatott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás
- Képernyő minőségének javítása: Öregedésgátló áramkör

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
1920 x 1080p	

Hang

- Hangszínszabályzó: 7 sáv
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Incredible Surround
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Sztereo

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Távezérlés: TV
- Távezérlő típusa: RC2023601/01
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Filmnagytítás 14:9, Filmnagytítás 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Teletext: 1000 oldalas híperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal, Műsorinformációs vonal

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejtás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Előre beállított csatornák száma: 100
- Hangolás megjelenítése: PLL

Csatlakoztathóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Ext 3: S-video be, CVBS be, Audió B/J bemenet
- Ext 4: YPbPr, Audió B/J bemenet
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Scart csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Fejhallgató kimenet

Feszültség

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

- Áramfogyasztás: 250 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, RF antennakábel, Hálózati kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Regisztrációs kártya, Garancialevél, Távezérlés, Elemek a távezérlőhöz
- Opcionális tartozékok: Padlóállvány

Méretek

- Készülék ház színe: Fekete ház, fényes előlappal
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1047 x 701 x 107 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1047 x 764 x 264 mm
- Termék tömege: 31,5 kg
- Termék tömege (+állvány): 41,5 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1180 x 835 x 330 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 47 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 600 x 400 mm

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

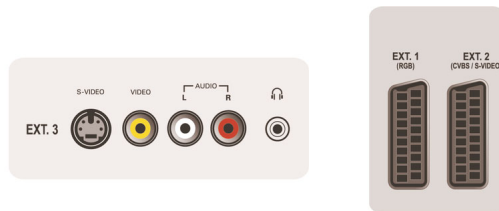

Kiadás dátuma
2019-06-26

Verzió: 5.0.8

12 NC: 8670 000 25494
EAN: 87 12581 30326 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com