

Philips 3500 series
Smart LED-TV, jossa
Digital Crystal Clear

107cm (42")

Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3507H



Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

seuranasi Full HD LED ja Smart TV

Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisen Philipsin 42PFL3507 Full HD -LED-TV:n parissa. Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta voit katsella YouTube-videoita selkeissä ja elävissä väreissä.

Nauti sisällön koko kirjosta Smart TV:n avulla

- Langaton yhteys helposti lisävarusteena saatavalla Wireless USB -sovittimella
- Katsele YouTube-videoita
- DLNA:n avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä
- Keskeytä tv-ohjelma helposti
- Soita videopuheluita televisiosta ja olet lähempänä rakkaitasi

Kirkas, elävä kuva aina

- Full HD -TV ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- 2 USB-paikkaa fantastiseen multimediatoistoon
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- Integroitu DVB-C/T-viritin digitaaliseen kaapelivastaanottoon

A

PHILIPS

Kohokohdat

Wi-Fi-USB-sovitin



Nauti verkkopalveluista Smart TV:lle tarkoitetun Philips WiFi USB -sovitin (PTA01) avulla. Liitä vain sovitin television sivussa olevaan USB-liitäntään ja yhdistä televisio suoraan kotiverkkoosi. Voit selata suosikkiverkkosisältöäsi kaukosäätimellä.

TV-videopuhelut

Lisää uusi ulottuvuus puheluihin ottamalla yhteys ystäviin ja sukulaisiin suurella näytöllä. Voit soittaa videopuheluita televisiossa valinnaisen Philipsin HD Media Boxin (HMP7000) tai Philipsin Blu-ray-/DVD-soittimen (BDP5500) ja yhteensopivan TV-web-kameran avulla. Voit nauttia HD-videosta ja laadukkaasta äänestä kotisohvallasasi!

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Full HD LED-TV

Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskottomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat liikkeet ja selkeät ja eloiset kuvat jopa nopeassa liikkeessä.

2 USB-paikkaa (multimedia)



Kahden USB-paikan avulla voit avata jpeg-, mp3-musiikki- ja videotiedostoja useimmilta USB-muistitiluilta (USB-muistiluokan laitteelta). Liitä USB television liitäntään ja multimediasisältö avautuu helposti ruutuselaimella. Voit katsella ja jakaa videoita, valokuvia ja musiikkia.

3 HDMI-tuloa ja Easylink

HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

Smart TV

Sisällön koko kirjo käytettävissäsi. Voit katsella YouTuben laajaa videovalikoimaa Philips-televisiossa. Jaa kuvia, musiikkia ja elokuvia älypuhelimelta, tablet-laitteelta tai tietokoneelta ja katsele niitä isolla näytöllä. Lisäksi voit keskeyttää ohjelman helposti - liitä USB-kiintolevy television ja tallenna digitaaliset tv-lähetykset.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 42 tuumaa / 107 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 3
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- AV-liitännöiden määrä: 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 2
- Langattomat yhteydet: Langaton LAN -valmius
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: tbc W
- Vuosittainen energiankulutus: tbc kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1205 x 702 x 160 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 977,2 x 589 x 42,9 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 977,2 x 628,7 x 210 mm
- Tuotteen paino: tbc kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 000 kg
- Paino pakattuna: tbc kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Langaton USB-sovitin (PTA01)

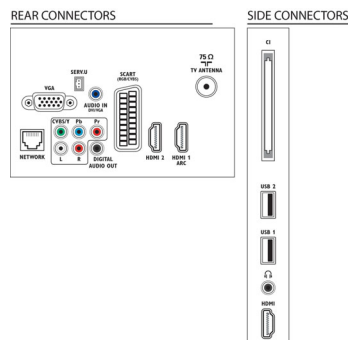

Julkaisupäivä 2020-07-13

Versio: 2.7.5

12 NC: 8670 000 86858
EAN: 87 12581 63356 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.