



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

Pro+ 19"

LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία



19HFL3340D

Μεγαλύτερη άνεση για τους επισκέπτες

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Αυτή η μοντέρνα τηλεόραση Hospitality προσφέρει μεγαλύτερη άνεση για τους επισκέπτες στο δωμάτιο και τους επιτρέπει να συνδέουν τις δικές τους συσκευές. Καθώς είναι HD ready και ψηφιακή, σας προετοιμάζει για το μέλλον και μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες τις πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Συμβατότητα με set-top box
- USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση

Οικολογικό

- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality
- Συμβατή με το Connectivity Panel της Philips για να απολαμβάνουν οι πελάτες το περιεχόμενο των δικών τους συσκευών

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

HD Ready με δέκτη DVB-T

Δώστε στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας των εικόνων υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως set-top box HDTV. Η τηλεόραση έχει δυνατότητα λήψης αναλογικών σημάτων ΥΡbPr, καθώς και ασυμπίεστων ψηφιακών σημάτων υψηλότερης ποιότητας μέσω DVI ή HDMI. Τα ψηφιακά σήματα υποστηρίζουν την τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή HDCP. Με τον ενσωματωμένο δέκτη DVB-T, η τηλεόραση επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

Τηλεχειριστήριο Hospitality

Αυτό το κομψό τηλεχειριστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από τους πελάτες. Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης στους πελάτες, το τηλεχειριστήριο διαθέτει τα πιο απαραίτητα κουμπιά και λειτουργίες. Επιπλέον, τα περισσότερα τηλεχειριστήρια Hospitality διαθέτουν αντικλεπτικό σύστημα προστασίας της μπαταρίας, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στην αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Συμβατή με Connectivity Panel

Αυτή η τηλεόραση συνδυάζεται αρμονικά με τα Connectivity Panel της Philips. Ο πελάτης μπορεί εύκολα να συνδέει και να απολαμβάνει το περιεχόμενο μέσω από υπολογιστή, MP3 player, DVD player, βιντεοκάμερα και πολλές άλλες συσκευές. Με τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης, το Connectivity Panel και η τηλεόραση μεταβαίνουν αυτόματα στην προβολή περιεχομένου από τη συνδεδεμένη συσκευή του πελάτη.

Συμβατότητα με set-top box

Αυτή η τηλεόραση ξενοδοχείου μπορεί να συνδεθεί σε ένα set-top box παρέχοντας

λειτουργία μέσω scart και πρωτόκολλο Serial Express Lite.

USB Cloning



Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 19 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 48 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1680 x 1050p
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control,


Black stretch, Blue stretch, Crystal Clear III, Digital Noise Reduction, Σάρωση απόπλεξης προσαρμ. σε κίνηση, Προοδευτική σάρωση, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, White stretch, Green stretch

- Τύπος οθόνης: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 6 ms

- Γωνία προβολής: 170° (H) / 160° (V)
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50,

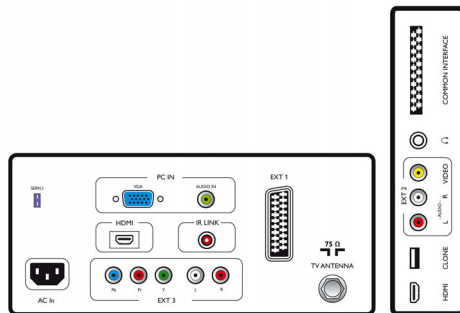

Προδιαγραφές

60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 1000
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδωμά μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδωμά πληκτρολογίου, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:10, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104(RC6)
- Λειτουργία Prison: Απενεργοποίηση Teletext και MHEG
- Teletext: Smart Text 100 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB
- Εικόνα σε εικόνα: Διπλή οθόνη με κείμενο

Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο, Κρεμαστό κιβώτιο χειρισμού μέσω σύνδεσης IR
- Ασφάλεια: Γειωμένο καλώδιο ρεύματος
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 3 W

- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Fast Infrared loop through, Διασύνδεση Serial Xpress, Λειτουργία μέσω scart
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, HDMI v1.3, Έξοδος ακουστικών
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Common Interface, Είσοδος ήχου PC, Είσοδος PC VGA
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 46.5 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0.3 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουά

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Επιτραπέζια βάση με κλίση, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Στηρίγματα ανάρτησης/βάσεις

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 468 μμ
- Ύψος συσκευής: 349 μμ
- Βάθος συσκευής: 69 μμ
- Βάρος προϊόντος: 3.9 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 468 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 392 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 166 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 4.4 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 512 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 458 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 136 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 5,84 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 1.3.13

EAN: 87 12581 43718 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com



** Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας της Philips.