


Philips
Téléviseur LCD
professionnel

66 cm Pro+ System

LCD DVB-T MPEG4*

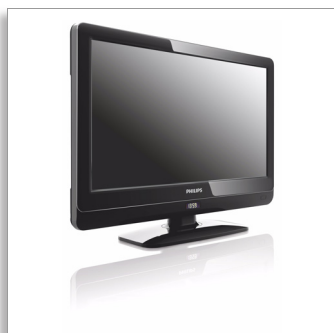

26HFL4371D

Confort amélioré pour les clients

Téléviseur LCD numérique Philips HD Hospitality

Ce téléviseur Hospitality contemporain apporte plus de confort à vos clients et leur permet de connecter leurs propres appareils. Il vous permet également de diffuser des chaînes de la TNT en haute définition.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Tuner TNT-HD (MPEG4) intégré
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Une expérience client vraiment différente

- Horloge intégrée avec fonction de réveil et indicateur de message
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune
- Liste de chaînes pratique pour une navigation facilitée
- Une télécommande Hospitality simple à utiliser pour chambre d'hôtel
- Compatible avec le Connectivity Panel Philips pour le raccordement des appareils personnels des clients

Meilleur coût total d'utilisation

- Compatible avec les set-top boxes et autres décodeurs
- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide

Durable et fiable

- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS

sense and simplicity

Points forts

Tuner TNT-HD (MPEG4) intégré

Le tuner TNT-HD (MPEG4) intégré prend en charge les signaux TV numériques terrestres. Vous pouvez ainsi proposer à vos clients des chaînes de la TNT en haute définition.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Horloge intégrée

Grâce à la fonction de réveil, l'horloge intégrée élimine la nécessité de disposer d'un appareil supplémentaire dans la chambre. La synchronisation automatique de l'heure via le télétexte et la conservation des réglages du réveil pendant les coupures de courant passagères garantissent un confort absolu pour les clients.

Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Liste de chaînes pratique

La liste de chaînes pratique se compose de boutons simples d'utilisation et intuitifs avec des graphiques d'aide pour retrouver facilement vos chaînes préférées.

Télécommande Hospitality pour chambre d'hôtel

Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande conçue tout particulièrement pour un usage en collectivité. Afin de procurer une expérience conviviale aux clients, seuls les boutons et fonctions essentiels sont proposés. En outre, le contrôle à l'écran du niveau de charge des piles et la vis anti-vol pour la trappe des piles sont des fonctionnalités qui peuvent contribuer à l'organisation efficace d'un hôtel.

Compatible avec le Connectivity Panel

Ce téléviseur fonctionne en toute transparence avec le Connectivity Panel Philips. Les clients peuvent facilement connecter leurs appareils et profiter du contenu multimédia de leur PC, lecteur MP3, lecteur de DVD, caméscope et autres appareils. Grâce à la fonction de détection automatique, le Connectivity Panel et le téléviseur détectent automatiquement l'appareil connecté et en affichent le contenu.

Compatible avec les set-top boxes et autres décodeurs

Ce téléviseur hôtelier peut être connecté à une set-top box et ainsi offrir la fonction d'éveil et extinction du TV sur signal péritel, ainsi qu'un protocole simple Serial Express Lite.

Clonage par USB

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale verrière: 26 pouce / 66 cm
- Rapport de luminance maximal: 67 %
- Format d'image: Écran large
- Type d'écran: Écran LCD WXGA+ à matrice active TFT
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 400 cd/m²
- Temps de réponse (standard): < 8 ms
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Correction automatique du ton de chair, Contraste dynamique amélioré, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

Résolution d'affichage prise en charge

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz

Via entrée HDMI/DVI

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Nombre de présélections: 250
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- TV numérique: DVB-T MPEG4*

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Accentuation du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2

Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Nombre de connexions HDMI: 2
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D
- Ext 3: Entrée audio G/D, YUV
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Autres connexions: Sortie S/PDIF (coaxiale), Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie écran G/D (cinch), Interface commune
- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress, Boucle infrarouges rapide via, Alimentation sur péritel, USB 2.0

Praticité

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Nom de programme, Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales, Interface utilisateur graphique
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en marche automatique, Message de bienvenue, Indicateur de message, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Mise en veille programmable, Démarrage rapide/écologique
- Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec le Connectivity Panel, Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio

- Mode Prison: Désactivation du télétexte (MHEG)
- Horloge: Affichage LCD de l'heure intégré, Mise en veille programmable, Intensité variable
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Écran large, Zoom sous-titrage, Super zoom, Réglage automatique du format
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Type de télécommande: 22AV1104/10 (RC6)
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol de la batterie
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Soins de santé

- Contrôle: Télécommande multifonction, Boîtier de commande suspendu (liaison IR)
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II
- Praticité: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, Fichiers diaporama (.alb)

Puissance

- Puissance électrique: 220-240 V, 50/60 Hz
- Présence de plomb: Oui*
- Quantité de mercure: 45,6 mg
- Consommation énergétique annuelle: 91 kWh
- Consommation électrique: 85 W
- Consommation en veille: < 1 W (avec horloge)
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Caractéristiques environnementales


- Sécurité: Châssis ignifuge
- Mode veille faible consommation
- SmartPower Eco

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 671,8 x 458,7 x 77 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 671,8 x 520 x 220 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 800 x 210 x 580 mm
- Poids du produit: 6,9 kg
- Poids du produit (support compris): 8,4 kg
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 100 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande service RC2573GR, Support mural (incluable) 22AV3200/10

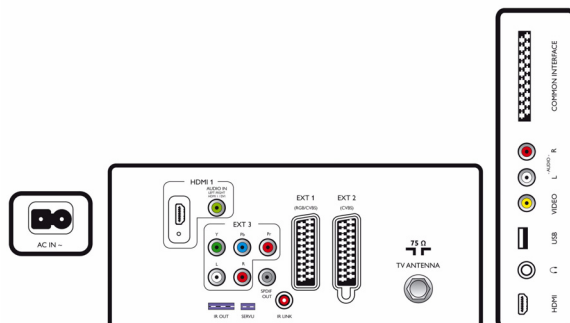

Date de publication
2010-09-06

Version: 4.1.2

12 NC: 8670 000 55775
EAN: 87 12581 50148 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour plus d'informations sur les pays équipés de la TNT, veuillez vous adresser à votre contact Philips.
* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.
* La consommation énergétique annuelle est calculée à partir de la consommation électrique type de 4 heures par jour, 365 jours par an.
* Ce téléviseur contient du plomb uniquement sur certaines parties ou sur certains éléments qui ne permettent pas de solution alternative conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.