

Philips
professzionális LED TV

19"-es HeartLine

LED
DVB-T2/T/C és IPTV

19HFL4010W



Egyedülálló TV az éjjeliszekrényre

Sokoldalú funkciók a páciensek számára

Ez az egyedülálló Hospitality TV tökéletes megoldás a páciensek ágya melletti használatra. Az egészségügyi környezetben való használatra tervezett készülék a többi páciens nem zavarja, és maximális kényelmet nyújt az egyéni vizuális élmény létrehozásával.

Speciálisan egészségügyi környezetben való használatra tervezve

- Esztétikus fehér kivitel az egészségügyi környezetben való használatra
- A gyógyászati besorolású tápegység alacsony kibocsátási szinttel garantálja a biztonságot
- Megvilágított elülső érintőgombok közelségérzékeléssel
- Az antimikrobiális készülékház aktívan akadályozza a baktériumok terjedését
- Galvanikusan szigetelt fejhallgató-csatlakozó

Kiváló vizuális élmény és a páciensek maximális kényelme

- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
- Alacsony fogyasztás

Fejlett egészségügyi funkciók, időtálló kialakítás

- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív egészségügyi információk oldalához
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez

PHILIPS

Fénypontok


LED TV

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.

Eszztétikus fehér kivitel

Fehér kivitel lekerekített sarkokkal a barátságosabb megjelenésért az egészségügyi környezetben.

SmartInstall

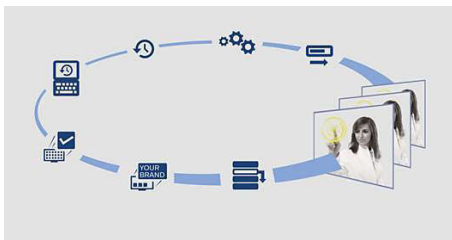

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a kórházzal vagy az egészségügyi témákkal kapcsolatos információkat kínálhat a pácienseinek. A páciensek akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív kórházi weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a páciensei számára

egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal.

Elülső érintésvezérlés

Az éjjeliszekrényre való, innovatív TV alján a személyre szabott felhasználói élményt szem előtt tartva intelligens, érintésvezérléses kezelőpanel található. A megvilágított kezelőpanellel sötétben is könnyű a navigáció. A sima, tisztítható felület és a billentyűzár egyszerűvé teszi a tisztítást.

Gyógyászati besorolású tápegység

Az alapvető biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság meghatározó követelmények a professzionális klinikai környezetben. A normál TV-ktől eltérően a Philips HeartLine speciális, gyógyászati besorolású tápegységgel rendelkezik, hogy megfeleljen e követelményeknek. A készülék megfelel az EN/IEC 60601-1 szabványnak, garantálva az alapvető biztonságot és teljesítményt. Megfelel továbbá az EN/IEC 60601-1-2 kiegészítő szabványnak is, amely a gyógyászati besorolású elektromágneses tesztekre és kompatibilitásra vonatkozik. Számos országban a kórházak és klinikák követelményként előírják az e szabványoknak való megfelelést.

fejhallgató-csatlakozó

A fejhallgató-csatlakozó galvanikusan szigetelt, hogy a lehető legbiztonságosabb csatlakozást biztosítsa a páciens fejhallgatója és a Philips HeartLine TV között. A galvanikus szigetelésre azért van szükség, hogy a fejhallgató-csatlakozó meghibásodás-biztos leválasztását biztosítsa a páciens ágya melletti elektromos környezettől.

Antimikrobiális készülékház

A kórokozók világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek a kórházakban és klinikai környezetekben, mivel életveszélyes fertőzéseket okoznak. A Philips HeartLine TV-k kezelik ezt a kihívást, mivel a kijelző készülékházának szerves része a JIS Z2801 kompatibilis antimikrobiális adalékanyag. Az Ön és a páciensei jóllétét mostantól egy védőréteg biztosítja, amely akadályozza a leggyakoribb mikroorganizmusok, például „Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)”,

„Escherichia coli (E Coli)” és „Klebsiella (Pneumonia)” növekedését.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodai céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Óra kijelzése a képernyőn

Az új, képernyőn történő órajelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 19 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 47 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 200 cd/m²
- Képfelbontás: 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Megtekintési szögterület: 170° (H) / 160° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast

Jellemzők



- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus

- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Helyi vezérlés: Kapacitív érintésvezérlés

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Menüzárolás, Csatornabeállító menüzárolás, Hangerő-korlátozás, Helyi kezelőszervek vezérlés-zár
- Fegyintézetes mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Bekapcsolás szabályozó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfóratum, Hangerő
- Lopásgátló: Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Automatikus BE, Zöld/gyorsindítás, WoLAN

- Alkalmazások: AppControl, Felhő alapú alkalmazások
- Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó, SmartTV háttérkép tesztre szabása, Üdvözlő üzenet, Tesztre szabható kezelőfelület (HTML), IPTV-rendszer
- Óra: Óra készenléti üzemmódban, Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok, Diavetítés
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP segítségével
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Valós idejű TV-státusz (IP), Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, CMND&Create, TV csoport felügyelete
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Soros Xpress Protocol, JSON API a TV

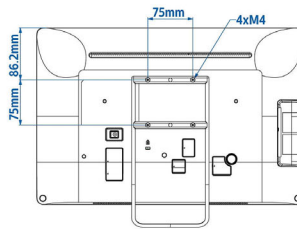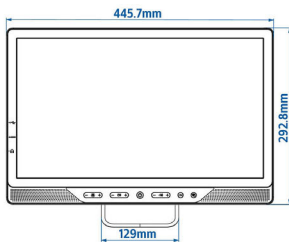

Műszaki adatok

- vezérlésére - JAPIT
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyetlen streamelés
- Bevételgenerálás: MyChoice
- Csatornák: Kombinált lista

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Megvilágított érintőgombok, Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Közelségérzékelő, Lezárás funkció tisztításhoz, Független fő hangszóró némitása, TV fogantyú
- Biztonság: IEC/EN60601-1, Lángálló, Galvanikus szigetelésű fejhallgató-kimenet, Dupla szigetelés - II. osztály
- Higiénikus: JJSZ2801 Mikroba-védett készülékház, Sima hátlap
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Formátumkonténer: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz
- Multimédiás kapcsolatok: USB, LAN

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 5 (2 x 2,5) W
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzók: 2.0, Előre sugárzó
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang, Dolby MS10

Tápellátás

- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Bemenet: 12 V egyenáram (DC)

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5\text{ W}$
- Külső tápellátás: 50-60 Hz, AC 100-240 V, XXL DC-kábel, 3,5 m, Gyógyászati tanúsítvány: IEC/EN60601-1
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 13 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 19 kWh

Tartozékok

- Mellékelve: DC tápadapter, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális: RC 22AV1109H/12 – Egészségügyi rendszerhez, RC 22AV9573A - Beállítás, 22AV1120C/00 - Külső óra

Csatlakoztató oldal

- HDMI2: HDMI 1.4
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0

Hátoldali csatlakoztatás

- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurokolás, rendszer-hangvezérlés
- LAN: Ébresztés: LAN
- HDMI: ARC (minden port)
- USB-vel: „Csak töltőcsatlakozó” üzemmód

Kialakítás

- Szín: Fehér

Méretetek

- Termék tömege: 2,4 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M4, 75 x 75 mm
- Készlet méretei (fogantyú nélkül): (W x H x D): 446 x 293 x 38 mm
- Termék tömege (+fogantyú): 2,6 kg



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.1.1

EAN: 87 18863 00423 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * A távvezérlő nem tartozék. A TV beüzemeléséhez opcionális távvezérlő szükséges. Egyes funkciókat nem lehet használni az opcionális távvezérlő nélkül.
- * A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
- * Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.