

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8000 series Smart LED TV

60PFL8708



Upute

PHILIPS

Sadržaj


| | | | |
|----------|--|------------------|------------------------------------|
| 1 | Vodič 3 | | |
| 1.1 | Smart TV 3 | 7.2 | Pokretanje aplikacije Skype 70 |
| 1.2 | App gallery (galerija aplikacija) 3 | 7.3 | Kontakti 71 |
| 1.3 | Videozapisi za posuđivanje 3 | 7.4 | Pozivi u aplikaciji Skype 72 |
| 1.4 | Televizija na mreži 3 | 7.5 | Skype kredit 73 |
| 1.5 | Društvene mreže 4 | 7.6 | Skype postavke 73 |
| 1.6 | Skype 4 | 7.7 | Odjava 74 |
| 1.7 | Pametni telefoni i tableti 4 | 7.8 | Odredbe korištenja 74 |
| 1.8 | Pauziranje i snimanje televizijskog programa 4 | 8 | Igre 75 |
| 1.9 | Igranje 4 | 8.1 | Igranje igre 75 |
| 1.10 | EasyLink 5 | 8.2 | Igre za dva igrača 75 |
| 2 | Postavljanje 6 | 9 | Specifikacije televizora 76 |
| 2.1 | Postolje televizora i montaža na zid 6 | 9.1 | Zaštita okoliša 76 |
| 2.2 | Savjeti za postavljanje 6 | 9.2 | Snaga 77 |
| 2.3 | Kabel za napajanje 6 | 9.3 | Prijem 77 |
| 2.4 | Antena 6 | 9.4 | Zaslon 77 |
| 2.5 | Satelitska antena 7 | 9.5 | Zvuk 77 |
| 2.6 | Mreža 7 | 9.6 | Multimedija 77 |
| 2.7 | Povezivanje uređaja 9 | 9.7 | Mogućnost povezivanja 78 |
| 2.8 | Izbornik Podešavanje 18 | 9.8 | Dimenzije i težine 78 |
| 2.9 | Sigurnost i održavanje 19 | 10 | Softver televizora 79 |
| 3 | TV prijemnik 21 | 10.1 | Verzija softvera 79 |
| 3.1 | Uključivanje 21 | 10.2 | Nadogradnja softvera 79 |
| 3.2 | Daljinski upravljač 21 | 10.3 | Softver otvorenog koda 79 |
| 3.3 | Televizijski kanali 25 | 10.4 | Licenca za otvoreni kod 79 |
| 3.4 | TV vodič 33 | 11 | Podrška 80 |
| 3.5 | Prelazak na uređaje 34 | 11.1 | Registracija 80 |
| 3.6 | Titlovi i jezici 35 | 11.2 | Korištenje pomoći i pretrage 80 |
| 3.7 | Automatsko isključivanje i sat 36 | 11.3 | Pomoć na mreži 80 |
| 3.8 | Postavke slike 37 | 11.4 | Služba za potrošače 80 |
| 3.9 | Postavke zvuka 41 | 12 | Autorska prava i licence 81 |
| 3.10 | Postavke funkcije AmbientLight 43 | 12.1 | HDMI 81 |
| 3.11 | Univerzalni pristup 45 | 12.2 | Dolby 81 |
| 4 | Satelitski kanali 47 | 12.3 | DTS 2.0 + Digital Out™ 81 |
| 4.1 | Gledanje satelitskih kanala 47 | 12.4 | Skype 81 |
| 4.2 | Popis satelitskih kanala 47 | 12.5 | DLNA Certified® 81 |
| 4.3 | Omiljeni satelitski kanali 47 | 12.6 | DivX Certified® 81 |
| 4.4 | Zaključavanje satelitskih kanala 48 | 12.7 | Microsoft 81 |
| 4.5 | Instalacija satelita 49 | 12.8 | Wi-Fi Alliance 81 |
| 5 | 3D 54 | 12.9 | MHEG softver 82 |
| 5.1 | Što vam je potrebno 54 | 12.10 | Drugi zaštitni znakovi 82 |
| 5.2 | Vaše pasivne 3D naočale 54 | Indeks 83 | |
| 5.3 | Gledanje 3D sadržaja 54 | | |
| 5.4 | Optimalno gledanje 3D sadržaja 54 | | |
| 5.5 | Zdravstveno upozorenje 55 | | |
| 6 | Smart TV 56 | | |
| 6.1 | Izbornik Početak 56 | | |
| 6.2 | Smart TV Apps 56 | | |
| 6.3 | Videozapisi, fotografija ili glazba 59 | | |
| 6.4 | Multi room 62 | | |
| 6.5 | Pause TV 63 | | |
| 6.6 | Snimanje 63 | | |
| 6.7 | Aplikacija MyRemote 64 | | |
| 7 | Skype 70 | | |
| 7.1 | Što je Skype? 70 | | |

Vodič

1.1

Smart TV

Povežite **Smart LED TV tvrtke Philips** s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Možete uspostaviti žičanu vezu s usmjerivačem ili bežičnu Wi-Fi vezu.

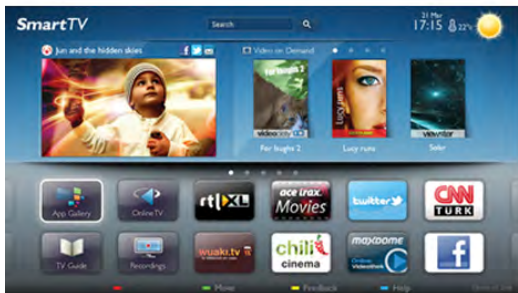

Dok je televizor povezan s kućnom mrežom, na njemu možete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na računalu ili njime upravljati pomoću tableta.

Dok je televizor povezan s internetom, možete gledati videozapise posuđene iz trgovine videosadržaja na mreži, čitati televizijski vodič na mreži ili snimati omiljene televizijske emisije na USB tvrdi disk. Smart TV Apps pružaju dodatnu zabavu uz razne zabavne sadržaje i praktične usluge.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Smart TV**.

1.2

App gallery (galerija aplikacija)

Otvorite **App gallery (galerija aplikacija)** pod Smart TV kako biste pretražili Apps, kolekciju web-mjesta prilagođenih za televizor.




Pronađite aplikaciju za YouTube videozapise, nacionalne novine, album s fotografijama na mreži, Facebook, Twitter itd. Dostupne su aplikacije za posuđivanje videozapisa iz trgovine videosadržaja na mreži i aplikacije za gledanje propuštenih programa. Ako App gallery (galerija aplikacija) nema ono što tražite, pokušajte to pronaći na internetu s televizora.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Galerija aplikacija**.

1.3

Videozapisi za posuđivanje

Kako biste gledali **posuđeni videozapis**, ne morate napuštati svoj dom. Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadržaja na mreži.

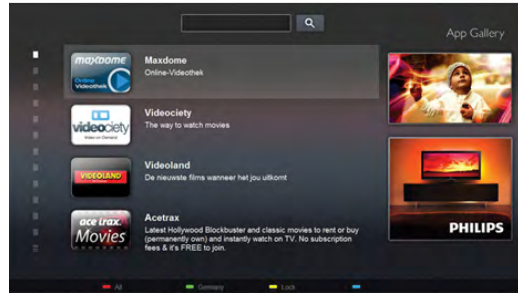

Pokrenite Smart TV i dodajte aplikaciju za trgovinu videosadržaja na početnu stranicu usluge Smart TV. Otvorite aplikaciju za trgovinu videosadržaja, izradite račun, odaberite film i pritisnite gumb za reprodukciju. Nema napomog preuzimanja, film možete gledati odmah*.


Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Videozapisi za posuđivanje**.

* Ovisno o usluzi usmjeravanja videozapisa koju nudi odabrana trgovina videosadržaja.

1.4

Televizija na mreži

Aplikacije za **televiziju na mreži** u sklopu usluge Smart TV (usmjeravanje televizijskih programa) omogućavaju vam gledanje televizijskog programa koji ste propustili ili gledanje programa u vrijeme koje vam odgovara. Potražite logotip televizijske kuće u App gallery (galerija aplikacija).

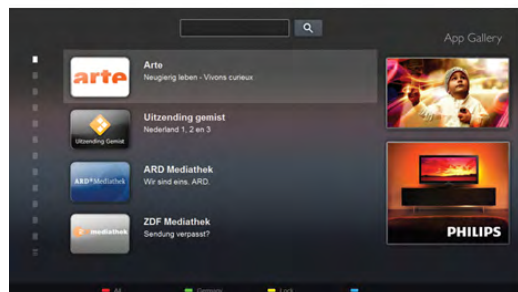

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Televizija na mreži**.

1.5

Društvene mreže

Nema potrebe da ustajete kako biste pregledali poruke prijatelja na računalu. Otvorite Smart TV, odaberite web-stranicu **društvene mreže** i odgovorite na poruku iz udobnosti kauča.



Smart TV podržava populame društvene mreže Facebook i Twitter.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Galerija aplikacija**.

1.6

Skype

Aplikacija **Skype™** omogućava vam besplatne videopozive na televizoru.



Možete pozivati i gledati prijatelje iz bilo kojeg dijela svijeta. Kako biste uspostavili videopoziv, treba vam kamera s ugrađenim mikrofonom i dobra veza s internetom. Neki televizori tvrtke Philips imaju ugrađenu kameru i mikrofoni.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Skype**.

1.7

Pametni telefoni i tableti

Kako biste pametni telefon ili tablet koristili kao daljinski upravljač televizora ili upravljač za multimediju, preuzmite aplikaciju **MyRemote tvrtke Philips** iz trgovine aplikacija za pametne telefone ili tablete.



Televizorom upravljajte pomoću pametnog telefona ili tableta, mijenjajte kanale ili glasnoću. Pomoću aplikacije MyRemote telefon ili tablet možete koristiti za slanje fotografija, glazbenih datoteka ili videozapisa s računala na televizor. Ako ste aplikaciju MyRemote instalirali na tablet, možete pozvati vodič kroz televizijske programe, pročitati više o programima i televizor prebaciti na određeni kanal jednostavnim dodirom prsta. Aplikacija MyRemote dostupna je za iOS i Android.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Aplikacija MyRemote**.

1.8

Pauziranje i snimanje televizijskog programa

Ako povežete USB tvrdi disk, možete **pauzirati i snimiti emitirani sadržaj** digitalnog televizijskog kanala.



Pauzirajte televizijski program kako biste odgovorili na hitni telefonski poziv ili jednostavno uzeli predah tijekom sportskog susreta, dok televizor sprema emitirani sadržaj na USB tvrdi disk. Poslije možete nastaviti gledati. Dok je USB tvrdi disk povezan, možete i snimati emitirani sadržaj digitalne televizije. Snimati možete dok gledate program, a možete i zakazati snimanje programa koji je najavljen.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Pauziranje TV programa** ili **Snimanje**.

1.9

Igranje

Ako u izborniku Početak odaberete **igraču konzolu**, televizor će automatski prijeći na postavke idealne za igranje.

Ako igrate igru za više igrača uz podijeljeni zaslon, možete postaviti televizor da oba zaslona istovremeno prikazuje preko cijelog zaslona televizora. Svaki igrač može se usredotočiti na svoju igru.



Za prikaz oba zaslona televizor koristi 3D tehnologiju. Kako biste igrali igru za dva igrača s dvije zasebne slike preko cijelog zaslona, svaki igrač treba imati 3D naočale.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Igrača konzola** ili **Igre za dva igrača**.

1.10

EasyLink

Značajka **EasyLink** omogućava upravljanje povezanim uređajem, npr. Blu-ray Disc reproduktorom, pomoću daljinskog upravljača televizora.

EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima.



Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **EasyLink**.

Postavljanje

2.1

Postolje televizora i montaža na zid

Postolje televizora


Upute za montažu postolja televizora pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-stranici www.philips.com. Pomoću serijskog broja televizora pronađite odgovarajuće Kratke upute koje ćete preuzeti.

Montaža na zid

Vaš se televizor može montirati pomoću zidnog nosača sukladnog VESA standardu (prodaje se zasebno). Prilikom kupnje zidnog nosača upotrijebite sljedeći VESA kôd . . .

VESA MIS-F 200 x 200, M8

Kako biste sigurno pričvrstili nosač, koristite vijak duljine prikazane na slici.

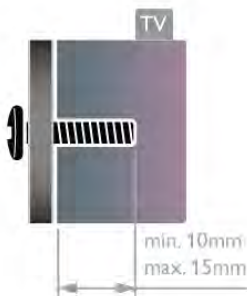

Pažnja

Montaža televizora na zid zahtijeva posebne vještine i trebale bi ga izvoditi kvalificirane osobe. Montaža televizora na zid treba se provesti u skladu sa sigurnosnim standardima vezanima uz težinu televizora. Prije postavljanja televizora pročitajte i sigurnosne mjere.

TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu niti bilo kakvu montažu koja može dovesti do nezgode ili ozljede.

2.2

Savjeti za postavljanje

- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslon.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako prigušite svjetlo u prostoriji.

- Televizor smjestite do 15 cm od zida.
- Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Kada ste u sjedećem položaju, oči trebaju biti u ravnini sa sredinom zaslona.




2.3

Kabel za napajanje

Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje **POWER** na televizoru.

Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u televizor. Pazite da zidna električna utičnica uvijek bude dostupna. Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

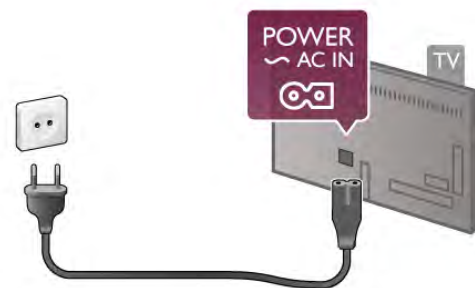

Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme.

Kako biste pronašli više informacija o uključivanju i isključivanju televizora, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Stanje pripravnosti**.


2.4

Antena

Pronađite priključnicu za antenu na stražnjoj strani televizora. Antenski kabel čvrsto umetnite u **antensku** utičnicu.

Možete povezati svoju antenu ili povezati televizor s antenskim signalima iz distribucijskog sustava (uobičajeno u određenim regijama). Koristite koaksijalni antenski kabel s IEC RF priključkom, 75 ohma.


Antenski priključak koristite za DVB-T i DVB-C ulazne signale.

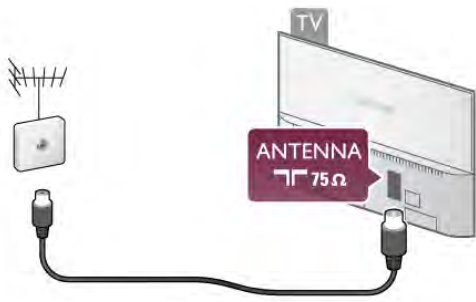

2.5

Satelitska antena

Pronađite F satelitsku priključnicu na stražnjoj strani televizora. Kabel satelitske antene, ili Unicable razdjelnik, priključite u tu priključnicu.

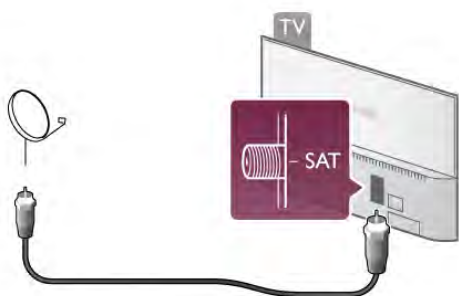

2.6

Mreža

Bežično povezivanje

Što vam je potrebno

Kako biste televizor bežično povezali s internetom, treba vam **bežični usmjerivač**. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu s internetom.



Dijeljenje datoteka

Televizor može pronaći i otvoriti datoteke na drugim uređajima u bežičnoj mreži kao što je računalo ili NAS uređaj. Možete upotrebljavati računala s operacijskim sustavima Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7, Mac OSX ili Linux.

Softver multimedijskog poslužitelja

Softver multimedijskog poslužitelja na računalu omogućava otvaranje fotografija, glazbe i videozapisa spremljenih na računalu na zaslonu televizora.

Koristite noviju verziju softvera multimedijskog poslužitelja kao što je Windows Media Player 11, Twonky™ ili slični*. Instalirajte softver na računalo i postavite ga za dijeljenje multimedijskih datoteka s televizorom. Pročitajte priručnik za softver multimedijskog poslužitelja kako biste dobili više informacija.

Kako biste datoteke mogli otvoriti na televizoru, na računalu morate pokrenuti softver multimedijskog poslužitelja.

* U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Podržani softver multimedijskog poslužitelja** kako bi se prikazao popis podržanih softvera multimedijskog poslužitelja.

Uspostavljanje veze

Slijedite korake od **1** do **5**.

Korak 1 – provjerite je li usmjerivač bežične mreže uključen.

Korak 2 – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Korak 3 – odaberite **Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**.

Korak 4 – odaberite **Bežična mreža** i pritisnite **OK**.

Korak 5 – odaberite **Skeniranje** kako biste pronašli svoju bežičnu mrežu. Ako imate usmjerivač s WPS-om (Wi-Fi Protected Setup), možete odabrati **WPS**. Odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

– Skeniranje

Odaberite **Skeniranje** kako biste pronašli svoju bežičnu mrežu (bežični usmjerivač). Televizor će možda pronaći nekoliko bežičnih mreža u blizini.

– WPS

Ako usmjerivač ima WPS, možete izravno uspostaviti vezu s usmjerivačem bez skeniranja. Idite na usmjerivač, pritisnite gumb **WPS** i vratite se na televizor u roku od 2 minute. Zatim pritisnite **Povezivanje** kako bi se uspostavila veza.

Ako u bežičnoj mreži imate uređaje koji koriste WEP sustav sigurnosnog šifriranja, ne možete koristiti WPS.

Ako za povezivanje morate koristiti **WPS PIN šifru**, odaberite **Skeniranje** umjesto WPS.

Korak 6 – na popisu pronađenih mreža odaberite svoju bežičnu mrežu i pritisnite **OK**.

Ako vaša mreža nije na popisu zato što je naziv mreže skriven (isključili ste prikaz SSID-a usmjerivača), odaberite **Ručni unos** kako biste sami unijeli naziv mreže.

Korak 7 – ovisno o vrsti usmjerivača, sada možete unijeti šifru za šifriranje (WEP, WPA ili WPA2). Ako ste za ovu mrežu ranije unijeli šifru za šifriranje, možete odabrati **Sljedeće** kako biste odmah uspostavili vezu.

Ako usmjerivač podržava WPS ili WPS šifru, možete odabrati **WPS**, **WPS PIN šifra** ili **Standard**. Odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

– Standard

Odaberite **Standard** kako biste ručno unijeli šifru za šifriranje (lozinka, pristupna ili sigurnosna šifra). Za unos šifre za šifriranje možete koristiti tipkovnicu na daljinskom upravljaču. Nakon unosa šifre pritisnite **Poveži**.

– WPS PIN šifra

Kako biste uspostavili zaštićenu WPS vezu s PIN šifrom, odaberite **WPS PIN šifra** i pritisnite **OK**. Zapišite 8-znamenkastu PIN šifru koja se prikazuje i unesite je u softver usmjerivača na računalo. Vratite se na televizor i pritisnite **Poveži**. U priručniku za usmjerivač saznat ćete gdje u softveru usmjerivača trebate unijeti PIN šifru.

Korak 8 – po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Mrežna konfiguracija

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti postavljen na **Uključeno**.

Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na Statički IP. Kako biste televizor postavili na Statički IP, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže > Mrežna konfiguracija > Statički IP**. Uz Statički IP odabran u izborniku, IP adresu i druge potrebne postavke možete postaviti pod **Konfiguracija statične IP adrese** u istom izborniku.

Problemi s mrežom

Bežična mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

- Mikrovalne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n uređaji u blizini mogu ometati bežičnu mrežu.
- Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u vašoj mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
- Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičanu mrežu.

Internet ne radi

- Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.


Veza računala i interneta je spora

- U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala.
- Za korištenje usmjerivača potrebna je brza (širokopolasna) internetska veza.

Žična veza

Što vam je potrebno

Potreban vam je mrežni **usmjerivač** za povezivanje televizora s internetom. Koristite usmjerivač s brzom (širokopolasnom) internetskom vezom.

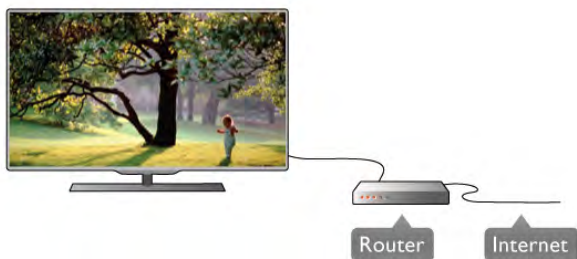

Instalacija

Slijedite korake od **1** do **5**.

- 1** – povežite usmjerivač s televizorom TV pomoću mrežnog kabela (Ethernet kabel**).
- 2** – provjerite je li usmjerivač uključen.
- 3** – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4** – odaberite **Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**.
- 5** – odaberite **Žična mreža** i pritisnite **OK**.

Televizor neprestano traži vezu s mrežom. Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Mrežna konfiguracija

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti postavljen na Uključeno. Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na Statički IP. Kako biste televizor postavili na Statički IP, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže > Mrežna konfiguracija > Statički IP**. Uz Statički IP odabran u izborniku, IP adresu i druge potrebne postavke možete postaviti pod **Konfiguracija statične IP adrese** u istom izborniku.

Dijeljenje datoteka

Televizor može pronaći i otvoriti datoteke na drugim uređajima u mreži kao što je računalo. Možete upotrebljavati računala s operacijskim sustavima Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7, Mac OSX ili Linux.

Softver multimedijskog poslužitelja

Softver multimedijskog poslužitelja na računalo omogućava otvaranje fotografija, glazbe i videozapisa spremljenih na računalo na zaslonu televizora.

Koristite noviju verziju softvera multimedijskog poslužitelja kao što je Windows Media Player 11, Twonky™ ili slični*. Instalirajte softver na računalo i postavite ga za dijeljenje multimedijskih datoteka s televizorom. Pročitajte priručnik za softver multimedijskog poslužitelja kako biste dobili više informacija.

Kako biste datoteke mogli otvoriti na televizoru, na računalo morate pokrenuti softver multimedijskog poslužitelja.

* U odjeljku **Pomoć** pritisnite **📄 Popis** i potražite **Podržani softveri multimedijskog poslužitelja** kako bi se prikazao popis podržanih softvera multimedijskog poslužitelja.

**Kako bi se zadovoljio EMC standard, koristite obloženi FTP kat. 5E Ethernet kabel.

Postavke mreže

Kako biste otvorili Postavke mreže, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.

Prikaz postavki mreže

Ovdje se prikazuju sve trenutne postavke mreže. IP i MAC adresa, jačina signala, brzina, metoda šifriranja itd.

Vrsta mreže

Postavlja mrežu na žičnu ili bežičnu.

Mrežna konfiguracija

Postavlja mrežnu konfiguraciju na DHCP i automatski IP ili statički IP.

Konfiguracija statične IP adrese

Ako je postavljen Statički IP, ovdje možete postaviti sve potrebne postavke za statički IP.

Digital Media Renderer – DMR

Kako biste primali multimedijske datoteke s pametnih telefona ili tableta, postavite DMR na **Uključeno**.

Wi-Fi Miracast

Kako biste pronašli više informacija o značajki Wi-Fi Miracast, pritisnite **Popis** i potražite **Wi-Fi Miracast™**.

Wi-Fi Miracast veze

Kako biste pronašli više informacija o značajki Wi-Fi Miracast, pritisnite **Popis** i potražite **Wi-Fi Miracast™**.

Wi-Fi smart screen

Kako biste pronašli više informacija o značajki Wi-Fi smart screen, pritisnite **Popis** i potražite **Aplikacija MyRemote, WiFi smart screen**.

Mrežno ime televizora

Ako u kućnoj mreži imate više televizora, ovdje ih možete preimenovati.

Brisanje internetske memorije

Opcija Izbrisi internetsku memoriju omogućava brisanje svih internetskih datoteka spremljenih na televizoru. Možete izbrisati registraciju za uslugu Smart TV tvrtke Philips i postavku roditeljskog nadzora, podatke za prijavu u trgovinu videosadržaja, sve omiljene Smart TV aplikacije, internetske oznake i povijest. Interaktivne MHEG aplikacije spremaju i tzv. kolačiće na televizoru. Izbrisat će se i te datoteke.

2.7

Povezivanje uređaja

Savjeti za povezivanje

Vodič za povezivanje


Prilikom povezivanja uređaja s televizorom uvijek koristite **najkvalitetniju vezu koja je dostupna**. Osim toga, koristite kvalitetne kabele kako bi se osigurao dobar prijenos slike i zvuka.

Ako vam je potrebna pomoć za povezivanje nekoliko uređaja s televizorom, možete otvoriti **Vodič za povezivanje tvrtke Philips**. Vodič pruža informacije o povezivanju i kabelima koje trebate koristiti.

Posjetite www.connectivityguide.philips.com

Antena

Ako imate set-top box (digitalni prijemnik) ili snimač, kabele za antenu priključite tako da se prijenos **signala antene** odvija preko set-top box uređaja i/ili snimača do televizora. Na taj način antena i set-top box mogu slati moguće dodatne kanale snimaču.

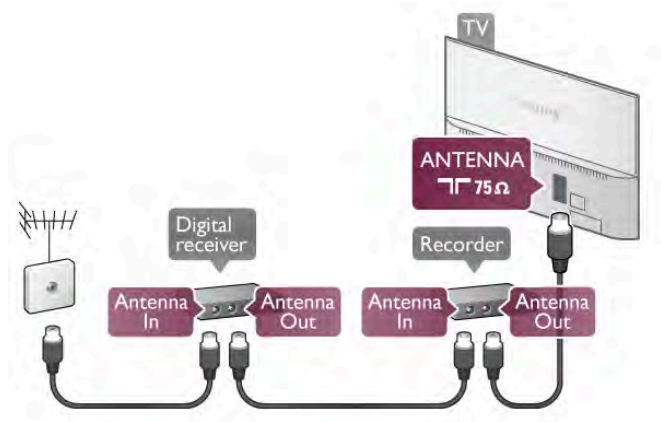

HDMI

HDMI CEC

HDMI veza omogućava sliku i zvuk najbolje kvalitete. Jedan HDMI kabel kombinira video i audio signale. Koristite HDMI kabel za televizijske signale visoke rezolucije (HD). Za najbolji prijenos kvalitete signala koristite **HDMI kabel velike brzine prijenosa** i nemojte koristiti HDMI kabel dulji od 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Ako su vaši uređaji povezani HDMI kabelom i imaju EasyLink, njima možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Opcija EasyLink HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na povezanom uređaju.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **EasyLink HDMI CEC** za više informacija o značajki EasyLink.

DVI na HDMI



Koristite adapter DVI na HDMI ako uređaj ima samo DVI ulaz. Upotrijebite jednu od HDMI priključnica i priključite Audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) u Audio ulaz DVI/VGA za zvuk, na stražnjoj strani televizora.

Zaštita od kopiranja

DVI i HDMI kabele podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).


HDMI ARC

Sve HDMI priključnice na televizoru imaju **HDMI ARC** (Audio Return Channel). Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s bilo kojom HDMI priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC vezu ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala. Možete koristiti bilo koju HDMI priključnicu na televizoru za priključivanje sustava kućnog kina, ali ARC je dostupan za samo 1 uređaj/priključnicu u isto vrijeme.

Ako želite isključiti ARC na HDMI priključnicama, pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI ARC**.

Y Pb Pr


Komponentni video YPbPr predstavlja vrlo kvalitetnu vezu. YPbPr veza može se koristiti za televizijske signale visoke rezolucije (HD). Pored Y, Pb i Pr signala, dodajte i lijevi i desni audio signali za zvuk.

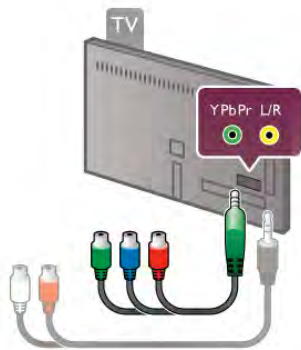

Za povezivanje uređaja koristite priloženi YPbPr adapterski kabel. Prilikom povezivanja uskladite boje YPbPr priključnice (zelena, plava, crvena) s kabelskim priključcima. Koristite adapterski kabel za Audio L/R cinch na mini-priključak (3,5 mm) (nije u kompletu) ako uređaj ima i zvuk.

SCART

SCART predstavlja vezu dobre kvalitete. SCART veza može se koristiti za CVBS i RGB video signale, ali ne za televizijske signale visoke rezolucije (HD). SCART kombinira video i audio signale.

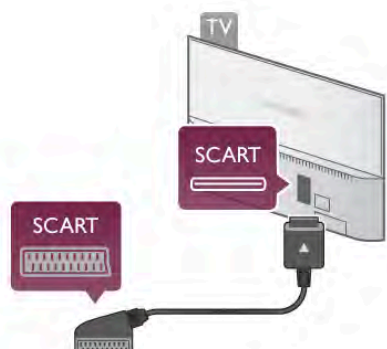


Koristite priloženi SCART adapterski kabel kako biste povezali uređaje.

Audio izlaz – optički

Audio izlaz – optički predstavlja vrlo kvalitetnu vezu za zvuk. Ova optička veza može prenositi 5.1-kanalni zvuk. Ako audio uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), nema HDMI ARC priključnicu, ovaj kabel za zvuk možete priključiti na audio ulaz – optički na kućnom kinu. Audio kabel šalje zvuk s televizora na sustav kućnog kina.



Možete postaviti vrstu izlaznog audio signala sukladno mogućnostima sustava kućnog kina.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Postavke audio izlaza**.

Ako zvuk nije usklađen sa slikom na zaslonu, možete prilagoditi usklađivanje zvuka i slike.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Usklađivanje zvuka i slike**.

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC* za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom.

* *Consumer Electronics Control (upravljanje potrošačkom elektronikom)*



Postavke za EasyLink


Značajka EasyLink uključena je prema zadanoj opciji. Provjerite jesu li sve postavke za HDMI CEC ispravno postavljene na povezanim uređajima koji imaju EasyLink. EasyLink možda neće raditi s uređajima drugih robnih marki.

HDMI CEC kod uređaja drugih robnih marki





HDMI CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o proizvođaču. Primjeri naziva: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve robne marke EasyLink.

Nazivi HDMI CEC funkcije navedeni kao primjer vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Upravljanje uređajima

Kako biste upravljali uređajem povezanim HDMI vezom i postavili EasyLink, odaberite uređaj ili njegovu aktivnost na popisu veza televizora. Pritisnite  **SOURCE**, odaberite uređaj povezan HDMI vezom i pritisnite **OK**.



Nakon povezivanja uređaja njime se može upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Međutim, tipke  (Početak) i  **OPTIONS** te neke druge tipke specifične za televizor, kao što je **Ambilight**, ne mogu se koristiti za uređaj. Ako tipke koja vam treba nema na daljinskom upravljaču, možete je odabrati u izborniku Opcije. Pritisnite  **OPTIONS** i odaberite  **Kontrole** u traci izbornika. Na zaslonu odaberite tipku uređaja koju trebate i pritisnite **OK**. Neke vrlo specifične tipke uređaja možda neće biti dostupne u izborniku Kontrole.

Postavke za EasyLink

Sve postavke za EasyLink uključene su prema zadanoj opciji. Bilo koju postavku za EasyLink možete pojedinačno isključiti.

EasyLink

Kako biste isključili EasyLink, pritisnite  i odaberite .

Podešavanje te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > EasyLink > EasyLink**. Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

Daljinski upravljač EasyLink

Ako želite da uređaji komuniciraju, ali ne želite njima upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora, daljinsku kontrolu EasyLink možete zasebno isključiti.

U izborniku postavki za EasyLink odaberite **Daljinski upravljač EasyLink** i odaberite **Isključeno**.

Pixel Plus veza

Neki uređaji, kao što su DVD ili Blu-ray Disc reproduktor, možda imaju ugrađene značajke za obradu slike. Kako bi se izbjegla loša slika uzrokovana smetnjama u obradi slike na televizoru, trebaju se isključiti značajke za obradu slike na tim uređajima. Televizor se isporučuje s uključenom značajkom Pixel Plus veza i onemogućava obradu slike na povezanim novijim uređajima tvrtke Philips.

Kako biste isključili Pixel Plus vezu, u izborniku postavki za EasyLink odaberite **Pixel Plus veza** i odaberite **Isključeno**.

Automatski pomak titlova

Ako DVD ili Blu-ray Disc reproducirate na reproduktoru tvrtke Philips koji podržava titlove, televizor može pomaknuti titlove prema gore. Tako će se titlovi vidjeti bez obzira na format slike koji odaberete. Značajka Automatski pomak titlova uključena je prema zadanoj opciji.

Kako biste isključili značajku Automatski pomak titlova, u izborniku postavki za EasyLink odaberite **Automatski pomak titlova** i zatim odaberite **Isključeno**.

Common Interface CAM

CI+

Ovaj televizor podržava CI+ Conditional Access.

CI+ omogućava gledanje premium HD programa, kao što su filmovi i sportski sadržaji televizijskih kuća koje emitiraju digitalnu televiziju u vašoj regiji. Televizijske kuće kodiraju te programe, a dekodiraju ih uz prethodno plaćeni CI+ modul. Televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe daju CI+ modul (Conditional Access Module – CAM) kada se pretplatite na njihove premium programe. Ti programi imaju visoku razinu zaštite od kopiranja.

Više informacija o odredbama i uvjetima zatražite od televizijske kuće koja emitira digitalne programe.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Common Interface CAM** za više informacija o povezivanju CAM modula.




CAM

Umetanje CAM modula

Prije umetanja CAM modula isključite televizor.

Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu.

Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor.

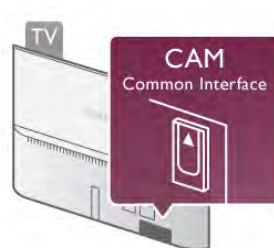

Za umetanje CAM kartice koristite Common Interface utor na televizoru*. Pažljivo umetnite CAM do kraja i ostavite ga u utoru. Aktivacija CAM modula može potrajati nekoliko minuta. Vađenjem CAM modula deaktivirat će se usluga televizijske kuće na televizoru.

* Common Interface utor prihvaća računalnu karticu (PCMCIA) u koju se umeće smart kartica. Obje kartice isporučuje televizijska kuća.


Ako se CAM umetne i plati pretplata, (načini povezivanja mogu se razlikovati), možete gledati sadržaje koje emitira televizijska kuća. Umetnuti CAM može se koristiti isključivo u vašem televizoru.

CAM postavke

Kako biste postavili lozinke ili PIN šifre za CAM televizijsko emitiranje, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala > Common Interface**.


Odaberite televizijsku kuću za CAM i pritisnite **OK**.

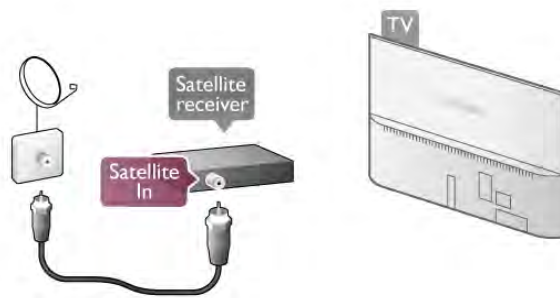


Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabal kako biste uređaj povezali s televizorom. Umjesto toga, možete koristiti SCART kabal ako uređaj nema HDMI priključnicu.

Set-top box STB

Koristite 2 kabela za antenu kako biste povezali antenu sa set-top box uređajem (digitalni prijemnik) i televizorom.

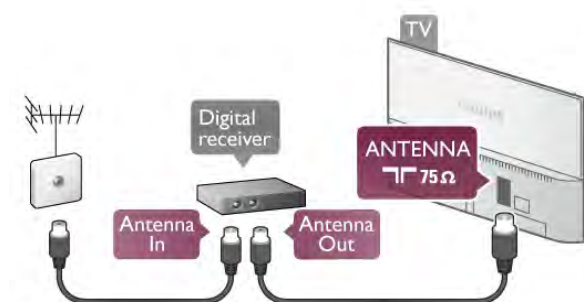

Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabal kako biste set-top box povezali s televizorom. Umjesto toga, možete koristiti SCART kabal ako set-top box nema HDMI priključnicu.

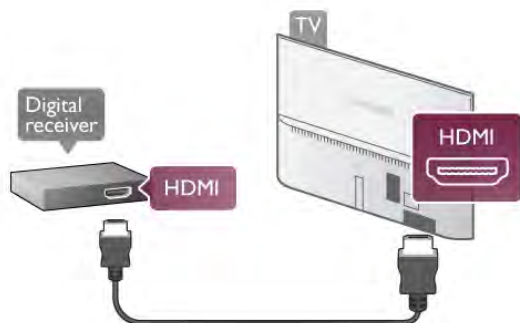

Mjerač vremena za isključivanje


Isključite automatski mjerač vremena ako koristite samo daljinski upravljač set-top box uređaja. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora.

Kako biste isključili Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **0**.

Satelitski prijemnik

Priključite kabal satelitske antene na satelitski prijemnik.

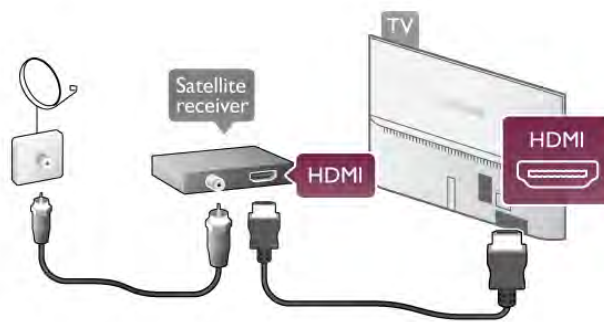

Mjerač vremena za isključivanje

Deaktivirajte mjerač vremena za isključivanje ako koristite samo daljinski upravljač satelitskog prijemnika. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora.

Kako biste deaktivirali, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **0**.

Sustav kućnog kina (HTS)

Povezivanje


Pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina (HTS) s televizorom. Možete povezati Soundbar tvrtke Philips ili sustav kućnog kina s ugrađenim reproduktorom diskova.

Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabal ako uređaj nema HDMI priključnicu.


HDMI ARC

Ako sustav kućnog kina ima HDMI ARC priključnicu, za povezivanje možete koristiti bilo koju HDMI priključnicu na televizoru. Sve HDMI priključnice na televizoru mogu imati ARC (Audio Return Channel) signal. No nakon povezivanja sustava kućnog kina televizor može slati ARC signal samo toj HDMI priključnici.

Uz HDMI ARC ne trebate povezivati dodatni audio kabal. HDMI ARC kombinira oba signala.

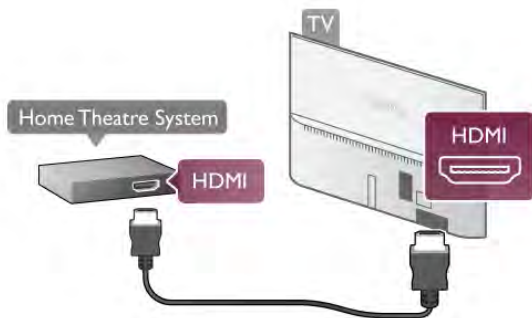

Ako sustav kućnog kina nema HDMI ARC priključnicu, dodajte optički audio kabel za slanje zvuka televizijske slike sustavu kućnog kina.

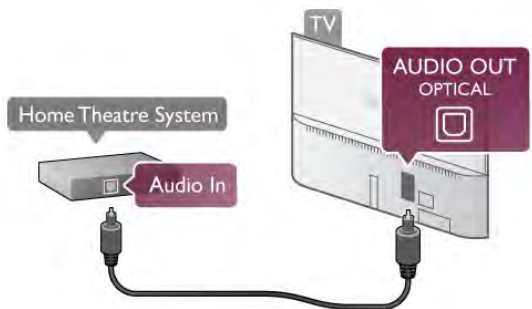

Usklađivanje zvuka i slike

Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini DVD sustava kućnog kina može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili. Ako nisu usklađeni, to se može primijetiti u scenama u kojima ljudi govore – kada izgovore rečenicu, a usne im se i dalje pomiču ili obmuto.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Usklađivanje zvuka i slike**.

Postavke audio izlaza

Odgoda audio izlaza

Kad je sustav kućnog kina (HTS) povezan s televizorom, slika na televizoru i zvuk iz sustava kućnog kina trebaju biti usklađeni. Ako nisu usklađeni, to se može primijetiti u scenama u kojima ljudi govore. Npr. kada izgovore rečenicu, a usne im se i dalje pomiču.

Automatsko usklađivanje zvuka i slike

Kod novijih sustava kućnog kina tvrtke Philips, usklađivanje zvuka i slike izvršava se automatski i uvijek je ispravno.

Usklađivanje kašnjenja zvuka

Kod nekih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi usklađivanje kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Povećavajte vrijednost kašnjenja na sustavu kućnog kina dok ne uskladite sliku i zvuk. Možda će biti potrebna vrijednost kašnjenja 180 ms. Pročitajte korisnički priručnik za sustav kućnog kina. Nakon postavljanja vrijednosti kašnjenja na sustavu kućnog kina trebate isključiti odgodu audio izlaza na televizoru.

Isključivanje odgode audio izlaza . . .

1 – pritisnite **Home** i odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.

2 - odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Odgoda audio izlaza**.

3 – odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Pomak audio izlaza

Ako ne možete postaviti odgodu na sustavu kućnog kina, možete postaviti televizor za usklađivanje zvuka. Možete postaviti pomak koji nadoknađuje vrijeme koje je sustavu kućnog kina potrebno za obradu zvuka televizijske slike. Možete postaviti vrijednost u koracima od 5 ms. Maksimalna postavka je -60 ms. Postavka odgode audio izlaza treba biti uključena.

Usklađivanje zvuka na televizoru . . .

1 – pritisnite **Home** i odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.

2 - odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Pomak audio izlaza**.

3 - pomoću kliznika postavite pomak zvuka i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Format audio izlaza

Ako imate sustav kućnog kina (HTS) s mogućnošću obrade višekanalnog zvuka kao što je Dolby Digital, DTS® ili sličan, postavite Format audio izlaza na opciju Više kanala. Opcija Više kanala televizoru omogućava slanje komprimiranog višekanalnog zvučnog signala s televizijskog kanala ili povezanog reproduktora na sustav kućnog kina. Ako imate sustav kućnog kina bez mogućnosti obrade višekanalnog zvuka, odaberite Stereo.

Postavljanje formata audio izlaza . . .

1 – pritisnite **Home** i odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.

2 - odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Format audio izlaza**.

3 - odaberite **Više kanala** ili **Stereo**.

4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Izjednačavanje audio izlaza

Postavku Izjednačavanje audio izlaza koristite za izjednačavanje glasnoće televizora i sustava kućnog kina prilikom prebacivanja s jednog na drugi. Razlike u glasnoći mogu uzrokovati razlike u obradi zvuka.

Izjednačavanje razlike u glasnoći . . .

1 – pritisnite **Home** i odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.

2 - odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno >**

Izjednačavanje audio izlaza.

3 - ako je razlika u glasnoći velika, odaberite **Više**. Ako je razlika u glasnoći mala, odaberite **Manje**.

4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Izjednačavanje audio izlaza utječe i na audio izlaz – optički i HDMI-ARC signale zvuka.

Rješavanje problema

Zvuk s mnogo šuma

Ako gledate videozapis s priključenog USB flash pogona ili povezanog računala, zvuk sa sustava kućnog kina mogao bi biti izobličen. Taj šum nastaje kada audio ili video datoteka ima DTS zvuk, ali sustav kućnog kina nema DTS obradu zvuka. Problem ćete riješiti tako da **Format audio izlaza** na televizoru postavite na **Stereo**. Odaberite **Početak > Podešavanje > TV postavke > Zvuk > Napredno > Format audio izlaza**


Nema zvuka

Ako zvuk s televizora ne čujete putem sustava kućnog kina, provjerite sljedeće . . .

- Provjerite jeste li HDMI kabel priključili u HDMI ARC priključnicu na sustavu kućnog kina. Svi HDMI priključci na televizoru podržavaju HDMI ARC.
- Provjerite je li postavka **HDMI ARC** na televizoru postavljena na **Uključeno**. Odaberite **Početak > Podešavanje > TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI ARC**

Blu-ray Disc reproduktor

Koristite **HDMI kabel velike brzine** kako biste povezali Blu-ray Disc reproduktor i televizor.

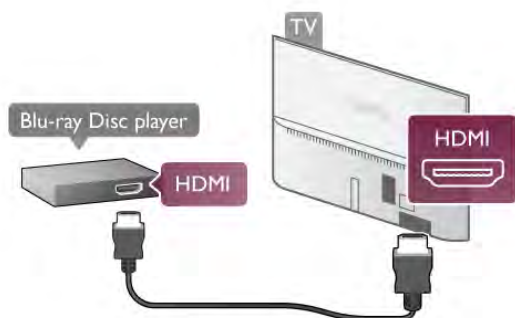


Ako Blu-ray Disc reproduktor ima EasyLink HDMI CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **EasyLink HDMI CEC**.

DVD reproduktor

Za povezivanje DVD reproduktora s televizorom koristite HDMI kabel.

Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu.

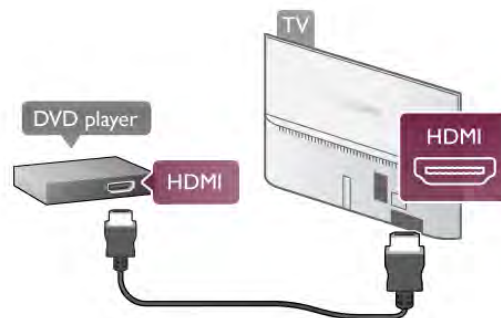

Ako je DVD reproduktor povezan HDMI kabelom i ima EasyLink HDMI CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.


Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **EasyLink HDMI CEC**.

Igraća konzola

HDMI

Možete povezati igraću konzolu s televizorom. Možete koristiti HDMI, YPbPr ili SCART priključak.


Kako biste dobili najbolju kvalitetu, za povezivanje igraće konzole s televizorom koristite **HDMI kabel velike brzine**.

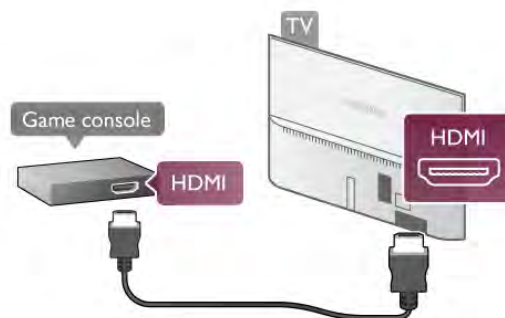

Ako je igraća konzola povezana HDMI kabelom i ima EasyLink HDMI CEC, njome možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Audio Video LR/Scart

Možete povezati igraću konzolu s televizorom. Ako vaša igraća konzola ima samo Video (CVBS) i Audio L/R izlaz, koristite adapter Video Audio L/R na SCART za povezivanje sa SCART priključkom.

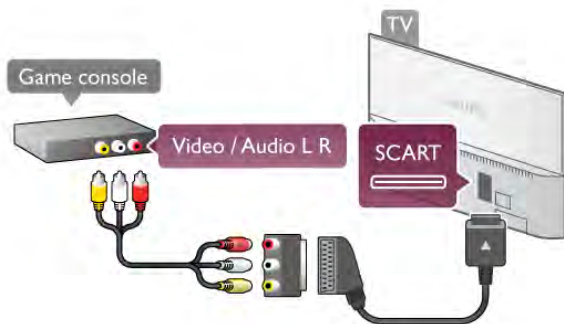

USB tvrdi disk

Što vam je potrebno


Ako povežete USB tvrdi disk, možete pauzirati ili snimati emitirani televizijski sadržaj. Emitirani sadržaj mora biti digitalni (DVB ili sl.).

Pauziranje

Kako biste pauzirali emitirani sadržaj, treba vam tvrdi disk koji podržava USB 2.0 s najmanje 32 GB prostora.

Snimanje

Kako biste pauzirali ili snimili emitirani sadržaj, treba vam tvrdi disk s najmanje 250 GB memorije.

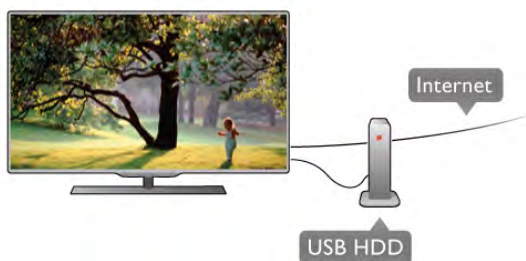

TV vodič

Prije nego odlučite kupiti USB tvrdi disk za snimanje provjerite možete li snimati digitalne televizijske kanale u svojoj državi. Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču. Ako na stranici televizijskog vodiča postoji gumb za snimanje, možete snimati programe digitalnih televizijskih kanala.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija** kako biste instalirali USB tvrdi disk na televizoru.

Instalacija

Prije nego što program možete pauzirati ili snimiti, morate priključiti USB tvrdi disk i formatirati ga. Ako želite snimiti program s podacima iz vodiča kroz televizijske programe s interneta, na televizor prije instaliranja USB tvrdog diska morate instalirati internetsku vezu.

1 – povežite USB tvrdi disk s jednom od dvije **USB** priključnice na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu.



2 – uključite USB tvrdi disk i televizor.

3 – dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite **II** (pauza). Pauzom će se pokrenuti formatiranje. Formatiranjem će se ukloniti svi podaci s povezanog USB tvrdog diska.

Slijedite upute na zaslonu.

Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.

Upozorenje

USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimki na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete ponovo formatirati kako biste ga mogli koristiti na računalu.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Pauziranje TV programa** ili **Snimanje** za pauziranje ili snimanje televizijskog programa.

USB tipkovnica ili miš

USB tipkovnica

Povežite USB tipkovnicu (USB-HID) za unos teksta na televizoru.

S televizorom možete povezati tipkovnicu i miš. Za povezivanje koristite jednu od **USB** priključnica na televizoru.



Instalacija tipkovnice

Kako biste instalirali USB tipkovnicu, uključite televizor i priključite USB tipkovnicu na jednu od **USB** priključnica na televizoru. Kada televizor prvi put prepozna tipkovnicu, možete odabrati raspored tipkovnice i testirati odabir.

Ako najprije odaberete čirlični ili grčki raspored tipkovnice, možete odabrati sekundarni latinični raspored.

Kako biste poslije promijenili postavku rasporeda tipkovnice, pritisnite **Home** i odaberite **Postavke** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > USB miš i tipkovnica > Postavke tipkovnice** i pritisnite **OK**.

Tipke za promjenu naziva kanala

- Enter **↵** = OK
- Backspace **←** = brisanje znaka ispred pokazivača
- Tipke sa strelicama = kretanje unutar tekstnog polja
- Kako biste promijenili raspored tipkovnice, ako je sekundarni raspored postavljen, istovremeno pritisnite tipke **Alt + Shift**.

Tipke za Smart TV Apps i internetske stranice

- **Tab** i **Shift Tab** = sljedeće i prethodno
- **Home** = pomicanje na vrh stranice
- **End** = pomicanje na dno stranice
- **Page Up** = prelazak na gornju stranicu
- **Page Down** = prelazak na donju stranicu
- **+** = povećavanje za jedan korak
- **-** = smanjenje za jedan korak
- ***** = usklađivanje prema širini

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **USB miš** kako biste povezali USB miš.

USB miš

Povezivanje

Možete priključiti USB miš (USB-HID) za pregledavanje stranica na internetu.

Na internetskoj stranici možete jednostavnije odabrati i kliknuti poveznice.



Povezivanje miša

Uključite televizor i priključite USB miš u jednu od **USB** priključnica na televizoru. USB miš možete povezati i s povezanom USB tipkovnicom.

Pritisci miša

- Pritisak lijeve tipke = OK
- Pritisak desne tipke = natrag **↩**

Kotačić za pomicanje možete koristiti za pomicanje kroz stranice gore i dolje.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **USB tipkovnica** kako biste povezali USB tipkovnicu.

Brzina

Možete prilagoditi brzinu miša, brzinu miša koji se kreće po zaslonu.

Prilagodba brzine . . .

1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.

3 - odaberite **Općenite postavke > Brzina pokazivača i miša** i pritisnite **OK**.

4 - pritisnite strelice **▲** (gore) ili **▼** (dolje) kako biste povećali ili smanjili brzinu.

5 - pritisnite strelicu **▶** (desno) kako biste provjerili postavljenu brzinu.

6 - pritisnite strelicu **◀** (lijevo) kako biste se vratili na postavljanje. Možete ponovo postaviti.

7 - pritisnite **OK** za spremanje i zatvaranje postavke.

8 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

USB flash pogon

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona.

Umetnite USB flash pogon u jednu od **USB** priključnica na televizoru dok je televizor uključen.



Televizor će prepoznati flash pogon i otvoriti popis njegovih sadržaja.

Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite **📺** **SOURCE**, odaberite **USB** i pritisnite **OK**.

Kako biste prekinuli prikaz sadržaja USB flash pogona, pritisnite **📺 TV** ili odaberite drugu aktivnost.

Kako biste prekinuli vezu s USB flash pogonom, možete ga izvući u bilo koje vrijeme.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **Videozapisi, fotografija i glazba** kako biste gledali ili slušali sadržaj s USB flash pogona.

Fotoaparat

Kako biste prikazali fotografije pohranjene na digitalnom fotoaparatu, fotoaparat možete izravno povezati s televizorom.

Za povezivanje koristite jednu od **USB** priključnica na televizoru. Nakon povezivanja uključite fotoaparat.



Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite **SOURCE**, odaberite **USB** i pritisnite **OK**. Fotoaparat ćete možda morati postaviti za prijenos sadržaja koristeći protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Pročitajte korisnički priručnik digitalnog fotoaparata.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Videozapisi, fotografija i glazba** za više informacija o prikazu fotografija.

Kamkorder

Za povezivanje kamkordera možete koristiti HDMI, YPbPr ili SCART priključnicu. Ako kamkorder ima samo Video (CVBS) i Audio L/R izlaz, koristite adapter Video Audio L/R na SCART kako biste ga povezali sa SCART priključnicom.

Kako biste dobili najbolju kvalitetu, koristite HDMI kabel za povezivanje kamkordera s televizorom.



Ili koristite SCART adapter za povezivanje kamkordera s televizorom.




Računalo

Računalo možete povezati s televizorom i televizor koristiti kao računalni monitor.


Uz HDMI

Pomoću HDMI kabela povežite računalo s televizorom.

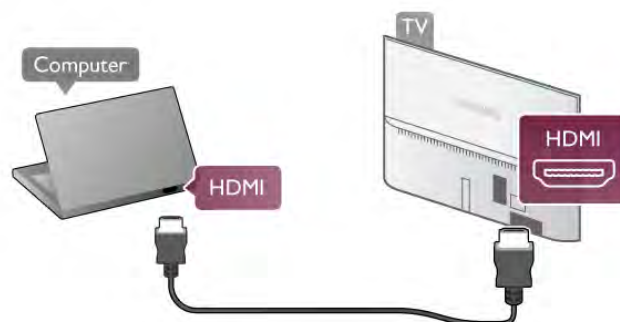

Uz DVI na HDMI

Umjesto toga, možete koristiti adapter DVI na HDMI kako biste računalo priključili na **HDMI** priključnicu, a audio L/R kabel za priključivanje u **AUDIO IN L/R** priključnicu na stražnjoj strani televizora.

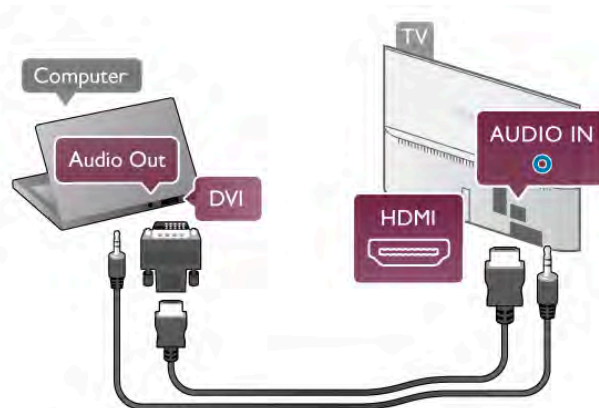

Idealna postavka monitora

Ako je računalo dodano kao vrsta uređaja **Računalo** u izborniku Izvor (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za **Računalo**.

Ako računalo koristite za gledanje filmova ili igranje igara, bilo bi dobro da televizor vratite na postavke idealne za gledanje ili igranje.

Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . .

- 1 – pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Slika** > **Igra ili računalo** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Igra** (za igranje) ili odaberite **Isključeno** (za gledanje filma) i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Ne zaboravite vratiti postavku Igra ili računalo na **Računalo** kada završite s igranjem igre.

Format slike – nerazmjern


Osim toga, format slike možete postaviti i na Nerazmjern – profesionalni način rada za prikaz "piksel po piksel" (mogu se pojaviti crne trake).

1 – pritisnite **III** **OPTIONS** i odaberite **III** **Opcije** u traci izbornika.

2 – odaberite **Format slike** > **Narazmjern** i pritisnite **OK**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Rezolucije zaslona** za prikaz podržanih rezolucija računala.

Slušalice

Možete priključiti slušalice u priključnicu  na televizoru. Priključak je mini priključak od 3,5 mm. Glasnoću slušalica možete zasebno prilagoditi.

Prilagodba glasnoće . . .

1 - pritisnite **III** **OPTIONS** i u traci izbornika odaberite  **Slika i zvuk**.

2 - pritisnite **▼** (dolje) i odaberite **Glasnoća slušalica** te pritisnite **OK**.

3 - pritisnite **▲** (gore) ili **▼** (dolje) kako biste prilagodili glasnoću.

4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.




2.8

Izbornik Podešavanje

Brzo postavljanje slike

Putem izbornika Brzo postavljanje slike možete postaviti osnovne parametre slike u nekoliko jednostavnih koraka. Postavke će se spremati u profilu **Stil slike** – **Osobno**. U slučaju izmjene postavki, možete se vratiti na svoje parametre slike. Možete postaviti željene parametre slike zasebno za svaku aktivnost ili povezani uređaj na televizoru.

Za povratak na željene postavke slike pritisnite **III** **OPTIONS** dok gledate televizijski kanal, odaberite  **Slika i zvuk** iz trake izbornika, odaberite **Stil slike** i zatim odaberite **Osobno**.

Brzo postavljanje slike . . .

1 - pritisnite **🏠**, odaberite aktivnost ili povezani uređaj (ili njegov priključak) i pritisnite **OK**.

2 – ponovo pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

3 - odaberite **Brzo postavljanje slike** i pritisnite **OK**. Prođite kroz korake i dovršite. Aktivnost ili veza prikazat će vaše osobne preference.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Stil slike**.

TV postavke

U izborniku **TV postavke** možete postaviti sve postavke za opcije **Slika**, **3D**, **Zvuk** i **Ambilight**. U izborničkoj stavci **Općenite postavke** možete pronaći niz postavki kao što su **Jezik izbornika**, **Automatsko isključivanje**, **Mjerač vremena za isključivanje**, **Univerzalni pristup** i mnoge druge.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite željenu temu ili postavku.

Traženje kanala

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Kanal**, ažuriranje ili **Kanali**, ponovna instalacija.

Postavke kanala

Jezici

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Audio jezik** ili **Titlovi**.

Univerzalni pristup

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Univerzalni pristup** za više informacija o postavljanju televizora za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida.

Instalacija kanala

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Automatsko ažuriranje kanala** ili **Poruka o ažuriranju kanala**. Osim toga, potražite opciju **Ručna instalacija** za instalaciju analognih kanala ili **DVB** za prelazak na priključak za antenu.

Blokiranje kanala

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Blokiranje kanala**.

Traženje satelitskih kanala


Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Satelitski kanali**, instalacija.

Postavke satelitskih kanala


Jezici

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Audio jezik** ili **Titlovi**.


Instalacija kanala

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Satelitski kanal, automatsko ažuriranje, Satelitski kanal, poruka o ažuriranju ili Satelitski kanal, opcije za automatsko ažuriranje**.


Blokiranje kanala

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Satelitski kanali, blokada**.


Povezivanje s mrežom

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Mreža, bežična ili Mreža, žična**.


Postavke mreže

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Mreža, postavke**.

Nadogradite softver

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Softver, ažuriranje putem interneta ili Softver, ažuriranje putem USB uređaja**.

Softverske postavke

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Softver, trenutna verzija**.

Gledanje demo prikaza

Pomoću opcije **Gledaj demo prikaze** iz izbornika **Podešavanje** možete gledati demonstracijske videozapise radi prikaza značajki kvalitete slike televizora.

Aktivna kontrola

TV nadzire kvalitetu slike, pokrete na slici, svjetlije ili tamnije scene i uvjete osvjetljenja u prostoriji. Koristeći te vrijednosti, televizor postavlja sliku za najbolje radne značajke.

Sigurnost

Pročitaj me

Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute. Ako do oštećenja dođe uslijed nepridržavanja uputa, jamstvo ne vrijedi.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Televizor nikada nemojte izlagati kiši ili vodi. U blizini televizora nikada nemojte smještati posude s vodom, poput vaza. Ako tekućina dospije na televizor ili u njega, odmah ga iskopčajte iz utičnice. Obratite se službi za korisnike tvrtke Philips radi provjere televizora prije njegove ponovne uporabe.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje.
- Izbjegavajte pritiskanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora.
- Kako biste iskopčali televizor, utikač za napajanje na televizoru mora se iskopčati. Prilikom iskopčavanja obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
- Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor. Televizor smjestite na ravnu vodoravnu površinu koja može izdržati težinu televizora i postolja.
- Prilikom montaže na zid koristite zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Tvrtka TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu na zid koja može uzrokovati nezgode, ozljede ili štetu.
- Dijelovi ovog proizvoda napravljeni su od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje.

Opasnost od oštećenja televizora!

Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede djece!

Kako biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji se može izvući.
- Pazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.

- Nikada nemojte postavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Naučite djecu opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegli televizor.

Opasnost od gutanja baterija!

U daljinskom upravljaču možda se nalaze okrugle baterije koje mala djeca lako mogu progutati. Te baterije uvijek držite izvan dohvata djece.

Rizik od pregrijavanja!

Nikada nemojte postavljati televizor u skućeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Grmljavinsko nevrijeme

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Grmljavinsko nevrijeme

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Briga za zaslon

- Nikada nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslon nekim predmetom.
- Prije čišćenja iskopčajte televizor.

- Televizor i okvir čistite mekom, vlažnom krpom uz nježno brisanje. Nastojte ne dodirivati LED diode Ambientlight osvjetljenja na stražnjoj strani televizora. Za čišćenje televizora nikada nemojte koristiti tvari kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje kućanstva.
 - Kako biste izbjegli oštećenja ili blijedenje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće.
 - Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbomike, cme trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona.
-


Temperatura i vlažnost


U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.



TV prijemnik

Uključivanje

Uključivanje i isključivanje

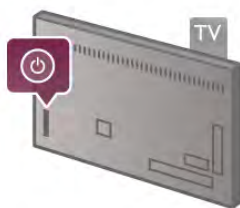
Prije uključivanja televizora provjerite je li kabel napajanja ukopčan na stražnjoj strani televizora. Ako je bijelo indikator isključen, pritisnite malu tipku  na desnoj stražnjoj strani televizora kako bi televizor prešao u stanje pripravnosti – bijelo indikator početak će svijetliti.




Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Umjesto toga, televizor možete uključiti i pomoću tipki **CH+**, **CH-** i .




Kratke upute za početak korištenja

Kako bi se televizor uključivao brže nego inače, možete ga staviti u način rada **Brzo pokretanje**. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Brzo pokretanje**.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču.

Isključivanje

Kako biste isključili televizor, pritisnite malu tipku  na desnoj stražnjoj strani televizora. Bijelo indikator ne svijetli. Televizor je još uvijek priključen na napajanje, ali troši minimalnu količinu energije. Kako biste potpuno isključili televizor, iskopčajte utikač. Prilikom iskopčavanja utikača uvijek vucite utikač, a ne kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.



Kratke upute za početak korištenja

Značajka brzog pokretanja omogućava pokretanje televizora brže nego uobičajeno. Kada uključite televizor iz stanja pripravnosti i slika se prikaže nakon nekoliko sekundi, to znači da je značajka brzog pokretanja aktivirana.

Televizor može memorirati dnevne navike gledanja televizije. Neko vrijeme prije nego što obično uključite televizor, značajka brzog pokretanja automatski će se aktivirati, omogućavajući brzo uključivanje. Umjesto toga, možete odabrati do 3 fiksna vremenska perioda dnevno u kojima će televizor biti spreman za brzo uključivanje.

Kada televizor vratite u stanje pripravnosti, značajka brzog pokretanja ostat će aktivna dok ne završi postavljeni vremenski period.

Aktivacija

Kako biste postavili aktivaciju značajke brzog pokretanja, pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** te pritisnite **OK** za otvaranje izbornika **Podešavanje**. Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Brzo pokretanje** > **Aktivacija**. Možete odabrati **Automatski** ili **Ručno**.

- Automatski

Odaberite **Automatski** za automatsku aktivaciju značajke brzog pokretanja. Televizor memorira navike gledanja i aktivira značajku brzog pokretanja tijekom tih vremenskih perioda. Uz opciju **Automatski** na televizoru se mogu postaviti do 4 vremenska perioda od 1 sata.

- Ručno


Odaberite **Ručno** za aktivaciju značajke brzog pokretanja tijekom 3 fiksna vremenska perioda dnevno. Npr. možete postaviti vremenski period ujutro, u podne i navečer. Za svaki vremenski period možete sami postaviti trajanje. Ako je značajka brzog pokretanja postavljena na **Ručno**, možete odabrati i opciju **Odgoda stanja pripravnosti**. Opcija **Odgoda stanja pripravnosti** omogućava postavljanje televizora na zadržavanje aktivacije brzog pokretanja neko vrijeme nakon postavljanja televizora u stanje pripravnosti. **Odgodu** možete postaviti u trajanju do 1 sat u koracima od 15 minuta.

Posebности

Sat na televizoru mora ispravno raditi kako bi se mogla aktivirati značajka brzog pokretanja. Aktivacija brzog pokretanja ne može biti duža od 4-satnog vremenskog perioda. Značajka brzog pokretanja povećava potrošnju energije u stanju pripravnosti.

Daljinski upravljač

Gornja

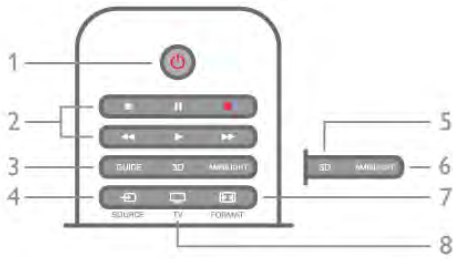

1 – stanje pripravnosti

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – tipke za reprodukciju i snimanje

- Reprodukcija , za reprodukciju
- Pauza , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavljanje , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotavanje , za premotavanje
- Brzo premotavanje unaprijed , za brzo premotavanje unaprijed
- Snimanje , za trenutno snimanje

3 – GUIDE

Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

4 – SOURCE

Otvaranje ili zatvaranje popisa priključnica.

5 – 3D

Otvaranje ili zatvaranje izbornika 3D.

6 – AMBILIGHT

Uključivanje ili isključivanje značajke Ambilight i uključivanje značajke Ambilight u stanju pripravnosti.

7 – FORMAT

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format.

8 – TV

Vraćanje na gledanje kanala.

Tipke u sredini



1 – Početak

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak.

2 – LIST

Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala ili popisa fotografija, glazbe ili videozapisa.

3 – EXIT

Izlazak iz interaktivne TV aplikacije, kao što je Hbb TV.

4 – Natrag

Povratak na prethodni odabrani kanal. Zatvaranje izbornika bez promjene postavke. Povratak na prethodnu Smart TV internetnu stranicu.

5 – SMART TV

Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

6 – INFO

Otvaranje ili zatvaranje informacija.

7 – tipka OK

Za potvrdu odabira.


8 – tipke sa strelicama

Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno.

8 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

Donje tipke

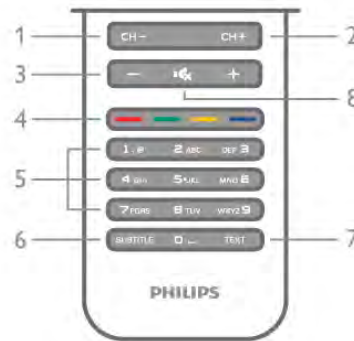

1 – CH-, kanal -/prethodna stranica

Prebacivanje na prethodni kanal na popisu kanala, prethodnu stranicu teleteksta ili prethodno poglavlje na disku.

2 – CH+, kanal +/sljedeća stranica

Prebacivanje na sljedeći kanal na popisu kanala, sljedeću stranicu teleteksta ili sljedeće poglavlje na disku.

3 – glasnoća - i +

Podešavanje razine glasnoće.

4 – tipke u boji

Izravni odabir opcija. Plava tipka prikazuje informacije o odabranim opcijama i pruža izravnu vezu na Pomoć.

5 – numeričke tipke i tipke sa slovima

Izravni odabir televizijskog kanala ili unos teksta.

6 – SUBTITLE

Uključivanje/isključivanje titlova ili uključivanje titlova dok je zvuk isključen.

7 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

8 – isključivanje zvuka


Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

Tipkovnica

Pregled

Qwerty i Azerty

Pregled Qwerty/Azerty tipkovnice.*

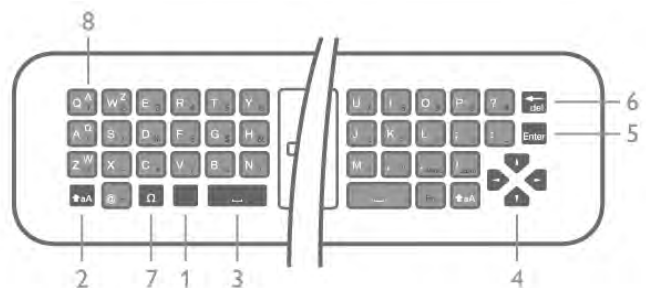

1 – tipka Fn – unos brojke ili interpunkcijskog znaka.


2 – Shift – unos velikih slova.

- 3 – **tipka razmaknice**
- 4 – **strelice** za navigaciju.
- 5 – **Enter** – potvrda unesenog teksta.
- 6 – **Backspace** – brisanje znaka ispred pokazivača teksta.
- 7 – **Ω posebni znak** – otvaranje zaslonske tipkovnice radi odabira slova s naglaskom ili simbola.
- 8 – **Azerty slovo** – slova dostupna ako je raspored tipkovnice postavljen na Azerty u izborniku Podešavanje.

* Vaš daljinski upravljač ima Qwerty/Azerty ili Qwerty/ćiriličnu tipkovnicu, ovisno o vašoj regiji.

Qwerty i ćirilična tipkovnica

Pregled Qwerty/ćirilične tipkovnice.*

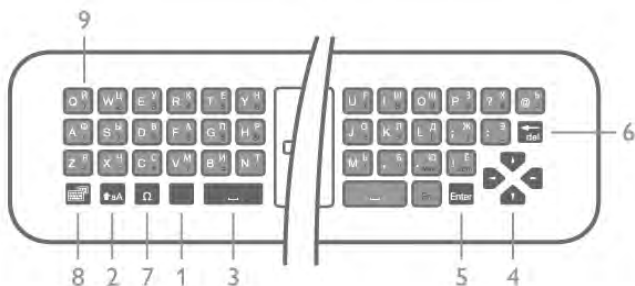


- 1 – **tipka Fn** – unos brojke ili interpunkcijskog znaka.
- 2 – **↑aA Shift** – unos velikih slova.
- 3 – **tipka razmaknice**
- 4 – **strelice** za navigaciju.
- 5 – **Enter** – potvrda unesenog teksta.
- 6 – **Backspace** – brisanje znaka ispred pokazivača teksta.
- 7 – **Ω posebni znak** – otvaranje zaslonske tipkovnice radi odabira slova s naglaskom ili simbola.
- 8 – **🌐 tipka za prebacivanje na ćiriličnu tipkovnicu** – prebacivanje na ćiriličnu tipkovnicu ili natrag na Qwerty.
- 9 – **ćirilično slovo** – slova dostupna kada se tipkovnica prebaci na ćiriličnu.

* Vaš daljinski upravljač ima Qwerty/Azerty ili Qwerty/ćiriličnu tipkovnicu, ovisno o vašoj regiji.

Unos teksta

Pomoću tipkovnice na stražnjoj strani daljinskog upravljača možete unositi tekst u bilo koje tekstno polje na zaslonu. Okrenite tipkovnicu prema gore kako biste aktivirali tipke. Daljinski upravljač držite objema rukama, a za unos koristite oba palca.

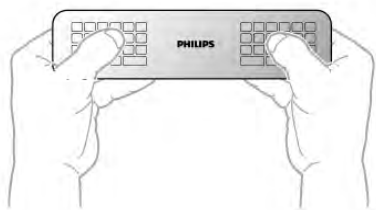

Unos teksta

Kako biste unijeli tekst u tekstno polje na zaslonu, odaberite tekstno polje i započnite unos. Pritisnite **Enter** kako biste potvrdili unos teksta.

Velika i mala slova

Kako biste unijeli veliko slovo, pritisnite tipku **↑aA** (Shift) neposredno prije unosa slova.

Kako biste unijeli nekoliko uzastopnih velikih slova, pritisnite i zadržite tipku **↑aA** tijekom unosa. Kako biste stalno unosili velika slova, pritisnite tipku **↑aA** 2 sekunde kako biste tipkovnicu postavili u način rada unosa velikih slova. Kako biste isključili način rada unosa velikih slova, ponovo pritisnite tipku **↑aA**. Ako se 20 sekundi ne pritisne nijedna tipka, način rada unosa velikih slova automatski će se isključiti. Osim toga, ako pritisnete drugu tipku modifikatora, kao što je **Fn** ili **Ω**, isključit će se način rada unosa velikih slova.

Brojke i interpunkcijski znakovi

Kako biste unijeli brojku ili interpunkcijski znak, pritisnite tipku **Fn** neposredno prije unosa brojke ili interpunkcijskog znaka koji vam treba. Način rada **Fn** možete uključiti ili isključiti na isti način kao i način rada unosa velikih slova.

Internet

Pomoću tipke **Fn** možete unijeti **www.** ili **.com**.

Slova s naglaskom i simboli

Slova s naglaskom i simboli nisu dostupni na tipkovnici daljinskog upravljača. Kako biste unijeli takav znak, možete otvoriti zaslonsku tipkovnicu.

Kako biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, pritisnite **Ω**. Na zaslonskoj tipkovnici možete se pomaknuti do željenog znaka. Tipkama u boji mijenjajte raspored tipkovnice. Pritisnite **OK** za unos znaka. Zaslonska tipkovnica nestat će kada pritisnete znak na tipkovnici daljinskog upravljača.

Umjesto toga, posebne znakove možete unijeti pomoću tipkovnice za SMS/tekstne poruke na prednjoj strani daljinskog upravljača.

Qwerty, Azerty i ćirilična tipkovnica

Standardni raspored tipkovnice daljinskog upravljača je Qwerty.

Azerty tipkovnica

Ovisno o regiji, tipkovnica daljinskog upravljača može se postaviti na Azerty. Azerty znakovi nalaze se u gomjenu desnom kutu na tipkama.

Postavljanje Azerty tipkovnice . . .

1 – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️** Podešavanje te pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik Podešavanje.

2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke >**

Tipkovnica daljinskog upravljača.

3 – odaberite **QWERTY** ili **AZERTY**.

Ćirilična tipkovnica

Ovisno o vašoj regiji, tipkovnica daljinskog upravljača može se postaviti na ćirilične znakove.

Ćirilični znakovi nalaze se u gomjenu desnom kutu na tipkama. Kako biste unosili ćirilične znakove, pritisnite **🌐** na daljinskom upravljaču.

Ponovo pritisnite **🌐** kako biste vratili Qwerty.

Pokazivač

Više o pokazivaču

Umjesto kretanja zaslonom pomoću tipki sa strelicama, možete upotrebljavati pokazivač. Pokazivač – plavu strelicu – možete pomicati zaslonom televizora pomicanjem daljinskog upravljača. Jednako kao što pokazivač na računalu pomičete pomoću miša.

Možete upotrebljavati pokazivač za kretanje u značajci **Smart TV Apps*** i po **internetskim stranicama** na televizoru. Neke Smart TV Apps aplikacije možda ne podržavaju uporabu pokazivača. Ako pokazivač nije dostupan, zaslonom se možete kretati pomoću tipki sa strelicama. Brzinu pokazivača možete prilagoditi ili pokazivač možete isključiti ako ga ne želite upotrebljavati.

*S vremenom će sve više Smart TV Apps aplikacija podržavati uporabu pokazivača.

Uporaba pokazivača

Kada otvorite početnu stranicu usluge Smart TV, pokazivač se prikazuje na sredini zaslona televizora.

Stavite palac na tipku **OK** – nemojte je pritiskati – i pomaknite daljinski upravljač iz zgloba, nema potrebe za pomicanjem ruke. Tipku **OK** možete otpustiti i ostaviti pokazivač na mjestu na kojem se nalazi. Možete pomaknuti daljinski upravljač i ponovo početi pomicati pokazivač kada palac vratite na tipku **OK**.

Kada pritisnete tipku sa strelicom kako biste se kretali, pokazivač će nestati. Kako bi se ponovo prikazao, stavite palac na tipku **OK** i kratko protresite daljinski upravljač.



Kada pokazivač postavite iznad veze . . .

- 1 – pokazivač će početi svijetliti.
- 2 – pritisnite **OK** kako biste otvorili vezu.

Kada pokazivač postavite iznad tekstnog polja . . .
Pritisnite **OK** za unos teksta.

Brzina

Možete prilagoditi brzinu pokazivača, tj. brzinu kojom se pokazivač pomiče po zaslonu.

Prilagodba brzine . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙ Podesavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Općenite postavke > Brzina pokazivača** i miša i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite strelice **▲** (gore) ili **▼** (dolje) kako biste povećali ili smanjili brzinu.
- 5 – pritisnite strelicu **▶** (desno) kako biste provjerili postavljenu brzinu.
- 6 – pritisnite strelicu **◀** (lijevo) kako biste se vratili na postavljanje. Možete ponovo postaviti.
- 7 – pritisnite **OK** za spremanje i zatvaranje postavke.

Isključivanje

Ako se Smart TV i internetskim stranicama želite kretati isključivo pomoću tipki sa strelicama, možete isključiti pokazivač.

Isključivanje pokazivača . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙ Podesavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Općenite postavke > Pokazivač daljinskog upravljača** i odaberite **Isključeno**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Infracrveni senzor

Daljinski upravljač televizora koristi RF (radijsku frekvenciju) za slanje naredbi televizoru. Uz RF ne morate usmjeravati daljinski upravljač prema televizoru.

Međutim, televizor može primiti naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.



Uparivanje

Ovaj daljinski upravljač koristi radijsku frekvenciju (RF) za slanje naredbi televizoru. Za razliku od daljinskih upravljača koji koriste infracrvene signale, ovim daljinskim upravljačem možete slati naredbe bez usmjeravanja prema televizoru.

Budući da nema potrebe za usmjeravanjem daljinskog upravljača, korištenje tipkovnice na stražnjoj strani ili slanje naredbi iz druge prostorije – promjena glasnoće ili promjena kanala – je lako. Osim toga, televizor vas može obavijestiti kada je razina napunjenosti baterije niska.

Uparivanje daljinskog upravljača



Kako bi daljinski upravljač komunicirao s televizorom, televizor i daljinski upravljač treba upariti. Nakon uparivanja daljinski upravljač neće moći koristiti za upravljanje drugim televizorom.

Kada ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, televizor je zatražio da pritisnete tipku **OK**, čime je izvršeno uparivanje. Kada isključite televizor, uparivanje se pohranjuje. S ovim televizorom možete upariti do 5 daljinskih upravljača.

Ponovno uparivanje

S ovim televizorom možete upariti drugi daljinski upravljač. Način uparivanja daljinskog upravljača koji je već uparen s drugim televizorom razlikuje se od onog za daljinski upravljač koji još nije uparen.



• Daljinski upravljač je uparen s drugim televizorom

Kako biste izvršili uparivanje, držite daljinski upravljač blizu logotipa tvrtke Philips (oko 10 cm) i istovremeno pritisnite crvenu  i plavu  tipku. Ako je uparivanje uspješno, prikazat će se poruka.

• Daljinski upravljač još nije uparen

Kako biste daljinski upravljač uparili, držite ga blizu logotipa tvrtke Philips (na približno 10 cm) i pritisnite **OK**. Ako je uparivanje uspješno, prikazat će se poruka.

Za trgovine

Kako biste novi televizor (koji još nije uparivan) uparili s daljinskim upravljačem koji je već uparen s drugim televizorom, daljinski upravljač držite blizu logotipa tvrtke Philips (na približno 10 cm) i istovremeno pritisnite crvenu  i plavu  tipku. Ako je uparivanje uspješno, prikazat će se poruka.


Baterije

Televizor će vas obavijestiti kada razina napajanja baterija bude niska.

Kako biste zamijenili baterije, otvorite odjeljak za baterije na strani daljinskog upravljača na kojoj se nalazi tipkovnica.


- 1 – pomoću čačkalice ili nekog drugog malog, tupog predmeta pritisnite mali gumb za otpuštanje kvadratnog oblika kako biste otvorili poklopac.
- 2 – pritisnite mali jezičac pokraj plave kopče kako biste otpustili kopču.
- 3 – stare baterije zamijenite s 2 nove AAA-LR03-1,5 V alkalne baterije. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.
- 4 – pritišćite plavu kopču dok ne sjedne na mjesto.
- 5 – vratite poklopac odjeljka za bateriju i pritišćite ga dok ne sjedne na mjesto.

Odložite daljinski upravljač 15 sekundi radi kalibracije pokazivača.

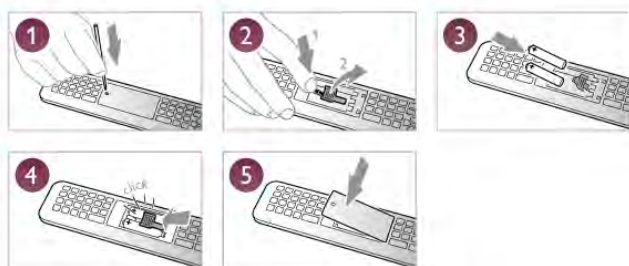

Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.

Baterije odložite u skladu s uputama za kraj korištenja.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Kraj korištenja**.

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.


Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

3.3

Televizijski kanali

Gledanje televizijskih kanala


Mijenjanje kanala

Kako biste gledali televizijske kanale, pritisnite  **TV**. Televizor će se uključiti na posljednjem kanalu koji ste gledali.


Umjesto toga, pritisnite  kako biste otvorili izbornik Početak i odaberite **Gledanje TV-a** te pritisnite **OK**.



Mijenjanje kanala

Kako biste promijenili kanale, pritisnite **CH+** ili **CH-**. Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite **OK** nakon unosa broja kako biste promijenili kanal. Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite .

Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **LIST** kako biste otvorili popis kanala. Odaberite kanal iz retka kartica.



Na popisu kanala pomaknite se do televizijskog kanala ili radijske stanice. Dok je ikona istaknuta, pritisnite **OK** kako biste prešli na televizijski kanal ili slušali radijsku stanicu. Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **CH-** ili **CH+**.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **≡ LIST**.

Radijski kanali

Ako je dostupan digitalni program, digitalne radijske stanice instalirat će se prilikom postavljanja. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske. Prilikom instalacije kablenskog DVB-C kanala radijskim stanicama dodjeljuju se brojevi kanala od 1001 pa nadalje.

Opcije na kanalima

Dok gledate kanal, ovisno o vrsti kanala (analogni ili digitalni) koji gledate ili ovisno o odabranim postavkama televizora, dostupne su određene opcije.

Otvaranje opcija

Dok gledate kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite karticu **≡ Opcije** u traci izbornika.



Univerzalni pristup

Dok je uključen univerzalni pristup, možete postaviti neke opcije za osobe oštećena sluha i osobe slabijeg vida. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **Univerzalni pristup**.

Odabir video-signal

Digitalni televizijski kanali mogu imati više videosignala (višekanalno emitiranje), razne perspektive ili kutove gledanja istog događaja ili različite programe na istom televizijskom kanalu. Ako su takvi televizijski kanali dostupni, na televizoru će se prikazati poruka.

Titl

Ova opcija omogućava odabir **Titlovi uključeni** ili **Titlovi isključeni**. Odaberite **Titl uklj. s tip. mute** kako bi se titlovi prikazivali samo kada je zvuk isključen s tipkom **🔇**.

Jezik podnaslova

Za digitalna emitiranja možete privremeno odabrati dostupni jezik titla ako nije dostupan jezik koji želite. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **Titlovi**.

Audio jezici

Za digitalna emitiranja možete privremeno odabrati dostupni audio jezik ako nije dostupan jezik koji želite. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **Audio jezici**.

Dual I-II

Ako audio signal sadrži dva audio jezika, ali jedan jezik ili oba nemaju naznaku jezika, ova opcija je dostupna.

Common interface

Ako CAM omogućava premium sadržaj koji se naplaćuje, pomoću ove opcije možete postaviti postavke davatelja usluge.

HbbTV na ovom kanalu

Možete blokirati HbbTV stranice s kanala koji nudi HbbTV. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **HbbTV**.

Status

Odaberite **Status** za prikaz tehničkih informacija o kanalu (je li analogni ili digitalni) ili povezanom uređaju čiji sadržaj gledate.

Popisi kanala

Popisi kanala

Na popisu kanala možete pronaći sve instalirane televizijske i radijske kanale.

Osim popisa kanala **Sve** koji sadrži sve instalirane kanale, možete postaviti popis **Favoriti**, zasebno prikazati instalirane radijske kanale na popisu **Radio** ili otkriti nove dodane kanale na popisu **Novi**.

Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popise kanala. Odaberite jedan od popisa kanala.



Na popisu kanala pomaknite se do kanala ili radijske stanice. Dok je ikona istaknuta, pritisnite **OK** kako biste prešli na kanal ili slušali radijsku stanicu.

Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **CH-** ili **CH+**.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **≡ LIST**.

Označavanje omiljenih kanala

Na popisu kanala **Sve** bilo koji kanal možete postaviti kao omiljeni.

Pomaknite se do kanala na popisu i pritisnite **■ Označi kao omiljeni**. Kanal će se dodati na popis kanala **Favoriti**.

Opcije popisa kanala

Sukladno popisu kanala na zaslonu, pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste odabrali sljedeće opcije:

- Digitalni/analogni

- Besplatni/kodirani
- Zaključavanje ili otključavanje



Logotipovi kanala

U nekim državama televizor može prikazivati logotipove kanala. Ako ne želite da se ti logotipovi prikazuju, možete ih isključiti. Isključivanje **logotipova kanala** . . .

- 1 – pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Logotipovi kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Promjena naziva kanala

Možete preimenovati kanale na popisu kanala.


- 1 – odaberite kanal koji želite preimenovati s jednog od popisa kanala – **Sve**, **Favoriti**, **Radio** ili **Novi**.
- 2 – pritisnite **Preimenuj**. Možete unijeti tekst pomoću tipkovnice daljinskog upravljača ili otvoriti zaslonsku tipkovnicu.

Pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču

Kako biste izbrisali znak, postavite pokazivač iza znaka i pritisnite **# del**.

Kako biste unijeli znak, pritisnite znak na tipkovnici. Kada budete spremni, pritisnite **Enter** kako biste odabrali **Gotovo**. Ponovo pritisnite **Enter** kako biste dovršili promjenu naziva.

Ako želite više informacija o upotrebi tipkovnice, pritisnite **LIST** i potražite **Daljinski upravljač, tipkovnica**.

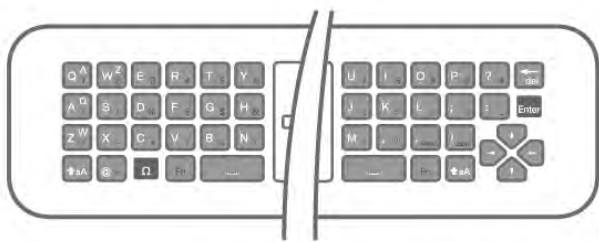

Pomoću zaslonske tipkovnice.

Kako biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, postavite pokazivač u tekstno polje naziva i pritisnite **OK**.

Kako biste izbrisali znak ispred pokazivača, pritisnite **Backspace**.

Kako biste unijeli znak, odaberite znak pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK**.

Kako biste odabrali velika slova, pritisnite .

Kako biste odabrali brojeke ili posebne znakove, pritisnite .

Kada budete spremni, pritisnite kako biste zatvorili zaslonsku tipkovnicu.

Kako biste dovršili promjenu naziva, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

Promjena redoslijeda kanala

Možete promijeniti redoslijed kanala na popisu Favoriti.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Omiljeni kanali**.

Omiljeni kanali

Možete izraditi popis omiljenih kanala koji sadrži samo kanale koje želite gledati. Ako odaberete popis kanala Favoriti, prilikom pomicanja kroz kanale prikazivat će se samo omiljeni kanali.

Izrada popisa kanala Favoriti

- 1 – dok gledate televizijski kanal, pritisnite **LIST** kako biste otvorili popise kanala.
- 2 – odaberite **Favoriti**.
- 3 – ako je popis prazan, televizor će zatražiti dodavanje kanala. Pritisnite **OK**.
- 4 – pomoću tipki sa strelicama odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga postavili kao omiljeni. Redoslijed kojim se kanali prikazuju na popisu omiljenih kanala ovisi o redoslijedu kojim ih dodajete.
- 5 – pritisnite **Gotovo** kako biste dovršili odabir omiljenih kanala.

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kanala

Kako biste dodali omiljene kanale na popis Favoriti ili ih izbrisali s njega, otvorite popis i pritisnite **OPTIONS**, odaberite **Dodavanje/uklanjanje omiljenih stavki** i pritisnite **OK**. Pomoću tipki sa strelicama odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga dodali ili uklonili s popisa omiljenih kanala.

Promjena redoslijeda

Možete promijeniti redoslijed kanala na popisu Favoriti.

- 1 – na popisu kanala **Favoriti** označite kanal koji želite premjestiti.
- 2 – pritisnite **Premjesti**.
- 3 – pomoću tipki sa strelicama premjestite kanal na željeno mjesto. Umjesto toga, pomoću numeričkih tipki izravno možete unijeti novi položaj.
- 4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj. Ako želite poništiti premještanje, pritisnite **Odustani**. Možete istaknuti drugi kanal i ponoviti postupak.

Dodavanje omiljenih kanala na popis ili uklanjanje s njega

Kanale i radijske stanice na popisima **Sve**, **Radio** i **Novi** možete označiti kao omiljene.

Na tim popisima istaknite kanal koji želite dodati na popis omiljenih kanala i pritisnite **Označi kao omiljeni**. Kanal će se označiti zvjezdicom **★** i dodati na popis omiljenih kanala. Kako biste odznačili omiljeni kanal, istaknite ga na bilo kojem popisu i pritisnite **Odznači kao omiljeni**. Kanal će se ukloniti s popisa omiljenih kanala.



Blokiranje kanala

Kako biste djecu spriječili da gledaju određeni kanal ili program, možete blokirati kanale ili programe koji nisu prikladni za djecu.

Zaključavanje kanala

Kanal možete blokirati kako biste spriječili djecu da ga gledaju. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kôd za blokadu.

Kako biste zaključali program, dok ga gledate pritisnite **≡ LIST** za otvaranje **Popisa kanala**. Na bilo kojem popisu odaberite kanal koji želite zaključati, pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Na popisu kanala blokirani kanal označen je s **🔒**.

Kako biste deblokirali kanal, odaberite blokirani kanal na popisu kanala i zatim opciju **Deblokiraj kanal**. Morat ćete unijeti kôd za blokadu.

Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

Roditeljski nadzor

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kôd za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.

Postavljanje nadzora prema dobnim skupinama

Pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala > Blokada kanala > Roditeljski nadzor**.

Kako biste postavili nadzor prema dobnim skupinama, najprije morate unijeti svoj 4-znamenasti kôd za blokadu uređaja. Ako nije postavljen kôd za blokadu uređaja, sada ga možete postaviti.

Nakon unosa koda možete odabrati nadzor prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih dobavljača usluge, televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.

Postavljanje ili promjena koda

Kako biste postavili kôd ili promijenili postojeći kôd za blokadu, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala > Blokada kanala > Promjena koda**.

Unesite trenutni kôd, a zatim dvaput unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste svoj kôd?

Ako ste zaboravili svoj kôd za poništenje blokade, nazovite službu za korisnike u svojoj državi. Broj telefona potražite u dokumentaciji isporučenoj s televizorom ili posjetite www.philips.com/support.

Instalacija kanala

Ažuriranje kanala

Automatsko ažuriranje

Ako primete digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima. Umjesto toga, možete i sami pokrenuti ažuriranje kanala.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Novi kanali pohranjuju se na popis Sve, ali i na popis kanala Novi. Prazni kanali se uklanjaju. Ako se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

Kako biste isključili poruku prilikom pokretanja, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Poruka o ažuriranju kanala > Isključeno**.

Kako biste isključili automatsko ažuriranje kanala, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Automatsko ažuriranje kanala > Isključeno**.

Pokretanje ažuriranja

Kako biste sami pokrenuli ažuriranje, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Traži kanale** i pritisnite **OK**. Odaberite **Ažuriraj kanale** i slijedite upute na zaslonu. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.

U određenim državama automatsko ažuriranje kanala odvija se tijekom gledanja televizije ili kada je televizor u stanju pripravnosti.

Novi kanali

Nove kanale dodane automatskim ažuriranjem kanala lako ćete pronaći na popisu kanala **Novi**. Isti novi kanali pohranjeni su i na popisu **Sve** ili **Radio**.

Novi kanali zadržat će se na popisu Novi sve dok ih ne označite kao omiljene ili dok ih prvi put ne pogledate.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **🔴 Popis** i potražite **Omiljeni kanali** kako biste kanale označili kao omiljene.



Ponovna instalacija kanala

Kanale možete tražiti i ponovo instalirati bez potrebe za promjenom drugih postavki televizora. Umjesto toga, možete izvršiti potpunu novu instalaciju televizora.

Ako je postavljen kod za blokadu, morat ćete ga unijeti prije ponovne instalacije kanala.



Ponovna instalacija kanala

Ponovna instalacija samo kanala . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Traži kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Antena (DVB-T)** ili **Kabelski (DVB-C)**. Traženje kanala može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Puna instalacija




Ponavljanje cijele instalacije televizora . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Ponovna instalacija televizora** i pritisnite **OK**. Instalacija može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Tvorničke postavke

Opcija Tvorničke postavke vraća televizor na originalne postavke slike, zvuka i funkcije Ambilight.

Vraćanje originalnih tvorničkih postavki . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Tvorničke postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kopiranje popisa kanala

Uvod

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili naprednim korisnicima. U nekim državama opcija Kopiranje popisa kanala dostupna je samo za kopiranje satelitskih kanala.

Opcija **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Uz opciju kopiranja popisa kanala nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala tako da na televizor prenesete postojeći popis kanala. Upotrijebite USB flash pogon s najmanje 1 GB memorije.

Uvjeti



- Oba televizora pripadaju asortimanu iz iste godine.
- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani. Obično je oznaka Q . . . LA
- Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera.

Trenutna verzija

Možete provjeriti koja je trenutna verzija softvera televizora tako da odaberete **Podaci o tekućem softveru** pod **Podešavanje** > **Softverske postavke**.

Kopiranje popisa kanala

Kopiranje popisa kanala

- 1 – uključite televizor s instaliranim kanalima. Priključite USB memoriju.
- 2 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na USB** i pritisnite **OK**. Kako biste kopirali popis kanala s ovog televizora, možda ćete morati unijeti kod za blokadu koji ste unijeli prilikom instalacije.
- 4 – kada kopiranje završi, iskopčajte USB memoriju.



Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips.

Prijenos popisa kanala








Prijenos kopiranog popisa kanala

Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiji način prijena popisa kanala.

Prijenos na televizor koji još nije instaliran

- 1 – ukopčajte utikač napajanja kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju.
- 2 – priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 3 – kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.
- 5 – televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

Prijenos na već instalirani televizor

- 1 – provjerite postavku države na televizoru. (Kako biste provjerili postavku, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Traži kanale** > **Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Pritisnite  i poslije **Odustani** za prekid traženja kanala.)
Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2.
Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Kako biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Ponovo instaliraj kanale** > **OK**. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, nastavite s korakom 2.
- 2 – priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 3 – kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Kopiranje popisa kanala** > **Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.
- 5 – televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

DVB-T ili DVB-C prijem

Ako je u vašoj državi dostupan prijem i DVB-T i DVB-C kanala i ako ih ovaj televizor podržava u vašoj državi, to znači da ste odabrali jedan ili drugi prilikom instalacije kanala.

Ako želite promijeniti DVB postavku za pokretanje instalacije novog kanala, pritisnite **↑**, odaberite **⚙ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Instalacija kanala > Priključak za antenu > Antena (DVB-T)** ili **Kabelski (DVB-C)** i pritisnite **OK**. Odaberite željenu DVB postavku.

Instalacija kanala uz DVB-C prijem

Radi lakšeg korištenja, sve postavke televizora za DVB-C prijem postavljene su na automatske vrijednosti.

Ako vam je dobavljač usluge kableske televizije dao specifične DVB-C vrijednosti, mrežni ID ili mrežnu frekvenciju, unesite te vrijednosti kada ih televizor zatraži tijekom instalacije.

Možda će biti potrebno prilagoditi skeniranje (puno ili brzo skeniranje) ili unijeti specifični protok podataka u izborniku

Postavke tijekom instalacije. Kako biste postavili **Protok podataka**, najprije protok podataka postavite na **Ručno**.

Sukobi broja kanala

U nekim državama različiti televizijski kanali (televizijske kuće) mogu imati jednak broj kanala. Tijekom instalacije televizor prikazuje popis brojeva kanala koji se podudaraju. Morate odabrati televizijski kanal koji želite instalirati na broju kanala koji koriste razni kanali.

DVB-T + DVB-C

Ako možete koristiti DVB-T antenski ulaz, ali i DVB-C ulaz, televizor možete postaviti i za DVB-T i DVB-C. Najprije instalirajte jedan sustav, a zatim drugi koristeći potrebne postavke.

Nakon instalacije svakog sustava trebate promijeniti antenski ulazni signal na priključnici **Antena** na stražnjoj strani televizora i postaviti televizor u odgovarajućem sustavu kako bi se instalirani kanali prikazivali na televizoru.

Kako biste odabrali DVB-T ili DVB-C postavku, pogledajte iznad.

Postavke za DVB

Način rada za protok podataka

Ako vam dobavljač usluga kableske televizije nije dao određenu vrijednost **protoka podataka** za instalaciju televizijskih kanala, postavku **Način rada za protok podataka** postavite na **Automatski**.

Ako ste dobili specifičnu vrijednost protoka podataka, odaberite **Ručno**. Međutim, ta vrijednost mogla bi se već nalaziti na unaprijed definiranom popisu protoka podataka. Odaberite opciju **Unaprijed definirani protok podataka** i provjerite je li vrijednost automatski dostupna.

Unaprijed definirani protok podataka

Ako za opciju **Način rada za protok podataka** odaberete **Automatski**, televizor će koristiti jedan od unaprijed definiranih protoka podataka koji koristi većina dobavljača usluga kableske televizije u vašoj državi.

Protok podataka 1

Ako za opciju **Način rada za protok podataka** odaberete **Ručno**, možete unijeti vrijednost za protok podataka koju ste dobili od svog dobavljača usluga kableske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki.

Protok podataka 2

Ako za opciju **Način rada za protok podataka** odaberete **Ručno**, možete unijeti drugu vrijednost za protok podataka koju ste dobili od svog dobavljača usluga kableske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki.

Način rada za frekvenciju mreže

Ako kod traženja kanala u postupku **Skeniranje frekvencija** želite koristiti metodu **Brzo skeniranje**, odaberite **Automatski**. Televizor će koristiti jednu od unaprijed definiranih frekvencija mreže (HC) koju koristi većina dobavljača usluga kableske televizije u vašoj državi.

Ako ste dobili specifičnu vrijednost frekvencije mreže za pretraživanje kanala, odaberite **Ručno**.

Frekvencija mreže

Ako za opciju **Način rada za frekvenciju mreže** odaberete **Ručno**, na ovom mjestu možete unijeti frekvenciju mreže koju ste dobili od svog dobavljača usluga kableske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki.

Skeniranje frekvencija

Odaberite metodu traženja kanala. Možete odabrati metodu **Brzo skeniranje** i koristiti unaprijed definirane postavke koji koristi većina dobavljača usluga kableske televizije u vašoj državi. Ako na taj način ne pronađete niti jedan kanal ili vam neki kanali nedostaju, pokušajte odabrati temeljitiju metodu **Potpuno skeniranje**. Takvo traženje i instaliranje kanala vremenski je zahtjevnije.

Veličina frekvencijskog koraka

Televizor će tražiti kanale u koracima od **8 MHz**. Ako na taj način ne pronađete niti jedan kanal ili vam neki kanali nedostaju, možete tražiti u manjim koracima od **1 MHz**. Uz korake od 1 MHz traženje i instaliranje kanala vremenski je zahtjevnije.

Digitalni kanali


Ako znate da vaš dobavljač usluga kabelaške televizije ne nudi digitalne kanale, možete preskočiti traženje digitalnih kanala. Odaberite **Isključeno**.

Analogni kanali

Ako znate da vaš dobavljač usluga kabelaške televizije ne nudi analogne kanale, možete preskočiti traženje analognih kanala. Odaberite **Isključeno**.



Besplatni/kodirani





Ako imate pretplatu i CAM – modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za TV programe koji se plaćaju, odaberite opciju **Besplatni + kodirani**. Ako se niste pretplatili na kanale ili usluge koje se plaćaju, možete odabrati samo opciju **Besplatni kanali**.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **CAM - modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module)**.

Kvaliteta prijema

Ako primete digitalne kanale, možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala određenog kanala.



Ako imate vlastitu antenu, možete je pomaknuti i tako pokušati poboljšati prijem. Kako biste provjerili kvalitetu prijema digitalnog kanala, prijedite na kanal. Pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**. Odaberite **Instalacija kanala > Digitalni: provjera prijema** i pritisnite **OK**.

Prikazuje se digitalna frekvencija za ovaj kanal. Ako je prijem slab, možete pomaknuti antenu. Kako biste ponovo provjerili kvalitetu signala ove frekvencije, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Kako biste sami unijeli određenu digitalnu frekvenciju, koristite numeričke tipke daljinskog upravljača. Umjesto toga, možete i odabrati frekvenciju, postaviti strelice na broj s  i  te promijeniti broj pomoću  i . Kako biste provjerili frekvenciju, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

Ako koristite DVB-C za prijem kanala, dostupne su opcije **Način rada za protok podataka** i **Unaprijed definirani protok podataka**. Za Način rada za protok podataka odaberite **Automatski** ako vam dobavljač usluga kabelaške televizije nije dao određenu vrijednost za protok podataka. Vrijednost za protok podataka unesite pomoću numeričkih tipki.

Ručna instalacija

Analogni televizijski kanali mogu se ručno instalirati, kanal po kanal.

Kako biste ručno instalirali analogne kanale, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Instalacija kanala > Analogni: ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

1 – Sustav



Kako biste postavili televizijski sustav, odaberite **Sustav** i pritisnite **OK**.

Odaberite svoju državu ili dio svijeta u kojem se trenutno nalazite.

2 – Pronalaženje kanala

Kako biste pronašli kanal, odaberite **Pronađi kanal** i odaberite **OK**. Odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Možete i sami unijeti frekvenciju. Ako je prijem slab, ponovo pritisnite **Traži**. Ako želite pohraniti kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

3 – Precizno ugađanje

Kako biste precizno ugodili kanal, odaberite **Precizno ugađanje** i pritisnite **OK**. Kanal možete precizno ugoditi pomoću  ili . Ako želite pohraniti pronađeni kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

4 – Pohrana


Kanal možete pohraniti na trenutnom broju kanala ili pod novim brojem kanala.

Odaberite **Spremi trenutni kanal** ili **Spremi kao novi kanal**.

Te korake možete ponavljati dok ne pronađete sve dostupne analogne televizijske kanale.

Format slike

Ako se cme trake prikazuju na vrhu, dnu ili s obje strane slike, možete prilagoditi format slike na onaj koji ispunjava zaslon.

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **FORMAT** kako biste otvorili izbornik **Format slike**. Odaberite format s popisa i pritisnite **OK**.

Formati slike

Dostupni su sljedeći formati slike na zaslonu:

• Auto ispunjavanje

Automatski povećava sliku kako bi ispunila zaslon. Izobličenje slike je minimalno, titlovi su vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala. Neki vrlo veliki formati slike mogu i dalje imati cme trake.

• Auto zum

Automatski zumira sliku kako bi ispunila što veći dio zaslona bez izobličenja. Mogu se vidjeti cme trake. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala.

• Superzum

Uklanja cme trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Slika se podešava kako bi odgovarala zaslonu.

• Filmsko proširenje slike 16:9

Promjena slike u format 16:9.

• Široki zaslon

Razvlačenje slike u format 16:9.

• Nerazmjeran

Profesionalni način rada za prikaz HD sadržaja ili slike s računala. Prikaz "piksel po piksel". Mogu se vidjeti cme trake prilikom prikaza slike s računala.

Teletekst

Stranice teleteksta

Otvaranje teleteksta

Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale, pritisnite **TEXT**.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **TEXT**.



Odabir stranice teleteksta

Odabir stranice ...

- Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki.
- Pritisnite ◀ ili ▶
- Pritisnite ▲ ili ▼.
- Pritisnite tipku u boji za odabir neke od stavki označenih bojama na dnu zaslona.

Podstranice teleteksta

Pod brojem stranice teleteksta može biti nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pokraj broja glavne stranice.

Kako biste odabrali podstranicu, pritisnite ◀ ili ▶.

Stranice T.O.P. teleteksta

Neke televizijske kuće nude T.O.P. teletekst.

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst unutar teleteksta, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **T.O.P. pregled**.

Omiljene stranice

Televizor sastavlja popis posljednjih 10 otvorenih stranica teleteksta. Možete ih jednostavno ponovo otvoriti u stupcu Omiljene stranice teleteksta.

1 – u prikazu teleteksta odaberite zvjezdicu u gornjem lijevom kutu zaslona kako bi se prikazao stupac omiljenih stranica.

2 – pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali broj stranice i zatim **OK** kako biste otvorili stranicu.

Popis možete očistiti tako da odaberete **Izbriši omiljene stranice**.

Pretraživanje teleteksta

Možete odabrati riječ i zatim u tekstu pretražiti sva pojavljivanja te riječi.

Otvorite stranicu teleteksta i pritisnite **OK**.

Pomoću tipki sa strelicama odaberite riječ ili broj.

Zatim ponovo pritisnite **OK** kako biste odmah prešli na sljedeće mjesto na kojem se pojavljuje određena riječ ili broj.

Ponovo pritisnite **OK** za prelazak na sljedeće mjesto.

Kako biste zaustavili pretraživanje, pritišćite ▲ dok više ništa ne bude odabrano.

Teletekst s povezanog uređaja

Neki povezani uređaji koji primaju televizijske kanale mogu nuditi i teletekst.

Kako biste otvorili teletekst s povezanog uređaja, pritisnite **HOME**, odaberite uređaj i pritisnite **OK**.

Dok gledate kanal na uređaju, pritisnite **OPTIONS**, odaberite Prikaži tipke uređaja te tipku **TEXT** i pritisnite **OK**. Pritisnite **TEXT** za skrivanje tipki uređaja.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **TEXT**.

Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude namjenske usluge digitalnog teksta ili interaktivne televizije na svojim digitalnim televizijskim kanalima. To obuhvaća uobičajeni teletekst za koji se upotrebljavaju numeričke tipke, tipke sa strelicama i tipke u boji za odabir i kretanje.

Kako biste zatvorili digitalni tekst, pritisnite **TEXT**.

Opcije teleteksta

U prikazu teleteksta pritisnite **OPTIONS** kako biste odabrali nešto od sljedećeg:

- Zamrzavanje stranice
- Dvostruki prikaz na zaslonu
- T.O.P. pregled
- Povećavanje
- Prikaz
- Listanje podstranica
- Sakrivanje omiljenih stranica
- Čišćenje omiljenih stranica
- Jezik

Zamrzavanje stranice

Kako biste zaustavili automatsko listanje podstranica, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Zamrzni stranicu**.

Dvostruki prikaz na zaslonu / Pun zaslon

Kako bi se televizijski kanal i teletekst prikazivali jedan uz drugi, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Dvostruki prikaz na zaslonu**.

Odaberite **Pun zaslon** za povratak na prikaz preko cijelog zaslona.

T.O.P. pregled

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **T.O.P. pregled**.

Povećavanje

Kako biste povećali stranicu teleteksta radi ugodnijeg čitanja, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Povećaj**. Za pomicanje niz stranicu pritisnite ▼ ili ▲.

Prikaz

Kako biste prikazali skrivene informacije na stranici, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Prikaži**.

Listanje podstranica

Kako biste listali podstranice, ako su dostupne, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Listaj podstranice**.

Jezik

Kako biste promijenili skupinu znakova koje teletekst koristi za ispravan prikaz teksta, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Jezik**.

Postavljanje teleteksta

Jezik teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta.

Kako biste postavili primarni i sekundarni jezik teleteksta, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke kanala** i odaberite **Primarni** ili **Sekundarni teletekst** te odaberite željeni jezik teleteksta.

Teletekst 2.5

Ako je dostupan, Teletekst 2.5 pruža više boja i bolju grafiku. Teletekst 2.5 je aktiviran kao standardna tvornička postavka.

Kako biste ga deaktivirali, pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Preference > Teletekst 2.5**.

Interaktivna televizija

Što je iTV?

Kod interaktivne televizije, neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju kombiniraju svoj uobičajeni televizijski program sa stranicama koje sadrže informativne ili zabavne sadržaje. Neke stranice omogućavaju odgovaranje na program ili glasovanje, kupnju na mreži ili plaćanje programa u sklopu usluge "video na zahtjev".

HbbTV, MHEG, . . .

Televizijske kuće koriste razne sustave interaktivne televizije: Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ili iTV (Interactive TV - MHEG). Usluge interaktivne televizije ponekad se nazivaju "digitalni tekst" ili "crvena tipka". No svaki se sustav razlikuje. Više informacija potražite na web-stranici televizijske kuće.

Što vam je potrebno

Interaktivna televizija dostupna je samo na digitalnim televizijskim kanalima. Kako biste uživali u svim prednostima interaktivne televizije, treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom.

HbbTV

Ako televizijski kanal nudi HbbTV stranice, najprije trebate uključiti HbbTV u televizijskim postavkama kako bi se stranice mogle prikazati.

1 – ponovo pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke** i odaberite **Općenite postavke > HbbTV** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Ako ne želite pristup HbbTV stranicama na određenom kanalu, možete blokirati HbbTV stranice samo za taj kanal.

1 – prijedite na kanal na kojem želite blokirati HbbTV stranice.

2 – pritisnite **⏸️ OPTIONS** i odaberite **HbbTV na ovom kanalu** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

iTV stranice

Otvaranje iTV stranica

Većina kanala koji nude HbbTV ili iTV pozivaju vas da pritisnete **🔴** (crvenu) tipku ili tipku **OK** kako biste otvorili njihov interaktivni program.

Kretanje iTV stranicama

Za kretanje iTV stranicama možete koristiti tipke sa strelicom i tipke u boji te numeričke tipke i tipku **↩️**. Tipke **▶️** (reprodukcija), **⏸️** (pauza) i **■** (zaustavljanje) možete koristiti za gledanje videozapisa na iTV stranicama.

Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Kako biste otvorili digitalni tekst, pritisnite **TEXT**. Kako biste ga zatvorili, pritisnite **➡️**.

Zatvaranje iTV stranica

Većina iTV stranica obavijestit će vas koju tipku da koristite za zatvaranje.

Kako biste prisilno zatvorili iTV stranicu, prijedite na sljedeći televizijski kanal i vratite se.

3.4

TV vodič

Što vam je potrebno

TV vodič omogućava prikaz popisa trenutnih i zakazanih televizijskih programa vaših kanala. Ovisno o tome odakle dolaze informacije (podaci) TV vodiča, prikazuju se analogni i digitalni kanali ili samo digitalni kanali. Ne pružaju svi kanali informacije TV vodiča.

Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje televizije). Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika.

Uporaba TV vodiča

Otvaranje TV vodiča

Otvaranje TV vodiča

Kako biste otvorili TV vodič, pritisnite **GUIDE**. Ponovo pritisnite **GUIDE** za zatvaranje.



Kada prvi put otvorite TV vodič, televizor će skenirati sve kanale tražeći informacije o programu. To može potrajati nekoliko minuta. Podaci TV vodiča spremaju se na televizoru.

Prelazak na program

Prelazak na program

Iz TV vodiča možete prijeći na trenutni program. Kako biste odabrali program, pomoću tipki sa strelicama istaknite naziv programa. Pomaknite se udesno kako bi se prikazali programi zakazani za kasnije taj dan. Kako biste prešli na program (kanal), odaberite program i pritisnite **OK**.

Prikaz pojedinosti o programu

Kako bi se prikazale pojedinosti o odabranom programu, pritisnite **i** **INFO**.

Promjena dana

Promjena dana

TV vodič može prikazati zakazane programe za nadolazeće dane (maksimalno do 8 dana).

Ako informacije TV vodiča omogućuje televizijska kuća, možete pritisnuti **CH+** kako biste vidjeli raspored za jedan od sljedećih dana. Pritisnite **CH-** kako biste se vratili na prethodni dan. Umjesto toga, možete pritisnuti **III** **OPTIONS** i odabrati **Promijeni dan**.

Odaberite **Prethodni dan**, **Danas** ili **Sljedeći dan** i pritisnite **OK** kako biste odabrali dan rasporeda.

Ako informacije TV vodiča dolaze s interneta, pritisnite **■**

Odaberi dan.

Postavljanje podsjetnika

Postavljanje podsjetnika

Možete postaviti podsjetnike koji će vas upozoriti na početak programa uz prikaz poruke na zaslonu.

Kako biste postavili podsjetnik, odaberite program u rasporedu i pritisnite tipku u boji **Post. pods..** Program je označen satom **⌚**.

Kako biste poništili podsjetnik, pritisnite tipku u boji **Obriši podsjetnik**.

Kako bi se prikazao popis postavljenih podsjetnika, pritisnite tipku u boji **Prog.pod..**

Pretraga po žanru

Pretraga po žanru

Ako su informacije dostupne, zakazane programe možete potražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd.

Kako biste tražili programe po žanru, pritisnite **III** **OPTIONS** i odaberite **Pretraga po žanru**.

Odaberite žanr i pritisnite **OK**. Prikazat će se popis pronađenih programa.

Snimke

U TV vodiču možete odmah snimiti ili zakazati snimanje televizijskog programa. Kako biste spremili snimke, povežite USB tvrdi disk s televizorom.

Ako želite više informacija o snimanju, pritisnite **■** **Popis** i potražite **Snimanje**.

Primanje informacija TV vodiča

TV vodič prima informacije (podatke) od televizijskih kuća ili s interneta. U nekim regijama i za neke kanale, informacije TV vodiča možda neće biti dostupne. Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje televizije). Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika ili dekodera.

Televizor se isporučuje sa zadanom opcijom **Od televizijske kuće**.

Ako informacije TV vodiča dolaze s interneta, TV vodič može prikazati popis analognih kanala uz digitalne. U izborniku TV vodiča, na malom zaslonu, možete prikazati kanal koji trenutno gledate.

Postavljanje informacija TV vodiča

Ako je televizor povezan s internetom, možete ga postaviti tako da informacije TV vodiča prima od televizijske kuće.

Kako biste postavili informacije TV vodiča, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > TV vodič**.

Odaberite **Od televizijske kuće** ili **S Interneta**.

Snimke koje nedostaju

Kada vam se učini da neke snimke nedostaju na popisu snimaka, moguće je da su se promijenile informacije (podaci) TV vodiča. Snimke snimljene uz postavku **Od televizijske kuće** postaju nevidljive na popisu ako postavku promijenite u **S Interneta** i obmuto. Možda je televizor automatski prešao na postavku **S Interneta**.

Kako bi snimke postale dostupne na popisu snimaka, odaberite postavku koja je bila odabrana u vrijeme snimanja.

3.5

Prelazak na uređaje

Popis izvora


Na popisu priključnica – izbornik Izvor – možete pronaći uređaje povezane s televizorom.

Iz izbornika Izvor možete prijeći na uređaj.

Izbornik Izvor



Kako biste otvorili izbornik Izvor, pritisnite **📺** **SOURCE**.

Kako biste prešli na povezani uređaj, odaberite ga pomoću strelica **◀** (lijeva) ili **▶** (desna) i pritisnite **OK**.

Za neke uređaje (HDMI-CEC uređaje), možete odabrati aktivnost izravno na popisu ispod ikone uređaja. Odaberite uređaj i zatim aktivnost te pritisnite **OK**. Kako biste zatvorili izbornik Izvor bez prelaska na uređaj, ponovo pritisnite .



Automatsko otkrivanje


Kada povežete novi uređaj s televizorom, televizor će ga automatski prepoznati i staviti u izbornik Izvor. Uređaj se prikazuje kao ikona (vrsta uređaja) i ima naziv. Ako vrsta uređaja ne odgovara uređaju, npr. televizor ga prepoznaje kao reproduktor, a on to nije, možete promijeniti vrstu uređaja. Kako biste promijenili vrstu uređaja, pritisnite  **Vrsta uređaja** i odaberite vrstu koja odgovara uređaju te pritisnite **OK**. Ako naziv ne odgovara uređaju ili mu želite dati drukčiji naziv, pritisnite  **Preimenuj**. Novi naziv unesite pomoću tipkovnice daljinskog upravljača.

Odabirom odgovarajuće vrste uređaja lakše ćete koristiti uređaj. Vrstom uređaja određuju se stilovi slike i zvuka, vrijednosti rezolucije, određene postavke ili položaj u izborniku Izvor.


Kada s televizorom povežete novi uređaj, ikona uređaja prikazat će se na početku izbornika Izvor.

Ako televizor ne prepozna uređaj automatski, odaberite priključnicu koju ste koristili za povezivanje uređaja te prilagodite vrstu i naziv uređaja.

Originalni naziv i ikona

Kako biste vratili originalni naziv i vrstu ikone uređaja, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika i odaberite **Originalni ime i ikona** te pritisnite **OK**.


Skeniranje priključnica

Kako biste ponovo skenirali sve priključnice televizora i ažurirali izbornik Izvor, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite karticu **Opcije** na traci izbornika, odaberite **Skeniraj veze** i pritisnite **OK**.

Iz stanja pripravnosti

Dok je televizor u stanju pripravnosti, možete prijeći na povezani uređaj pomoću daljinskog upravljača televizora.


Reproduciraj

Kako biste i reproduktor i televizor aktivirali iz stanja pripravnosti i odmah započeli reprodukciju diska ili gledanje programa, pritisnite  (reprodukcija) na daljinskom upravljaču televizora. Uređaj treba biti povezan pomoću HDMI kabela, a opcija HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na uređaju.



Sustav kućnog kina


Možete uključiti sustav kućnog kina kako biste slušali disk s glazbom ili radijski kanal, a televizor ostaviti u stanju pripravnosti.

Kako biste uključili samo sustav kućnog kina, dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  **SOURCE** na daljinskom upravljaču televizora.



EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **EasyLink**.

3.6


Titlovi i jezici

Titl

Uključivanje titlova

Kako biste otvorili izbornik titlova, pritisnite **SUBTITLE**.

Titlove možete postaviti na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Kako bi se titlovi prikazivali kada emitirani program nije na vašem jeziku, tj. jeziku koji ste postavili na televizoru, odaberite **Automatski**. Uz to, ova postavka omogućava prikaz titlova kada isključite zvuk pomoću tipke .

Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba omogućiti u opciji **Teletext**.



Titlovi za analogne kanale

Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba ručno omogućiti za svaki kanal.

- 1 – prijedite na kanal i pritisnite **Teletekst** kako biste otvorili teletekst.
- 2 – unesite broj stranice za titlove, obično 888.
- 3 – ponovo pritisnite **Teletekst** kako biste zatvorili teletekst. Ako u izborniku Titlovi odaberete Uključeno dok gledate određeni analogni kanal, titlovi će se prikazati ako su dostupni. Kako biste provjerili je li kanal analogni ili digitalni, prijedite na kanal i otvorite **Status** u izborniku **Opcije**.

Titlovi za digitalne kanale

Za digitalne kanale ne treba postavljati titlove u opciji Teletekst. Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će ih prikazati.

Ako nije dostupan nijedan od željenih jezika titlova, možete odabrati neki drugi jezik titlova koji je dostupan.

Postavljanje primarnog i sekundarnog jezika titlova . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala** i zatim **Jezici > Primarni titlovi** ili **Sekundarni titlovi** te pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite jezik i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Odabir jezika titlova kada nijedan od željenih jezika nije dostupan . . .

- 1 – pritisnite **⏏** **OPTIONS**
- 2 – odaberite **Jezik titlova** i zatim željeni privremeni jezik te pritisnite **OK**.

Audio jezik

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.

Ako nije dostupan nijedan od željenih audio jezika, možete odabrati neki drugi audio jezik koji je dostupan.

Postavljanje primarnog i sekundarnog audio jezika . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala** i zatim **Jezici > Primarni audio** ili **Sekundarni audio** te pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite jezik i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kako biste odabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od željenih audio jezika . . .

- 1 – pritisnite **⏏** **OPTIONS**
- 2 – odaberite **Audio jezik** i zatim željeni privremeni audio jezik te pritisnite **OK**.



Izvorni jezik

Ako digitalni kanal nudi izvorni jezik programa ili filma, možete postaviti televizor da automatski prelazi na taj audio jezik. Opciju Izvorni jezik postavite na Uključeno kako biste film gledali na izvornom jeziku (ako je izvorni jezik dostupan). Postavljanje opcije **Izvorni jezik** . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala** i zatim **Jezici > Izvorni jezik** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Audio jezici za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida

Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha i osobama slabijeg vida.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **📄** **Popis** i potražite **Univerzalni pristup**.

Jezik izbornika

Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Jezik izbornika** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

3.7

Automatsko isključivanje i sat

Automatsko isključivanje

Opcija automatskog isključivanja omogućava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon zadanog vremena.

Kako biste postavili automatsko isključivanje, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Automatsko isključivanje**. Pomoću klizne trake možete postaviti vrijeme do 180 minuta u povećanjima od 5 minuta. Ako je postavljeno na 0 minuta, automatsko isključivanje se isključuje.

Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili ponovo postaviti mjerač vremena.

Sat

Želite li provjeriti koliko je sati, pritisnite **GUIDE** kako biste pronašli vrijeme u TV vodiču.

U nekim se državama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu - UTC. Stoga će se možda zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog računanja vremena, a na televizoru će se možda prikazivati netočno vrijeme.

Kako biste ispravili sat na televizoru, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Sat** i zatim **Ovisno o državi**.

Odaberite **Ljetno računanje vremena** i odaberite odgovarajuću postavku.

Kako biste ručno postavili vrijeme i datum, odaberite **Ručno**. Zatim odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Kada za snimanje programa koristite **Smart TV, Snimanje**, preporučujemo da vrijeme i datum ne mijenjate ručno.

Mjerač vremena za isključivanje

Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi ulazni signal i naredbe s daljinskog upravljača, automatski će se isključiti radi uštede energije.

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja.

Kako biste deaktivirali, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **0**.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **📄 Popis** i potražite **Štednja energije** za više informacija o ekološkim značajkama televizora.

3.8

Postavke slike

Stil slike

Radi jednostavne prilagodbe slike, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije **Stil slike**.

1 – dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste otvorili izbornik Opcije

2 – odaberite **🔊 Slika i zvuk** u traci izbornika i odaberite **Stil slike**.

3 – odaberite stil i pritisnite **OK**.

Osim toga, možete prilagoditi specifičnu postavku odabranog stila slike, kao što je Svjetlina ili Kontrast. Televizor memorira izvršene prilagodbe.

Prilagodba stila slike

Prilagodba stila slike . . .

1 – odaberite stil i pritisnite **OK**.

2 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je.

4 – pritisnite **➡️** kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku.

Vraćanje originalnih vrijednosti stila slike . . .

1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Slika > Stil slike** i odaberite stil koji želite ponovo postaviti.

3 – pritisnite **🔴 Ponovno postavi**. Stil će se ponovo postaviti.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **📄 Popis** i potražite **Slika** kako biste prilagodili pojedinačne postavke slike.

Dostupni stilovi slike . . .

- **Osobno** - Svoje ste preference odabrali u izborniku Brzo postavljanje slike

- **Živo** – idealno za gledanje tijekom dana

- **Prirodna** – postavke za prirodnu sliku

- **Film** – idealno za gledanje filmova

- **Štednja energije** – postavke za uštedu energije

- **Standard** – standardne tvorničke postavke

- **Foto** – idealno za prikaz fotografija

Živo

Ako se stil slike vraća na **Živo** svaki put kada uključite televizor, opcija lokacije na televizoru postavljena je na **Trgovina**. To je postavka za promociju u trgovini.

Postavljanje televizora za upotrebu kod kuće . . .

1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Lokacija** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Dom** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Izbornik Slika

Kontrast pozadinskog osvjetljenja

Opcija **Kontrast pozadinskog osvjetljenja** omogućava prilagodbu kontrasta slike. Ako gledate 3D sliku, ova postavka prelazi na opciju **Kontrast pozadinskog osvjetljenja za 3D**.

Prilagodba kontrasta . . .

1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Slika > Kontrast pozadinskog osvjetljenja**.







3 – pritisnite **▶️** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).

4 – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Boja

Opcija **Boja** omogućava prilagodbu zasićenosti boje slike.







Prilagodba boje . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Boja**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Oštrina

Opcija **Oštrina** omogućava prilagodbu razine oštrote u detaljima slike.





Prilagodba oštrote . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Oštrina**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Smanjivanje šuma

Opcija **Smanjivanje šuma** omogućava filtriranje i smanjenje razine šuma na slici.





Prilagodba smanjenja šuma . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Smanjivanje šuma**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Maksimum, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Smanjenje MPEG smetnji

Opcija **Smanjenje MPEG smetnji** omogućava ublažavanje prijelaza na digitalnoj slici. MPEG smetnje uglavnom su vidljive kao mali kvadratići ili neravni rubovi na slici.





Smanjenje MPEG smetnji . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Smanjenje MPEG smetnji**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Maksimum, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Perfect Natural Motion

Opcija **Perfect Natural Motion** omogućava smanjenje podrhtavanja prilikom kretanja koje je vidljivo u prikazu filmova na televizoru. Perfect Natural Motion izgladuje prikaz svakog pokreta.





Smanjenje podrhtavanja prilikom kretanja . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Perfect Pixel HD > Perfect Natural Motion**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Maksimum, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Clear LCD zaslon

Opcija **Clear LCD** omogućava superiornu oštrinu u prikazu pokreta, bolju razinu crne boje, visok kontrast s mimom slikom, bez podrhtavanja i veći kut gledanja.





Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Perfect Pixel HD > Clear LCD**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Super rezolucija

Opcija **Super rezolucija** omogućava superiornu oštrinu rubova i kontura slike.





Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Perfect Pixel HD > Super rezolucija**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Savršen kontrast

Opcija **Savršen kontrast** omogućava postavljanje razine na kojoj televizor automatski naglašava detalje na crnim, srednjim i svijetlim područjima slike.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Perfect Pixel HD > Savršen kontrast**.
 - 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Maksimum, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Dinamičko pozad. osvjetlj.

Opcija **Dinamičko pozad. osvjetlj.** omogućava postavljanje razine na kojoj se potrošnja energije može smanjiti prigušivanjem intenziteta osvjetljenja zaslona. Odaberite najmanju potrošnju energije ili sliku s najboljim intenzitetom.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Perfect Pixel HD > Dinamičko pozad. osvjetlj.**
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Najbolja slika, Najbolja iskoristivost energije, Standardno** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Naglašavanje boje

Opcija **Naglašavanje boje** omogućava poboljšanje intenziteta boje i pojedinosti u jarkim bojama.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Perfect Pixel HD > Naglašavanje boje**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Maksimum, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Napredne postavke

Svjetlosni senzor

Opcija **Svjetlosni senzor** omogućava automatsku prilagodbu slike i postavki osvjetljenja AmbientLight sukladno uvjetima osvjetljenja u prostoriji. Svjetlosni senzor možete uključiti ili isključiti.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Svjetlosni senzor**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Gama

Opcija **Gama** omogućava postavljanje nelinearne postavke za svjetlinu i kontrast slike. Gama je postavka namijenjena naprednim korisnicima.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Gama**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
 - 4 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Temperatura boje

Opcija **Temperatura boje** omogućava postavljanje slike na zadanu temperaturu boje ili odabir opcije **Prilagođeno** koja vam omogućava da sami odaberete postavku temperature pomoću opcije **Prilagođena temperatura boje**. Postavke Temperatura boje i Prilagođena temperatura boje postavke su namijenjene naprednim korisnicima.

Odabir zadane postavke . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Temperatura boje**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Normalna, Topla** ili **Hladna**. Odaberite **Osobno** ako sami želite postaviti temperaturu boje.
 - 4 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Osobna temperatura boje

Opcija **Osobna temperatura boje** omogućava vam da sami postavite temperaturu boje. Kako biste postavili prilagođenu temperaturu boje, najprije odaberite **Osobno** u postavci **Temperatura boje** kako bi izbornik Osobna temperatura boje postao dostupan. Postavka Osobna temperatura boje namijenjena je naprednim korisnicima.

Postavljanje osobne temperature boje . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Osobna temperatura boje**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno).
 - 4 – odaberite postavku pomoću tipki sa strelicama. (W/P je postavka bijele, a B/L razina crne.)
 - 5 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili postavku. Možete i odabrati neku od zadanih postavki u ovom izborniku.
 - 6 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Kontrast videozapisa

Opcija **Kontrast videozapisa** omogućava smanjenje raspona kontrasta videozapisa. Ako gledate 3D sliku, ova postavka prelazi na opciju **Kontrast 3D videozapisa**. Postavke Kontrast videozapisa i Kontrast 3D videozapisa namijenjene su naprednim korisnicima.







Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast videozapisa**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
 - 4 – pritisnite **↩️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Svjetlina

Opcija **Svjetlina** omogućava postavljanje razine svjetline slike. Postavka Svjetlina namijenjena je naprednim korisnicima. Korisnicima koji nemaju iskustva preporučujemo prilagodbu svjetline pomoću postavke **Kontrast pozadinskog osvjetljenja**.





Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Svjetlina**.
- 3 – pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Otkrivanje razine crne boje za HDMI

Opcija **Otkrivanje razine crne boje za HDMI** omogućava automatsko postavljanje razine crne boje ulaznog HDMI signala. Za ručno postavljanje mora se isključiti otkrivanje razine crne boje za HDMI. Postavka Otkrivanje razine crne boje za HDMI namijenjena je naprednim korisnicima. Postavka je dostupna samo u izborniku Slika kada je odabran HDMI izvor.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Otkrivanje razine crne boje za HDMI**.
- 3 – pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kontrola boje

Opcija **Kontrola boje** ISF stručnjaku omogućava kalibraciju reprodukcije boja na televizoru. Kontrola boje je postavka za ISF stručnjaka.




Način rada Samo RGB

Opcija **Način rada Samo RGB** ISF stručnjaku omogućava prebacivanje zaslona samo na RGB boje.

Igra ili računalo

Televizor možete postaviti na postavke slike idealne za igre ili uporabu televizora kao računalnog monitora. Različite su postavke za **igru** i **računalo**. Ako je u izborniku Izvor postavljena odgovarajuća vrsta za uređaj – Igrača konzola ili Računalo – televizor automatski prelazi na idealnu postavku kada odaberete uređaj. Ako postavku uključite ručno, ne zaboravite je isključiti kada se vratite na gledanje televizije ili odaberete neki drugi povezani uređaj.

Ručno postavljanje . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Igra ili računalo**.
- 3 – odaberite **Igra, Računalo** ili **Isključeno**. Postavka **Isključeno** vraća televizor na postavke slike idealne za gledanje televizije.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Format i rubovi







Format slike

Kako biste pronašli više informacija o formatu slike, pritisnite  **LIST** i potražite **Format slike**.

Rubovi zaslona

Opcija **Rubovi zaslona** omogućava malo povećanje slike radi sakrivanja izobličenih rubova.







Prilagodba rubova . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Format i rubovi > Rubovi zaslona**.
- 3 – pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Pomak slike

Opcija **Pomak slike** omogućava mali pomak slike gore ili dolje na zaslonu. Ako se titlovi samo djelomično vide, sliku možete pomaknuti prema gore kako bi se vidjeli u potpunosti.




Pomak slike . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Slika > Format i rubovi > Pomak slike**.
- 3 – pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Mjesto

Ako se televizor nalazi u trgovini, televizor možete postaviti tako da se prikazuje promocijski natpis za trgovinu. **Stil slike** automatski će se postaviti na **Živo**. Isključit će se automatski **Mjerač vremena za isključivanje**.

Postavljanje televizora za trgovinu . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Lokacija** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Trgovina** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

ISF kalibracija

ISF® kalibracija omogućava vam da najbolje iskoristite zaslon svog HD televizora. Možete zamoliti stručnjaka za ISF kalibraciju da dođe u vaš dom i postavi televizor na optimalne postavke slike. Osim toga, stručnjak može postaviti ISF kalibraciju i za Ambientlight.

Od prodavatelja zatražite informacije o ISF kalibraciji televizora.



Stručnjak za ISF kalibraciju sprema i zaključava ISF postavke kao 2 postavke stila slike. Nakon dovršetka ISF kalibracije pritisnite **III** **OPTIONS**, odaberite **Stil slike** i pritisnite **OK**. Odaberite **ISF dan** kako biste gledali sadržaje na televizoru pod jakim osvjetljenjem ili odaberite **ISF noć** pri slabom osvjetljenju. ISF kalibracija može se izvršiti za svaku aktivnost u izborniku Početak, npr. gledanje televizije ili sadržaja s povezanog Blu-ray Disc reproduktora.

Prednosti koje pruža kalibracija . . .

- bolja jasnoća i oštrina slike
- izraženiji detalji u svijetlim i tamnim područjima
- dublje i tamnije sme nijanse
- jasnija i kvalitetnija boja
- smanjena potrošnja energije

Profesionalne postavke slike

Kada je odabrana postavka ISF dan ili ISF noć prije izvršavanja ISF kalibracije na televizoru, dostupne su određene profesionalne postavke slike. Pritisnite **↑**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Slika > Napredne ISF postavke** i pritisnite **OK**.

Ponovno postavljanje postavki stila slike

Kako biste stil slike vratili na originalne vrijednosti, odaberite stil slike koji želite ponovo postaviti u izborniku **OPTIONS**. Zatim pritisnite **↑**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Slika**, odaberite **Ponovno postavi**, pritisnite **OK** i potvrdite.

3.9

Postavke zvuka

Stil zvuka

Radi jednostavne prilagodbe zvuka, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije **Stil zvuka**.

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **III** **OPTIONS** kako biste otvorili izbornik Opcije i odaberite **Stil zvuka**. Odaberite **Stil zvuka** i pritisnite **OK**.

Stilovi zvuka

Opcija **Stilovi zvuka** omogućava jednostavan prelazak na idealne postavke za govor (vijesti) ili gledanje filmova.

Osim toga, možete prilagoditi specifičnu postavku odabranog stila zvuka, kao što su niski i visoki tonovi. Televizor memorira izvršene prilagodbe.

Prilagodba stila zvuka

Prilagodba stila zvuka . . .

- 1 – odaberite stil i pritisnite **OK**.
- 2 – pritisnite **↑**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je.
- 4 – pritisnite **↵** kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku.

Vraćanje originalnih vrijednosti stila zvuka . . .

- 1 – pritisnite **↑**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Stil zvuka** i odaberite stil koji želite ponovo postaviti.
- 3 – pritisnite **🔴** **Ponovno postavi**. Stil će se ponovo postaviti.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **🔴** **Popis** i potražite **Zvuk** kako biste prilagodili pojedinačne postavke zvuka.

Dostupni stilovi zvuka su . . .

- **Osobna** – vaš odabir u opciji **Osobna prilagodba slike i zvuka**
- **Original** – standardne tvorničke postavke
- **Vijesti** – idealno za reprodukciju govora
- **Film** – idealno za gledanje filmova
- **Igra** – idealno za igranje
- **Glazba** – idealno za slušanje glazbe

Postavke zvuka

Bas

Opcija **Bas** omogućava prilagodbu razine niskih tonova u zvuku.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **↑**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Bas**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Visoki tonovi

Opcija **Visoki** omogućava prilagodbu razine visokih tonova u zvuku.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **↑**, odaberite **⚙** **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Visoki**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Način rada Surround

Opcija **Način rada Surround** omogućava postavljanje efekta zvuka zvučnika televizora. Ako odaberete **Nevjerojatni surround** za 2D prikaz, televizor će automatski prijeći na **Nevjerojatni surround 3D** kada počnete gledati 3D. Ako ne želite da televizor automatski prelazi, odaberite **Isključeno** u opciji **Nevjerojatni automatski 3D surround**.

Postavljanje surround načina rada . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Surround modovi**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Stereo, Nevjerojatni surround** ili **Nevjerojatni surround 3D**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Automatsko uključivanje opcije Incredible surround 3D

Opcija **Nevjerojatni automatski 3D surround** omogućava blokadu automatskog prebacivanja televizora na Nevjerojatni surround 3D kada televizor prijeđe na 3D prikaza.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Nevjerojatni automatski 3D surround**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Glasnoća slušalica

Opcija **Glasnoća slušalica** omogućava zasebno postavljanje glasnoće povezanih slušalica.

Prilagodba glasnoće . . .

- 1 – pritisnite **📺 OPTIONS** i u traci izbornika odaberite **📺 Slika i zvuk**.
- 2 – pritisnite **▼** (dolje) i odaberite **Glasnoća slušalica** te pritisnite **OK**.
- 3 – pritisnite **▲** (gore) ili **▼** (dolje) kako biste prilagodili glasnoću.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Mono/stereo

Opcija **Mono/Stereo** omogućava postavljanje zvuka na mono ili stereo. Ova postavka dostupna je samo kada gledate analogni kanal. Možda ćete poželjeti zvuk postaviti na mono ako je digitalni stereo signal koji dolazi s analognim signalom loše kvalitete.

Postavljanje zvuka na mono ili stereo . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke kanala > Mono/Stereo**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Mono** ili **Stereo**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Ako televizor ima ugrađen satelitski tuner, a gledate analogni kanal sa satelita, odaberite **Postavke satelitskih kanala** u izborniku **Podešavanje**.

Napredne postavke zvuka

Automatska glasnoća

Opcija **Automatska glasnoća** omogućava postavljanje televizora na automatsko izjednačavanje iznenadnih razlika u glasnoći. To je obično na početku reklama ili prilikom promjene kanala.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Automatska glasnoća**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Zvučnici televizora

Zvuk televizora možete poslati na povezane audio uređaje – sustav kućnog kina ili audio pojačalo. Opcija **Zvučnici televizora** omogućava vam da odaberete gdje želite čuti zvuk televizora i način na koji ga želite kontrolirati.

Ako odaberete **Isključeno**, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.

Ako odaberete **Uključeno**, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni.

Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, možete upotrijebiti neku od EasyLink postavki.

Ako odaberete **EasyLink**, televizor će poslati zvuk na audio uređaj. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk.

Ako odaberete **EasyLink aut. pokr.**, televizor će uključiti audio uređaj, poslati zvuk televizora na uređaj i isključiti zvučnike televizora.

Dok je odabrana postavka EasyLink ili EasyLink aut. pokr., još uvijek možete uključiti zvučnike televizora ili zvučnike uređaja u izborniku Slika i zvuk.

Postavljanje zvučnika televizora . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > TV zvučnici**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Uključeno, Isključeno, EasyLink** ili **EasyLink aut. pokr.**.
- 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Uključivanje zvučnika u izborniku Slika i zvuk . . .

- 1 – dok gledate televiziju, pritisnite **📺 OPTIONS** i odaberite **📺 Slika i zvuk**.
- 2 – odaberite **Zvučnici** i odaberite **TV** ili **Pojačalo** (audio uređaj).
- 3 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Clear Sound

Opcija Clear Sound omogućava poboljšanje zvuka za govor. Idealna je za programe s vijestima. Poboljšanje zvuka govora možete uključiti ili isključiti.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Clear Sound**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
 - 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Format audio izlaza

Format audio izlaza omogućava vam postavljanje izlaznog audio signala televizora sukladno mogućnostima obrade zvuka sustava kućnog kina.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **■ LIST** i potražite **Format audio izlaza**.

Izjednačavanje audio izlaza

Izjednačavanje audio izlaza omogućava izjednačavanje glasnoće zvuka sustava kućnog kina s glasnoćom televizora prilikom prebacivanja s jednog na drugi.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **■ LIST** i potražite **Izjednačavanje audio izlaza**.

HDMI ARC

Ako ne trebate Audio Return Channel (ARC) niti na jednom HDMI priključku, možete isključiti ARC signal.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **■ LIST** i potražite **HDMI ARC**.

Odgoda audio izlaza

Ako postavite usklađivanje kašnjenja zvuka na sustavu kućnog kina kako biste uskladili zvuk i sliku, morate isključiti odgodu audio izlaza na televizoru.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **■ LIST** i potražite **Odgoda audio izlaza**.

Pomak audio izlaza

Ako ne možete postaviti kašnjenje na sustavu kućnog kina, možete postaviti odgodu na televizoru s pomakom audio izlaza.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **■ LIST** i potražite **Pomak audio izlaza**.

Smještaj televizora

U sklopu prve instalacije ova postavka postavlja se na opciju **Na stalku za televizor** ili **Montiran na zid**.

Ako ste u međuvremenu promijenili smještaj televizora, prilagodite postavku sukladno najboljoj reprodukciji zvuka.

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Smještaj televizora** i pritisnite **OK**.
 - 3 – odaberite **Na stalku za televizor** ili **Montiran na zid** i pritisnite **OK**.
 - 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

3.10

Postavke funkcije Ambilight

Uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight

Pritisnite **AMBILIGHT** na daljinskom upravljaču kako biste otvorili izbornik načina rada Ambilight. Funkciju Ambilight možete postaviti na **Uključeno** ili **Isključeno**. Umjesto toga, možete odabrati način rada Ambilight koji želite, **Dinamično** ili **Statički**.



Svjetlina funkcije Ambilight

Opcija **Svjetlina** omogućava postavljanje razine svjetline za funkciju Ambilight.

Prilagodba razine . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Svjetlina**.
 - 3 – pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
 - 4 – pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.
-

Način rada Ambilight

Ambilight može imati dinamični ili statični način rada. Ako je odabrana opcija **Dinamično**, televizor prati boje slike na zaslonu. Možete prilagoditi brzinu kojom Ambilight odgovara. Ako odaberete opciju **Statički**, Ambilight će imati konstantnu statičnu boju. Statičnu boju za Ambilight možete izraditi i sami. Najprije odaberite željeni način rada Ambilight.

Odabir načina rada Ambilight . . .

- 1 – pritisnite **HOME**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
 - 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Način rada**.
 - 3 – odaberite **Dinamično**, **Statički** ili **Isključeno**.
-

4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Brzina za opciju Dinamično

Opcija **Dinamično** omogućava postavljanje brzine kojom Ambilight odgovara na sliku na zaslonu. Možete postaviti opciju brzine Opušteno ili Dinamično. Način rada Ambilight mora biti postavljen na Dinamično kako biste mogli postaviti brzinu za opciju Dinamično.

Prilagodba brzine . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Dinamično**.
- 3 – pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Boja za opciju Statički

Opcija **Statički** omogućava postavljanje statične boje za funkciju Ambilight. Boju možete izraditi i sami ili odabrati jednu od dvije zadane postavke za bijelo svjetlo. Način rada Ambilight mora biti postavljen na opciju Statički kako biste mogli izraditi statičnu boju.

Izrada boje . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Statički** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Paleta** kako biste prilagodili boju. Odaberite **Zasićenost** kako biste prilagodili intenzitet boje. Za odabir i prilagodbu upotrijebite strelice. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili.
- 4 – ako želite odabrati jednu od zadanih boja, odaberite **Topla bijela** ili **Hladna bijela** i pritisnite **OK**.
- 5 – odaberite **Zatvori** i pritisnite **OK**.
- 6 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

ISF topla bijela

Opcija **ISF topla bijela** pruža vam mogućnost da zamolite ISF stručnjaka da kalibrira statičnu boju za Ambilight uz ISF kalibraciju slike. U izborniku načina rada Ambilight mora biti odabrana opcija ISF topla bijela.

Odabir načina rada ISF topla bijela . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Način rada**.
- 3 – odaberite **ISF topla bijela**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Stručnjak sada može postaviti statičnu boju u postavci ISF topla bijela u izborniku Napredno.

Napredne postavke za Ambilight

Boja zida

Opcija **Boja zida** omogućava vam da neutralizirate utjecaj boje zida na boje Ambilight osvjetljenja. Odaberite boju zida iza televizora i televizor će prilagoditi boje Ambilight osvjetljenja tako da izgledaju onako kako su i zamišljene.

Odabir boje zida . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Boja zida**.
- 3 – odaberite uzorak boje koji odgovara boji zida iza televizora i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Isključenje televizora

Opcija **Isključenje televizora** omogućava postavljanje funkcije Ambilight na trenutno isključenje ili sporo postepeno isključenje kada isključite televizor. Sporo postepeno isključenje daje vam vrijeme da uključite svjetlo u prostoriji.

Odabir isključenja televizora . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Isključenje televizora**.
- 3 – odaberite **Postepeno isključenje** ili **Odmah isključi**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Svjetlo za opuštanje

Kada je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti Ambilight i dočarati efekt svjetla za opuštanje u prostoriji. Efekt svjetla za opuštanje nije dostupan kad je aktivirano brzo pokretanje.

Kako biste uključili Ambilight dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **AMBILIGHT**.



Kako biste promijenili boju u shemi boja za svjetlo za opuštanje, ponovo pritisnite **AMBILIGHT**.

Kako biste isključili efekt svjetla za opuštanje, pritisnite i zadržite **AMBILIGHT** nekoliko sekundi.

Shemu boja možete postaviti i u izborniku TV postavke. Dok je televizor uključen, pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Lounge light**. Odaberite shemu boja s kojom će se efekt svjetla za opuštanje pokrenuti.



3.11

Univerzalni pristup

Uključivanje

Kad se uključi opcija univerzalnog pristupa, televizor mogu koristiti osobe oštećena sluha ili vida.

Uključivanje

Ako Univerzalni pristup niste uključili prilikom instalacije, još uvijek ga možete uključiti u izborniku Podešavanje. Kako biste uključili univerzalni pristup, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Univerzalni pristup**. Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Ako univerzalni pristup uključite u izborniku Podešavanje, opcija Univerzalni pristup dodat će se u izbornik Opcije.

Osobe oštećena sluha


Neki digitalni televizijski kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha. Kada je uključena opcija Osobe oštećena sluha, televizor automatski prelazi na prilagođeni zvuk i titlove, ako su dostupni. Kako biste mogli uključiti opciju Osobe oštećena sluha, najprije morate uključiti **Univerzalni pristup**.

Uključivanje

Kako biste uključili opciju Osobe oštećena sluha, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Osobe oštećena sluha**, odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Kako biste provjerili je li dostupan audio jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s .

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite **Univerzalni pristup** u izborniku Podešavanje. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Univerzalni pristup**.

Za osobe slabijeg vida

Uključivanje

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio komentar koji opisuje što se događa na zaslonu. Kako biste mogli postaviti audio i efekte za slabovidne osobe, najprije morate uključiti opciju Audio opis. Osim toga, kako biste mogli uključiti opciju Audio opis, najprije morate uključiti **Univerzalni pristup**.

Audio opis

Ako je uključena opcija **Audio opis**, normalnom zvuku dodaje se komentar pripovjedača.

Uključivanje komentara (ako je dostupan) . . .


1 – ako je uključena opcija **Univerzalni pristup**, pritisnite 

OPTIONS i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.

2 – odaberite **Audio opis** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Možete provjeriti je li audio komentar dostupan.

U izborniku Opcije odaberite **Audio jezik** i potražite audi jezik označen s .

Zvučnici/slušalice

Možete odabrati gdje želite čuti audio komentar. Samo na zvučnicima televizora, samo na slušalicama ili oboje.

Postavljanje opcije **Zvučnici/slušalice** . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke kanala > Jezici > Audio opis >**

Zvučnici/slušalice i pritisnite **OK**.


3 – odaberite **Zvučnici, Slušalice** ili **Zvučnici + slušalice** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Dva audio kanala

Glasnoću normalnog zvuka možete miješati s audio komentarom.

Miješanje glasnoće . . .

1 – pritisnite  **OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.

2 – odaberite **Dva audio kanala** i pritisnite **OK**.

3 – pomoću strelica gore i dolje postavite kliznu traku.

4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

Audio efekt


Neki audio komentari mogu imati dodatne audio efekte, npr. stereo ili zvuk koji se postepeno smanjuje.

Uključivanje opcije **Audio efekti** (ako je dostupna) . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke kanala > Jezici > Audio opis > Audio efekti** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Govor

Audio komentar može obuhvaćati titlove za riječi koje se izgovaraju.

Uključivanje tih titlova (ako su dostupni) . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke kanala > Jezici > Audio opis > Govor** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Opis (audio)** ili **Titlovi** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.


Zvuk tipki

Zvuk tipki može se čuti svaki put kada pritisnete tipku na daljinskom upravljaču. Glasnoća za zvuk tipki ne može se mijenjati.

Uključivanje

Kako biste uključili opciju Zvuk tipki, pritisnite **|||OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**.


Odaberite **Zvuk tipki** i zatim odaberite **Uključeno**.

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite Univerzalni pristup u izborniku Podešavanje. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Univerzalni pristup**.


Satelitski kanali

4.1

Gledanje satelitskih kanala

Kako biste gledali satelitske kanale, pritisnite , odaberite **Satelit** i pritisnite **OK**. Televizor prelazi na satelitski kanal koji ste posljednji gledali.

Promjena kanala

Kako biste promijenili kanale pritisnite **CH+** ili **CH-**. Televizor će prijeći na sljedeći kanal u odabranom popisu kanala. Ako znate broj kanala, možete ga unijeti pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču. Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite .

Kanal možete odabrati i izravno s popisa satelitskih kanala.

4.2

Popis satelitskih kanala



Više informacija o popisu kanala

Kada završi instalacija satelitskih kanala, svi satelitski kanali stavljaju se na popis kanala. Možete prikazati popis svih kanala ili filtrirati popis tako da se prikazuju samo omiljeni kanali ili samo radijske stanice. Ili, nakon ažuriranja kanala, možete pronaći nedavno dodane kanale na popisu novih kanala. Određeni kanal možete izravno odabrati s bilo kojeg popisa. Popis koji odaberete na popisu kanala određuje kojim ćete kanalima moći pristupiti pomoću tipki **CH+** i **CH-**. Redoslijed kanala može se mijenjati samo na popisu omiljenih kanala.

Odabir popisa kanala



Popis koji odaberete na popisu kanala određuje kojim ćete kanalima moći pristupiti pomoću tipki **CH+** i **CH-**.

Odabir popisa kanala . . .

- 1 – pritisnite , odaberite **Satelit** i pritisnite **OK**.
- 2 – pritisnite  **LIST** kako biste otvorili popis kanala. Popis se prikazuje s odabranim trenutnim kanalom.
- 3 – pomaknite se prema gore kako biste odabrali **Sve** ili filter popisa **Favoriti**, **Radio**, **TV** ili **Novi**. Popisi **Radio** ili **Novi** prikazuju se samo kada su dostupne radijske stanice ili kada su pronađeni novi kanali nakon ažuriranja kanala.


Odabir kanala s popisa kanala

Odabir kanala s popisa kanala . . .

- 1 – na popisu kanala odaberite  ili  na traci izbornika kako biste odabrali popis televizijskih ili satelitskih kanala.
- 2 – odaberite popis – **Sve**, **Favoriti**, **Radio** ili **Novi**.
- 3 – odaberite kanal na bilo kojem popisu i pritisnite **OK**. Televizor će prijeći na odabrani kanal.

Opcije popisa kanala

Prikaz opcija popisa kanala za trenutni kanal . . .


- 1 – dok je na zaslonu otvoren popis kanala **Sve**, odaberite kanal i pritisnite  **OPTIONS**.
- 2 – odaberite željenu opciju i pritisnite **OK**.

Opcije dostupne za satelitske kanale . . .



• Satelitski

Filtrirajte popis kanala tako da se prikazuju samo kanali određenog satelita ili kanali svih satelita.


• Besplatni/kodirani

Filtrirajte popis kanala tako da se prikazuju samo besplatni kanali, samo kodirani kanali ili oboje. Kodirani kanali označeni su znakom .


• Zaključavanje

Možete zaključati kanal. Najprije odaberite kanal na popisu, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zaključaj**. Morat ćete unijeti 4-znamenasti kôd za blokadu. Zaključani kanal označen je ikonom lokota .

• Otključavanje

Otključavanje zaključanog kanala. Odaberite zaključani kanal na popisu, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Otključaj**. Morat ćete unijeti 4-znamenasti kôd za blokadu.

Kopiranje popisa kanala

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima. Opcija **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje zemaljskih i satelitskih kanala. Kako biste pronašli više informacija o opciji **Kopiranje popisa kanala**, pritisnite  **LIST** i potražite **Kopiranje popisa kanala**.

4.3

Omiljeni satelitski kanali

Omiljeni kanali

Kanale možete označiti kao omiljene. Vaši omiljeni satelitski kanali stavljaju se na popis **Favoriti** na popisu satelitskih kanala.

Gledanje omiljenih kanala





Postavite popis omiljenih kanala kako biste jednostavno birali kanale koje želite gledati. Samo na ovom popisu možete mijenjati redoslijed kanala prema želji.

Kako biste omiljene kanale mijenjali samo pomoću tipki **CH+** i **CH-**, na popisu kanala odaberite popis **Favoriti** i ponovo zatvorite popis kanala.

Dva su popisa omiljenih kanala, jedan za televizijske kanale i drugi za satelitske kanale.

Postavljanje popisa omiljenih kanala


Sastavljanje popisa omiljenih kanala . . .

- 1 – dok gledate kanal, pritisnite  **LIST** kako biste otvorili popis kanala.
- 2 – u traci izbornika odaberite  za televizijske ili  za satelitske kanale.
- 3 – odaberite popis **Favoriti**.
- 4 – televizor će zatražiti da odmah počnete dodavati kanale. Pritisnite **OK**. Kako biste izbjegli naknadnu promjenu redoslijeda, kanale birajte u skladu sa željenim redoslijedom na popisu.
- 5 – kako biste kanal dodali na popis Favoriti, odaberite kanal i pritisnite **OK**. Zatim možete odabrati drugi kanal koji želite dodati kao omiljeni.
- 6 – kako biste završili, pritisnite  **Gotovo**.

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kanala



Nakon što sastavite popis omiljenih kanala, kanale možete dodavati ili uklanjati jedan po jedan. Možete upotrebljavati i izbornik za dodavanje/uklanjanje omiljenih kanala kako biste jednostavno dodali ili uklonili nekoliko kanala odjednom.

Dodavanje ili uklanjanje jednog kanala

Dok je na zaslonu popis kanala **Sve**, **Radio** ili **Novi**, odaberite kanal i pritisnite  kako biste kanal označili ili odznačili kao omiljeni. Kanal će se dodati na popis Favoriti ili ukloniti s njega.

Dodavanje ili uklanjanje nekoliko kanala



Otvaranje izbornika za dodavanje/uklanjanje omiljenih kanala . . .

- 1 – dok je na zaslonu otvoren popis Favoriti, odaberite kanal.
- 2 – pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Dodavanje/uklanjanje omiljenih stavki** i pritisnite **OK**. Na ovom popisu s svim kanalima, odaberite kanal i pritisnite **OK** kako biste ga označili ili odznačili kao omiljeni. Ne morate upotrebljavati tipke u boji. Odaberite sljedeći kanal za označavanje ili odznačavanje.
- 3 – kako biste završili, pritisnite  **Gotovo**. Kanali će se dodati na popis Favoriti ili ukloniti s njega.

Promjena redoslijeda omiljenih kanala

Možete promijeniti redoslijed samo kanala na popisu Favoriti.

Promjena redoslijeda kanala . . .

- 1 – na popisu Favoriti odaberite kanal koji želite pomaknuti na popisu.
- 2 – pritisnite  **Prem..**
- 3 – pomoću tipki sa strelicama premjestite kanal na željeno mjesto. Umjesto toga, pomoću numeričkih tipki izravno možete unijeti novi položaj.
- 4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj ili pritisnite  **Odustani**. Sada možete odabrati drugi kanal koji želite premjestiti.




4.4

Zaključavanje satelitskih kanala

Zaključavanje kanala

Kako biste spriječili djecu da gledaju određeni kanal, možete ga zaključati. Kako biste gledali zaključani kanal, morate unijeti 4-znamenasti kôd za blokadu.

Zaključavanje kanala . . .

- 1 – dok gledate kanal, pritisnite  **LIST** kako biste otvorili popis kanala.
- 2 – na bilo kojem popisu kanala odaberite kanal koji želite zaključati, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Na popisu kanala zaključani kanal označen je ikonom lokota .

Kako biste otključali kanal, odaberite zaključani kanal na popisu kanala i odaberite opciju **Deblokiraj kanal**. Morat ćete unijeti kôd za blokadu. Ne možete zaključati sadržaj s povezanog uređaja, primjerice povezanog digitalnog prijemnika.




Upotreba klasifikacije prema dobnoj skupini

Kako biste djecu spriječili u gledanju programa koji nije prikladan njihovoj dobnoj skupini, možete upotrijebiti klasifikaciju prema dobnoj skupini.

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Kod nekih dobavljača usluge, televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.

Kako biste gledali zaključani program, morate unijeti 4-znamenasti kôd za blokadu. Klasifikacija prema dobnoj skupini postavljena je za sve kanale.

Postavljanje dobne skupine . . .



- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala** > **Blokada uređaja** > **Roditeljski nadzor** i pritisnite **OK**.
- 3 – unesite 4-znamenasti kôd za blokadu. Ako još niste postavili kôd, odaberite **Postavi kod** i pritisnite **OK**. Unesite 4-znamenasti kôd za blokadu i potvrdite. Sada možete postaviti klasifikaciju prema dobnoj skupini.
- 4 – postavite dobnu skupinu za svoje dijete i pritisnite **OK**.
- 5 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Kako biste isključili klasifikaciju prema dobnoj skupini, odaberite **Nema** za postavku dobne skupine.

Kôd za blokadu


Postavljanje ili promjena koda za blokadu uređaja.

Postavljanje ili promjena koda . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala > Blokada uređaja > Postavi kod** ili **Promijeni kod** i pritisnite **OK**.
- 3 – ako je kôd već postavljen, unesite trenutni kôd za blokadu i zatim dva puta unesite novi kôd. Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste kôd za blokadu?

Ako ste zaboravili kôd, možete zamijeniti trenutni kôd i unijeti novi.

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala > Blokada uređaja > Promijeni kod** i pritisnite **OK**.
- 3 – unesite kôd za zamjenu **8888**.
- 4 – sada unesite novi kôd za blokadu i zatim ga unesite ponovo kako biste potvrdili.

4.5

Instalacija satelita

Više informacija o instalaciji satelitskih kanala

Ovaj televizor ima ugrađeni DVB-S/DVB-S2 prijemnik za satelitske kanale. Kabel satelitske antene povežite izravno s televizorom. Upotrijebite koaksijalni kabel za povezivanje satelitske antene. Prije instalacije provjerite je li satelitska antena savršeno poravnata.

Do 4 satelita

Na ovaj televizor možete instalirati do 4 satelita (4 LNB uređaja). Na početku instalacije odaberite točan broj satelita koje želite instalirati. To će ubrzati instalaciju.

Unicable

Za povezivanje satelitske antene i televizora možete upotrijebiti sustav Unicable. Na početku instalacije odaberite instalaciju satelita za sustav Unicable, 1 ili 2 satelita.

MDU – Multi-Dwelling-Unit

Satelitski prijemnik ovog televizora podržava MDU na Astra satelitima i Digiturk na Eutelsat satelitima. MDU na Türksat satelitu nije podržan.

Instalacija satelita

Satelite možete instalirati prilikom početnog postavljanja televizora. Instalacija satelita slijedi nakon instalacije televizijskih kanala. Ako gledate samo satelitske kanale, možete preskočiti instalaciju televizijskih kanala. U izborniku **Podešavanje** uvijek možete započeti novu instalaciju satelita.

Instalacija satelitskih kanala . . .

- 1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Traži satelitske kanale** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Instaliraj satelite** i pritisnite **OK**.

- 4 – televizor prikazuje trenutnu postavku instalacije. Ako trenutna postavka odgovara satelitskoj instalaciji koju želite, možete započeti traženje satelita. Odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Prijeđite na korak 5. Ako trenutna postavka nije ona koju želite, odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**. Prijeđite na korak 4b.
- 4b – u izborniku **Postavke** odaberite točan broj satelita koje želite instalirati. Ili, ako koristite Unicable postavke, odaberite **Unicable za 1 satelit** ili **Unicable za 2 satelita** sukladno broju satelita koje želite instalirati za Unicable. Odaberite željenu postavku i pritisnite **OK**.
- 4c – ako je postavljen točan broj satelita ili ako ste dovršili Unicable postavljanje, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.
- 5 – televizor će tražiti satelite koji su dostupni sukladno poravnanju satelitske antene. To može potrajati nekoliko minuta. Ako se pronađe satelit, njegov naziv i jačina signala prikazuju se na zaslonu.
- 6 – ako je paket kanala dostupan za bilo koji od pronađenih satelita, možete odabrati željeni paket.
- 7 – kako biste instalirali kanale pronađenih satelita, odaberite **Instaliraj** i pritisnite **OK**. Televizor prikazuje broj pronađenih kanala i radijskih stanica.
- 8 – kako biste pohranili satelitske postavke, sve satelitske kanale i satelitske radijske stanice, odaberite **Završi** i pritisnite **OK**.

Paketi kanala

Više informacija o paketima kanala



Sateliti mogu nuditi pakete kanala koji sadrže besplatne kanale (free-to-air) i razvrstavanje koje odgovara državi. Neki sateliti nude pakete pretplate – kolekciju kanala koje plaćate.

Ako odaberete paket pretplate, televizor može zatražiti odabir brze ili pune instalacije. Odaberite **Brza** kako biste instalirali samo kanale u paketu ili **Puna** kako biste instalirali paket i sve druge dostupne kanale. Preporučujemo brzu instalaciju za pakete pretplate. Ako imate dodatne satelite koji nisu dio vašeg paketa pretplate, preporučujemo punu instalaciju. Svi instalirani kanali staviti će se na popis kanala Sve.

Ažuriranje paketa kanala

Opcija **Ažuriraj paket kanala** omogućava vraćanje satelitskih kanala koji su bili na popisu kanala prije, a sada nedostaju. Kanalima koji nedostaju davatelj satelitskih sadržaja promijenio je položaj na primopredajniku. Televizor treba ažurirati najnovijom verzijom paketa kanala.

Preuzimanje najnovije verzije paketa kanala . . .

- 1 – posjetite web-stranicu tvrtke Philips za podršku www.philips.com/support i unesite serijski broj svog televizora.
- 2 – pritisnite **Software and drivers** (Softver i upravljački programi) i potražite datoteku: **satellite_channel_package.upg** (ili .zip).
- 3 – preuzmite datoteku na računalo i kopirajte je u konjenski direktorij USB flash pogona, a ne u mapu (ako je potrebno, najprije raspakirajte datoteku).
- 4 – priključite USB flash pogon u televizor i pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

5 – odaberite **Postavke satelitskih kanala > Instalacija kanala > Ažuriraj paket kanala** i pritisnite **OK**.

6 – televizor će kopirati datoteku i zatražiti da odmah pokrenete ažuriranje kanala. Odaberite **Da** i pritisnite **OK**. To može potrajati nekoliko minuta. Ako želite odgoditi ažuriranje kanala, ažurirati ih možete poslije tako da odaberete

Podešavanje > Traži satelitske kanale > Ažuriraj kanale.

7 – nakon ažuriranja kanali koji nedostaju trebali bi se ponovo prikazati na starom mjestu na popisu satelitskih kanala.


Unicable postavke

Sustav Unicable

Možete upotrijebiti sustav Unicable za povezivanje satelitske antene i televizora.

Sustav Unicable koristi jedan kabel za povezivanje satelitske antene sa svim satelitskim prijemnicima u svom sustavu. Unicable se obično koristi u stambenim zgradama. Ako koristite sustav Unicable, televizor će tijekom instalacije zatražiti dodjelu broja korisničkog pojasa i odgovarajuće frekvencije. Na ovom televizoru možete instalirati 1 ili 2 satelita pomoću sustava Unicable.

Ako primijetite da u Unicable instalaciji nedostaju neki kanali, možda je na sustavu Unicable u isto vrijeme izvršena druga instalacija. Ponovite instalaciju kako biste instalirali kanale koji nedostaju.

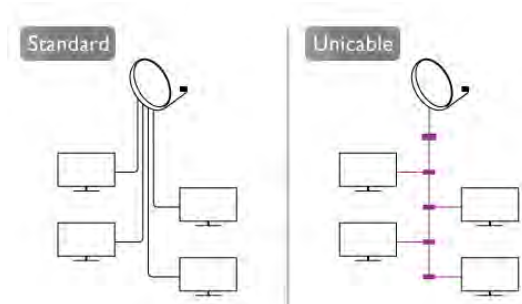

Broj korisničkog pojasa

U sustavu Unicable svaki povezani satelitski prijemnik mora biti označen brojem (npr. 0, 1, 2 ili 3 itd.). Dostupne korisničke pojase i njihove brojeve možete pronaći na Unicable modulu. Korisnički pojas može biti označen kao UB. Postoje Unicable moduli koje nude 4 ili 8 korisničkih pojasa. Ako u postavkama odaberete Unicable, televizor će zatražiti dodjelu jedinstvenog broja korisničkog pojasa za ugrađeni satelitski prijemnik. Satelitski prijemnik ne može imati isti broj korisničkog pojasa kao neki drugi satelitski prijemnik u sustavu Unicable.

Frekvencija korisničkog pojasa

Osim jedinstvenog broja korisničkog pojasa, ugrađeni satelitski prijemnik treba frekvenciju odabranog broja korisničkog pojasa. Te frekvencije uglavnom se nalaze pokraj broja korisničkog pojasa na Unicable modulu.

Dodavanje satelita

Možete dodati još jedan satelit postojećoj satelitskoj instalaciji. Instalirani sateliti i njihovi kanali ostaju nepromijenjeni. Međutim, neki davatelji satelitskih sadržaja ne dopuštaju dodavanje satelita.

Dodatni satelit trebao bi se prikazivati kao dodatni jer on nije vaš glavni satelit niti je glavni satelit čiji paket kanala upotrebljavate. Obično se dodaje 4. satelit ako su 3 satelita već instalirana. Ako imate 4 satelita instalirana, najprije morate jedan ukloniti kako biste mogli dodati novi.

Postavke

Ako trenutno imate samo 1 ili 2 instalirana satelita, trenutne postavke instalacije možda ne dopuštaju dodavanje još jednog satelita. Ako trebate promijeniti postavke instalacije, morate ponoviti cijelu instalaciju satelita. Ako trebate promijeniti postavke, ne možete upotrijebiti opciju **Dodaj satelit**.

Dodavanje satelita . . .

1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Traži satelitske kanale** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Dodaj satelit** i pritisnite **OK**. Prikazat će se trenutni sateliti.

4 – odaberite **Dodaj** i pritisnite **OK**. Televizor će tražiti nove satelite.

5 – ako je televizor pronašao jedan ili više satelita, odaberite **Instaliraj** i pritisnite **OK**. Televizor će instalirati kanale pronađenih satelita.

6 – kako biste pohranili kanale i radijske stanice, odaberite **Završi** i pritisnite **OK**.

Uklanjanje satelita

Možete ukloniti jedan ili više satelita iz trenutne instalacije satelita. Sa satelitom se uklanjaju i njegovi kanali. Međutim, neki davatelji satelitskih sadržaja ne dopuštaju uklanjanje satelita.

Uklanjanje satelita . . .

1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Traži satelitske kanale** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Ukloni satelit** i pritisnite **OK**. Prikazat će se trenutni sateliti.

4 – pomoću tipki sa strelicama odaberite satelit koji želite ukloniti.

5 – pritisnite **OK** kako biste označili satelit koji želite ukloniti. Ponovo pritisnite **OK** kako biste odznačili.

6 – odaberite **Ukloni**, pritisnite **OK** i potvrdite. Sateliti će se ukloniti.

7 – odaberite **Izlaz** i pritisnite **OK** kako biste zatvorili opciju Ukloni satelit.

Promijenite redosljed i nazive kanala

Možete promijeniti redosljed ili naziv satelitskih kanala.

Promjena redosljeda

Možete promijeniti redoslijed samo kanala na popisu Favoriti. Kako biste pronašli više informacija o promjeni redoslijeda satelitskih kanala, pritisnite **LIST** i potražite **Satelit, promjena redoslijeda kanala**.

Promjena naziva kanala

Možete preimenovati kanale na popisu kanala.

1 – odaberite kanal koji želite preimenovati s jednog od popisa kanala – **Sve, Favoriti, Radio** ili **Novi**.

2 – pritisnite **Preimenuj**. Možete unijeti tekst pomoću tipkovnice daljinskog upravljača ili otvoriti zaslonsku tipkovnicu.

Pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču


Kako biste izbrisali znak, postavite pokazivač iza znaka i pritisnite **# del**.

Kako biste unijeli znak, pritisnite znak na tipkovnici.

Kada budete spremni, pritisnite **Enter** kako biste odabrali

Gotovo. Ponovo pritisnite **Enter** kako biste dovršili promjenu naziva.

Ako želite više informacija o upotrebi tipkovnice, pritisnite **LIST** i potražite **Daljinski upravljač, tipkovnica**.

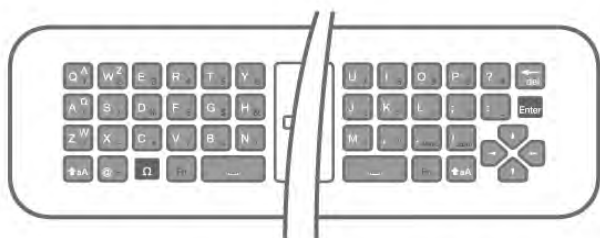

Pomoću zaslonske tipkovnice.

Kako biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, postavite pokazivač u tekstno polje naziva i pritisnite **OK**.

Kako biste izbrisali znak ispred pokazivača, pritisnite **Backspace**.

Kako biste unijeli znak, odaberite znak pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK**.

Kako biste odabrali velika slova, pritisnite **Shift**.

Kako biste odabrali brojeke ili posebne znakove, pritisnite **Shift**.

Kada budete spremni, pritisnite **Enter** kako biste zatvorili zaslonsku tipkovnicu.

Kako biste dovršili promjenu naziva, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

Ažuriranje satelitskih kanala

Jednom dnevno, u 4:00, televizor automatski ažurira satelitske kanale. Prilikom ažuriranja traže se novi kanali i dodaju na popis kanala. Uklanjaju se kanali koji više nisu dostupni, a ako davatelj usluge promijeni redoslijed u svom paketu kanala, ažurirat će se popis kanala na televizoru. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi mogao automatski ažurirati satelitske kanale. Umjesto toga, možete i sami izvršiti ažuriranje kanala u bilo koje vrijeme.

Novi kanali, pronađeni prilikom ažuriranja kanala, označeni su slovom **N** i nalaze se na popisu kanala **Novi**. Osim toga, novi kanali dodaju se i na popis kanala **Sve**. Novi kanali ostat će na popisu kanala **Novi** sve dok ih ne odaberete ili dok ih ne označite kao omiljene.

Isključivanje automatskog ažuriranja kanala

Možete potpuno isključiti televizor noću kako biste izbjegli ažuriranje kanala. Umjesto toga, možete isključiti opciju automatskog ažuriranja u izborniku Podešavanje.

1 – pritisnite **Home**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala > Instalacija kanala > Automatsko ažuriranje kanala** i odaberite **Isključeno**.

Isključivanje ažuriranja za određeni satelit

1 – pritisnite **Home**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala > Instalacija kanala > Opcija za automatsko ažuriranje**.

3 – pomoću tipki sa strelicama odaberite satelit koji ne želite ažurirati. Pritisnite **OK** kako biste odznali satelit.

4 – odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK** kako biste zatvorili izbornik.

Televizor neće ažurirati kanale sa satelita koji ste označili.

Samostalno pokretanje ažuriranja

1 – pritisnite **Home**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Traži satelitske kanale** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Ažuriraj kanale** i pritisnite **OK**.

4 – ako želite provjeriti koji su sateliti postavljeni za ažuriranje, odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.

5 – pomoću tipki sa strelicama označite ili odznajte satelite za ažuriranje. Odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

6 – odaberite **Ažuriraj** i pritisnite **OK**. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.

7 – odaberite **Završi** i pritisnite **OK**.

Dodatne postavke

Dodatne postavke instalacije kanala

U narednim poglavljima možete pronaći više informacija o sljedećim sadržajima . . .

- Preference jezika i titla programa
- Postavke univerzalnog pristupa za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida
- Ručna instalacija – instalacija primopredajnika za satelit

Preferirani jezici i titlovi

Satelitski kanali mogu obuhvaćati razne audio jezike, jezike titla ili jezike teleteksta. Možete postaviti televizor da automatski prelazi na jezik, jezik titla ili jezik teleteksta koji želite, ako je taj jezik dostupan na kanalu ili stranicama teleteksta.

Postavljanje željenog jezika . . .

1 – pritisnite **Home**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Jezici** i pritisnite **OK**. Odaberite postavku koju želite.

4 – pritisnite **Enter**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.


Osobe oštećena sluha

Neki digitalni televizijski kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha. Kada je uključena opcija Osobe oštećena sluha, televizor automatski prelazi na prilagođeni zvuk i titlove, ako su dostupni. Kako biste mogli uključiti opciju Osobe oštećena sluha, najprije morate uključiti **Univerzalni pristup**.

Uključivanje

Kako biste uključili opciju Osobe oštećena sluha, pritisnite **III** **OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**. Odaberite **Osobe oštećena sluha**, odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Kako biste provjerili je li dostupan audio jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite **III** **OPTIONS**, odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s .

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite **Univerzalni pristup** u izborniku Podešavanje. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Univerzalni pristup**.

Audio opis

Uključivanje

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio **komentar** koji opisuje što se događa na zaslonu. Kako biste mogli postaviti audio i efekte za Audio opis, najprije morate uključiti opciju Audio opis. Osim toga, kako biste mogli uključiti opciju Audio opis, najprije morate uključiti Univerzalni pristup.

Audio opis

Ako je uključena opcija **Audio opis**, normalnom zvuku dodaje se komentar pripovjedača.


Uključivanje komentara (ako je dostupan) . . .

1 – ako je uključena opcija **Univerzalni pristup**, pritisnite **III** **OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.

2 – odaberite **Audio opis** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Možete provjeriti je li audio komentar dostupan.

U izborniku Opcije odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s .

Zvučnici/slušalice

Možete odabrati gdje želite čuti audio komentar. Samo na zvučnicima televizora, samo na slušalicama ili oboje.

Postavljanje opcije **Zvučnici/slušalice** . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala** > **Jezici** > **Audio opis** > **Zvučnici/slušalice** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Zvučnici**, **Slušalice** ili **Zvučnici + slušalice** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Dva audio kanala

Glasnoću normalnog zvuka možete miješati s audio komentarom.

Miješanje glasnoće . . .

1 – pritisnite **III** **OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.

2 – odaberite **Univerzalni pristup** > **Dva audio kanala** i pritisnite **OK**.

3 – pomoću strelica gore i dolje postavite kliznu traku.

4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

Audio efekt


Neki audio komentari mogu imati dodatne audio efekte, npr. stereo ili zvuk koji se postepeno smanjuje.

Uključivanje opcije **Audio efekti** (ako je dostupna) . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala** > **Jezici** > **Audio opis** > **Audio efekti** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Govor


Audio komentar može obuhvaćati titlove za riječi koje se izgovaraju.

Uključivanje tih titlova (ako su dostupni) . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala** > **Jezici** > **Audio opis** > **Govor** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Opis** (audio) ili **Titlovi** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Ručna instalacija

Ručna instalacija namijenjena je naprednim korisnicima.

Opciju Ručna instalacija možete upotrijebiti za brzo dodavanje novih kanala sa satelitskog primopredajnika. Trebate znati frekvenciju i polarizaciju primopredajnika. Televizor će instalirati sve kanale tog primopredajnika. Ako je primopredajnik prije instaliran, svi njegovi kanali – stariji i novi – premještaju se na kraj popisa kanala Sve.

Opciju Ručna instalacija ne možete upotrebljavati ako trebate promijeniti broj satelita. Ako trebate promijeniti broj satelita, morate izvršiti potpunu instalaciju pomoću opcije Instaliraj satelite.

Instalacija primopredajnika . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelitskih kanala** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Instalacija kanala** i pritisnite **OK**.

4 – odaberite **Ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

5 – ako imate instalirano više satelita, odaberite satelit/LNB kojemu želite dodati kanale.

6 – postavite odgovarajuću opciju **Polarizacija**. Ako postavite **Način rada za protok podataka** na **Ručno**, možete ručno unijeti protok podataka u opciji **Protok podataka**. Unesite **frekvenciju** i započnite traženje primopredajnika.

7 – ako se pronađe primopredajnik, odaberite **Spremi** i pritisnite **OK** kako biste spremili novi primopredajnik na odabrani LNB.

8 – odaberite **Izlaz** kako biste izašli iz ručne instalacije.

Rješavanje problema

Televizor ne može pronaći satelite koje želim ili je dva puta instalirao isti satelit

- Na početku instalacije provjerite je li u postavkama postavljen točan broj satelita. Televizor možete postaviti da traži jedan, dva ili 3/4 satelita.

LNB s dva izlaza ne može pronaći drugi satelit

- Ako televizor pronađe jedan satelit, ali ne može pronaći drugi, okrenite antenu za nekoliko stupnjeva. Poravnajte antenu kako biste dobili najjači signal na prvom satelitu. Provjerite indikator jačine signala na prvom satelitu na zaslonu. Dok je prvi satelit postavljen na najjači signal, odaberite **Pretraži ponovo** kako biste pronašli drugi satelit.
- Provjerite jesu li postavke postavljene na **Dva satelita**.

Promjena postavki instalacije nije riješila moj problem

- Sve postavke, sateliti i kanali spremaju se tek na kraju, kada završite instalaciju.

Svi satelitski kanali su nestali.

- Ako upotrebljavate sustav Unicable, provjerite jeste li satelitskom prijemniku dodijelili jedinstveni broj korisničkog pojasa u postavkama za Unicable. Moguće je da drugi satelitski prijemnik upotrebljava isti broj korisničkog pojasa.

Čini se da su neki satelitski kanali nestali s popisa kanala.

Ako vam se čini da su neki kanali nestali ili da su premješteni, moguće je da je davatelj usluge promijenio lokaciju primopredajnika tih kanala. Kako biste vratili kanale na odgovarajuće mjesto na popisu kanala, možete pokušati ažurirati paket kanala.

Ne mogu ukloniti satelit

- Paketi pretplate ne dopuštaju uklanjanje satelita. Kako biste uklonili satelit, morate ponoviti cijelu instalaciju i odabrati drugi paket.

Prijem je ponekad slab

- Provjerite je li satelitska antena dobro pričvršćena. Snažan vjetar može pomaknuti antenu.
- Snijeg i kiša mogu oslabiti prijem.

3D

Što vam je potrebno

Ovo je Easy 3D televizor.



Za gledanje 3D sadržaja trebate učiniti sljedeće:

- odabrati televizijski kanal koji emitira 3D program
- posuditi 3D film iz trgovine videosadržaja na mreži uz Smart TV
- gledati 3D filmove s 3D Blu-ray Disc medija, USB uređaja ili računala

Ako želite dodatne naočale, naručite Philips Passive 3D naočale PTA417 ili PTA426 (prodaju se zasebno). 3D naočale drugih proizvođača možda neće biti podržane.

Vaše pasivne 3D naočale

Uporaba naočala

Kada se 3D program prikazuje na zaslonu, jednostavno stavite 3D naočale kako biste gledali 3D prikaz.

Preporučena visina za gledanje

Kako biste osigurali najbolju kvalitetu slike prilikom gledanja pasivnih 3D sadržaja, oči trebaju biti u ravnini sa središtem zaslona.

Briga o 3D naočalima

- Upotrijebite čistu, meku tkaninu (od mikrovlakana ili pamučnog flanela) za čišćenje leća kako ih ne biste izgrebli.
- Nemojte koristiti kemikalije za čišćenje koje sadrže alkohol, otapalo, sredstvo za smanjivanje površinske napetosti tekućine, vosak, benzen, razrjeđivač, sredstvo za odbijanje komaraca ili lubrikant. Korištenje takvih kemikalija može uzrokovati gubitak boje ili stvaranje napuklina.
- 3D naočale nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju, toplini, vatri ili vodi. To može dovesti do kvara proizvoda ili požara.
- Nemojte bacati, svijitati ili grubo rukovati lećama 3D naočala.

Gledanje 3D sadržaja

Prijelaz na 3D

Prilikom prvog prepoznavanja 3D signala možete postaviti preferencije za pokretanje 3D načina rada u budućnosti.

Kako bi se televizor automatski prebacio na 3D način rada, odaberite **Automatski**.

Kako bi se najprije prikazala obavijest, odaberite **Obavijesti**.

Kako televizor nikada ne bi prelazio na 3D način rada, odaberite **Bez 3D**.

Tu postavku možete promijeniti u izborniku **Podešavanje > TV postavke > 3D > Prijeđi na 3D**.



Pokretanje 3D sadržaja

Kada televizor prijeđe na 3D ili kada se prikaže obavijest da je dostupan 3D sadržaj, stavite 3D naočale.

Ako televizor ne može prepoznati 3D signal (nema oznake 3D signala), 3D program se na zaslonu prikazuje kao dvostruka slika. Kako biste prešli na 3D, pritisnite **3D** i odaberite **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** u skladu s položajem dvostruke slike.

Zaustavljanje 3D sadržaja

Kako biste prestali gledati 3D, pritisnite **|||** **OPTIONS**, odaberite **Dubina za 3D** i odaberite **Isključeno**.

3D prelazi u 2D kada prijeđete na drugi kanal ili povezani uređaj.

Konverzija 2D u 3D

Bilo koji 2D program možete konvertirati kako biste ga gledali u 3D formatu.

Kako biste 2D program konvertirali u 3D, pritisnite **3D**, odaberite **Konverzija 2D u 3D** i potvrdite pomoću tipke **OK**. Kako biste zaustavili konverziju 2D u 3D, pritisnite **3D**, odaberite **2D** i pritisnite **OK** ili prijeđite na drugu aktivnost u izborniku Početak. Konverzija se neće zaustaviti ako mijenjate kanale.

Dubinu 3D prikaza možete promijeniti radi postizanja slabijeg ili jačeg 3D efekta u konverziji 2D u 3D.


Kako biste promijenili dubinu za 3D, pritisnite **|||** **OPTIONS** i odaberite **Dubina za 3D**. Odaberite **Isključeno** (bez 3D), **Manje** (manja dubina za 3D), **Normalno** (optimalna 3D kvaliteta) ili **Više** (veća dubina za 3D).

Optimalno gledanje 3D sadržaja

Za optimalno 3D iskustvo gledanja preporučujemo sljedeće:

- Sjednite na udaljenost od televizora koja odgovara trostrukoj visini zaslona televizora, ali ne dalje od 6 metara.

- Izbjegavajte fluorescentno osvjetljenje (kao što su neonske svjetiljke ili određene štedljive žarulje koje rade na niskoj frekvenciji) i izravna sunčeva svjetlost, jer ti izvori svjetlosti mogu ometati 3D doživljaj.

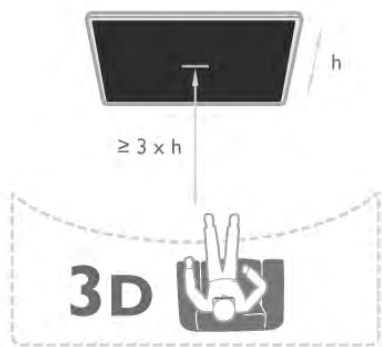

5.5

Zdravstveno upozorenje

- Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od šest godina.
- Ako kod vas ili članova vaše obitelji postoje evidentirani slučajevi epilepsije ili napadaja zbog fotosenzitivnosti, prije izlaganja izvorima treperave svjetlosti ili brzim izmjenama slika te prije gledanja 3D sadržaja posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.
- **Ako primijetite bilo kakvu nelagodu, prestanite gledati 3D sadržaj i nemojte se odmah upuštati u potencijalno opasne aktivnosti (npr. vožnja automobila) te pričekajte da simptomi nestanu. Ako se simptomi nastave, obratite se liječniku prije nego što nastavite gledati 3D sadržaj.**
- Kako biste izbjegli nelagodu kao što je vrtoglavica, glavobolja ili dezorijentiranost, preporučujemo vam da 3D sadržaje ne gledate duže vrijeme.
- 3D naočale nemojte koristiti za bilo koju svrhu osim gledanja 3D televizijskih sadržaja.
- Ako inače nosite naočale ili kontaktne leće, 3D naočale nosite zajedno s njima.
- Naočale držite dalje od male djece kako ne bi progutala male dijelove ili baterije.
- Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
- Izbjegavajte uporabu 3D naočala u slučaju infekcije oka ili drugih bolesti koje se prenose dodirrom (npr. konjuktivitis, uši itd.). 3D naočale počnite ponovo koristiti tek kada infekcija potpuno prođe.

Smart TV



6.1

Izbornik Početak

Iz izbornika Početak možete pokrenuti bilo koju aktivnost dostupnu na televizoru.

Otvorite izbornik Početak kako biste počeli gledati televiziju ili disk na sustavu kućnog kina. U izborniku Početak možete i otvoriti Smart TV kako biste pretraživali internet, pokrenuli Skype ili otvorili Pomoć ako trebate informacije o korištenju televizora.

Otvaranje izbornika Početak

Kako biste otvorili izbornik Početak, pritisnite . Odaberite aktivnost pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK** kako biste pokrenuli aktivnost. Kako biste zatvorili izbornik Početak bez promjene trenutne aktivnosti, pritisnite .



- TV

Odaberite **TV** i pritisnite **OK** kako biste gledali televizijske kanale.

- Satelit

Odaberite **Satelit** i pritisnite **OK** kako biste gledali satelitske kanale (vrijedi samo za televizore s ugrađenim satelitskim tunerom).

- Smart TV

Odaberite **Smart TV** i pritisnite **OK** kako biste otvorili početnu stranicu usluge Smart TV.

- Izvor

Odaberite **Izvor** i odaberite povezani uređaj na popisu ispod ikone. Pritisnite **OK** kako biste prešli na odabrani uređaj.

- TV vodič

Odaberite **TV vodič** i pritisnite **OK** kako biste otvorili popis trenutnih i zakazanih televizijskih programa koje nude kanali.

- Snimke

Odaberite **Snim.** i pritisnite **OK** kako biste otvorili popis svojih snimaka.

- Skype

Odaberite **Skype** za uspostavljanje besplatnih videopoziva.

- Podešavanje

Odaberite **Podešavanje** kako biste instalirali kanale ili prilagodili sve postavke televizora.

- Pomoć


Odaberite **Pomoć** i pritisnite **OK** kako biste otvorili pomoć na zaslonu. Temu možete potražiti na abecednom popisu.

6.2

Smart TV Apps


Što vam je potrebno

Kako biste uživali u usluzi Smart TV Apps, morate povezati televizor s usmjerivačem koji ima brzu (širokopojasnu) vezu s internetom. Možete koristiti kućnu mrežu povezanu s internetom. Ne treba vam računalo.


Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Mreža**.

Savjet

Kako biste unosili tekst ili se lakše kretali internetskim stranicama, možete razmotriti povezivanje USB tipkovnice i USB miša s televizorom.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **USB tipkovnica** ili **USB miš**.

Konfiguracija

Prilikom prvog otvaranja usluge Smart TV, trebate konfigurirati vezu. Pročitajte odredbe i uvjete te ih prihvatite kako biste nastavili. Kako biste izašli iz usluge Smart TV, pritisnite .

Registracija

Registracija za Club Philips.

Odaberite **Registracija** i pritisnite **OK**.

Unesite adresu e-pošte, odaberite **Nastavi** i pritisnite **OK**. Potvrdite adresu e-pošte.

Roditeljska kontrola

Kako biste blokirali aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina, uključite roditeljski nadzor za Smart TV tako da odaberete **Omogućiti** i zatim pritisnite **OK**.



Unesite željeni PIN kôd za poništenje blokade.

Potvrdite PIN kôd. Aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina sada su blokirane.

Kako biste otvorili blokiranu aplikaciju, odaberite je i pritisnite **OK**. Televizor će zatražiti unos 4-znamenkastog koda.

Ponovna konfiguracija

Kako biste ponovo konfigurirali vezu sa Smart TV, izbrisite internetsku memoriju na televizoru.

Kako biste izbrisali internetsku memoriju, pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** te pritisnite **OK**.


Odaberite **Postavke mreže** > **Izbrisi internetsku memoriju** i pritisnite **OK**.

Početna stranica za Smart TV

Početna stranica za Smart TV vaša je veza s internetom. Možete posuđivati filmove na mreži, čitati novine, gledati videozapise i slušati glazbu, kupovati na mreži, otvarati stranicudruštvene mreže (Facebook, Twitter, . . .) ili gledati televizijske programe kada vam to odgovara na televiziji na mreži. Kako biste to učinili, otvorite Apps – web-mjesta prilagođena televizoru. Dok je televizor povezan s internetom, možete otvoriti Smart TV.

Otvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste otvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

Umjesto toga, možete pritisnuti , odabrati **Smart TV** i pritisnuti **OK**.



Televizor će se povezati s internetom i otvoriti početnu stranicu za Smart TV. To može potrajati nekoliko sekundi.



- 1 – sada na televizoru
- 2 – vaše Apps
- 3 – App gallery (galerija aplikacija)
- 4 – internet
- 5 – preporučene Apps
- 6 – pretraživanje
- 7 – tipke u boji za upravljanje

Vaše Apps

Apps možete pokrenuti s početne stranice za Smart TV. Ako na početnoj stranici još nema aplikacija, možete ih dodati iz App gallery (galerije aplikacija). Popis za Apps može sadržavati više stranica. Pomoću tipki sa strelicama prijedite na sljedeću ili prethodnu stranicu. Možete i pritisnuti **CH+** (sljedeća stranica) ili **CH-** (prethodna stranica).

App gallery (galerija aplikacija)

App gallery (galerija aplikacija) sadrži sve dostupne Apps.

Internet

Internet App otvara internet na televizoru.

Na televizoru možete prikazati bilo koju internetnu stranicu, ali većina njih nije prilagođena prikazu na zaslonu televizora.

- Neki programski dodaci (npr. za prikaz stranica ili videozapisa) nisu dostupni za televizor.


- Internetne stranice prikazuju se jedna po jedna i preko cijelog zaslona.

Preporučene Apps

U ovom prozoru Philips predstavlja izbor preporučenih aplikacija za vašu državu, aplikacije za Online TV ili izbor filmova koje možete posuditi iz trgovina videosadržaja. Možete ih odabrati i otvoriti u prozoru Preporučene Apps.

Pretraživanje

Pretraživanje omogućava pretraživanje App gallery (galerija aplikacija).

Unesite ključnu riječ u tekstno polje, odaberite  i pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Možete unijeti nazive, naslove, žanrove i opis kao ključne riječi za pretraživanje.


Umjesto toga, tekstno polje možete ostaviti prazno i pretraživati najpopularnije pretrage / ključne riječi u raznim kategorijama. Na popisu pronađenih ključnih riječi odaberite ključnu riječ i pritisnite **OK** kako biste pretražili stavke koje sadrže tu ključnu riječ.

Na popisu aplikacija na početnoj stranici za Smart TV može se izvršiti sljedeće . . .

Uklanjanje aplikacije


Kako biste uklonili aplikaciju s početne stranice za Smart TV, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Ukloni**.



Premještanje aplikacije

Kako biste premjestili aplikaciju na popisu, odaberite ikonu aplikacije, pritisnite  **Premjesti** i pomoću tipki sa strelicama premjestite aplikaciju.


Pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj.

Zaključavanje aplikacije

Kako biste zaključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Zaključaj**.

Prilikom zaključavanja aplikacije morate unijeti 4-znamenkasti PIN koji ste postavili za roditeljski nadzor prilikom konfiguracije za Smart TV. Zaključana aplikacija na popisu je označena s . Kako biste otključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Otključaj**. Morate unijeti 4-znamenkasti PIN za otključavanje.

Povratna informacija o aplikaciji

Odaberite aplikaciju i pritisnite  **Povratna infor.** kako biste odabrali gumb "sviđa mi se" ili "ne sviđa mi se" i poslali nam prijedlog ili primjedbu. Možete i prijaviti i pogrešku u aplikaciji.

Zatvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste zatvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost.

TP Vision Netherlands B.V. ne snosi odgovornost za sadržaje ni kvalitetu sadržaja koje pružaju davatelji usluga sadržaja.

Korištenje aplikacija


Kako biste otvorili aplikaciju, najprije je morate dodati na popis aplikacija na početnoj stranici za Smart TV.


Aplikacije na popis možete dodati iz App gallery (galerija aplikacija).


App gallery (galerija aplikacija)


App gallery (galerija aplikacija) sadrži sve dostupne aplikacije. App gallery (galerija aplikacija) prikazuje aplikacije na popisu po državi.


Kako biste otvorili App gallery (galerija aplikacija), odaberite njezinu ikonu na početnoj stranici za Smart TV i pritisnite **OK**. U App gallery (galerija aplikacija) koristite tipke sa strelicama za odabir stavki na stranici.



Kako bi se aplikacije prikazale po kategoriji, pritisnite  **Sve Apps**, odaberite kategoriju i pritisnite **OK**.

Kako bi se prikazale aplikacije za drugu državu, pritisnite  **Država**, odaberite državu i pritisnite **OK**.

Kako biste zaključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Zaključaj**.

Prilikom zaključavanja aplikacije morate unijeti 4-znamenkasti PIN koji ste postavili za roditeljski nadzor prilikom konfiguracije za Smart TV. Zaključana aplikacija na popisu je označena s .

Kako biste otključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Otključaj**. Morate unijeti 4-znamenkasti PIN za otključavanje.

Kako biste se vratili na početnu stranicu za Smart TV, pritisnite  **LIST** ili .


Dodavanje aplikacije na popis

U App gallery (galerija aplikacija), odaberite ikonu aplikacije i pritisnite **OK**.

Odaberite **Dodaj** pritisnite **OK**.

Umjesto toga, odaberite **Dodaj i premjesti** kako biste aplikaciju dodali i odmah premjestili na željeno mjesto na popisu.


Pokretanje aplikacije

Kako biste pokrenuli aplikaciju, pritisnite  i odaberite **Smart TV**.

Na početnoj stranici odaberite ikonu aplikacije i pritisnite **OK**.

U aplikaciji pritisnite  kako biste se vratili jedan korak ili stranicu.

Ponovno učitavanje stranice aplikacije

Ako se stranica aplikacije nije ispravno učitala, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Ponovno učitavanje stranice** kako biste ponovo učitali stranicu.

Zoom izbjeljivanje svjetlom

Stranicu aplikacije možete zumirati.



Kako biste zumirali stranicu, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zumiranje stranice**.

Pomoću klizne trake postavite razinu zumiranja.

Vratite se na normalni prikaz tako da ponovo postavite kliznu traku.

Pregledajte informacije o sigurnosti

Možete provjeriti razinu sigurnosti stranice aplikacije.

Na stranici aplikacije pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Informacije o sigurnosti**. Ako se tijekom učitavanja stranice pokraj animacije učitavanja prikazuje simbol  na dnu zaslona, prijenos je siguran.

Zatvaranje aplikacije

Kako biste zatvorili aplikaciju i vratili se na početnu stranicu za Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

Aplikacije za posudbu filmova

Aplikacije trgovina videosadržaja u usluzi Smart TV omogućavaju posudbu omiljenog filma iz trgovine videosadržaja na mreži. Sadržaje možete sigurno platiti kreditnom karticom.

Posuđivanje filma

1 – otvorite aplikaciju Trgovina videosadržaja na popisu aplikacija ili odaberite preporučeni videozapis na početnoj stranici za Smart TV.

2 – odaberite film.

3 – platite na mreži.

4 – preuzmite videozapis.

5 – počnite gledati. Možete koristiti tipke  (reprodukcija) i  (pauza).

Većina trgovina videosadržaja zahtijeva izradu računa za prijavu.

Usmjeravanje videozapisa

Na ovom televizoru možete gledati posuđene filmove koji se šalju u formatu za usmjeravanje videozapisa. Film možete početi gledati gotovo istog trenutka. Ako videoteka koristi usmjeravanje videozapisa, možda će vam trebati USB tvrdi disk kao međumemorija za videozapis. Posuđeni film koji se šalje u obliku usmjeravanja videozapisa možete pauzirati ili ponovo pokrenuti.

Ako ste priključili USB tvrdi disk, posuđene filmove možete i preuzeti iz trgovina videosadržaja koje nude samo preuzimanje filmova. Možete pauzirati ili ponovo pokrenuti posuđeni film.

Od trgovine videosadržaja zatražite informacije o trajanju posudbe filmova.

Internetski promet

Usmjeravanje ili preuzimanje velikog broja videozapisa može prekoračiti vaše mjesečno ograničenje internetskog prometa.

Televizija na mreži



Aplikacija Online TV na početnoj stranici za Smart TV* omogućava gledanje televizijskog programa koji ste propustili ili gledanje programa kada vam to odgovara.

Otvaranje aplikacije Online TV


Kako biste otvorili aplikaciju Online TV, pritisnite  i odaberite **Smart TV**.

Na početnoj stranici odaberite ikonu  **Online TV** i pritisnite **OK**.

Odaberite program na stranici i pritisnite **OK** kako biste počeli gledati.

Možete koristiti tipke  (reprodukcija) i  (pauza).

Popis po dobavljaču programa

Kako bi se Online TV programi prikazali po dobavljaču programa, pritisnite  **Svi dobavljači programa**. Odaberite televizijsku kuću i pritisnite **OK**.

* Ako je značajka dostupna u vašoj regiji.

Videozapisi, fotografija ili glazba

Uz USB ili mrežno računalo

Što vam je potrebno

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona ili USB tvrdog diska. Ako imate računalo u kućnoj mreži, na televizoru možete prikazivati i reproducirati datoteke s računala.

S USB uređaja

Dok je televizor uključen, priključite USB flash pogon ili USB tvrdi disk u jednu od USB priključnica. Televizor će prepoznati uređaj i prikazati popis datoteka.

Ako se popis ne prikaže automatski, pritisnite **SOURCE**, odaberite **Pretraži USB** i pritisnite **OK**.



Upozorenje

Ako pokušate pauzirati ili snimati program dok je USB tvrdi disk povezan, televizor će zatražiti formatiranje USB tvrdog diska. Tim formatiranjem izbrisat će se sve datoteke koje se nalaze na USB tvrdom disku.

S računala

Ako su televizor i računalo u istoj mreži, televizor može pretražiti i reproducirati datoteke pohranjene na računalu. Kako biste datoteke mogli dijeliti s televizorom, na računalu morate instalirati softver multimedijiskog poslužitelja kao što je Twonky™. Datoteke i mape na televizoru se prikazuju onako kako su organizirane na računalu.

Kako biste pretraživali datoteke na računalu, pritisnite **SOURCE**, odaberite **Pretraži mrežu** i pritisnite **OK**.

Traka izbornika i razvrstavanje

Dok je povezan USB uređaj, televizor razvrstava datoteke prema vrsti. Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju tražite.

Ako pretražujete datoteke s računala, datoteke i mape možete pretraživati samo onako kako su organizirane na računalu.

Traka izbornika

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju želite gledati ili reproducirati.

Odaberite **Fotografije**, **Glazba** ili **Videozapisi**. Umjesto toga, možete otvoriti prikaz **Mape** i pretražiti mape kako biste pronašli datoteku.

Premještanje

Kako biste pretražili fotografije po datumu, mjesecu, godini ili abecednom redoslijedu po nazivu, pritisnite **Razvrstaj**. Kako biste pretražili glazbu po albumu, izvođaču, žanru ili abecednom redoslijedu po nazivu, pritisnite **Razvrstaj**. Videozapisi su razvrstani abecednim redoslijedom.

Gledanje fotografija

Kako biste prikazali fotografije, odaberite **Fotografije** u traci izbornika, odaberite sličicu fotografije i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima nekoliko fotografija, odaberite fotografiju i pritisnite **Pregled stranica** kako biste pokrenuli prikaz slajdova svih fotografija u mapi.

Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite **CH+** ili **CH-**.

Kako biste zaustavili prikaz slajdova ili zatvorili fotografiju, pritisnite **LIST** ili **■** (zaustavljanje).

Uz prikaz slajdova može se reproducirati glazba. Prikaz slajdova pokrenite nakon pokretanja glazbe.

1 – odaberite pjesmu ili mapu s pjesmama i pritisnite **OK**.

2 – pritisnite **LIST** i odaberite **Fotografije**.

3 – odaberite fotografiju ili mapu s fotografijama i pritisnite **Pregled stranica**.

Informacije

Kako bi se prikazale informacije o fotografiji (veličina, datum snimanja, put datoteke itd.), odaberite fotografiju i pritisnite **i**.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

Opcije

Pritisnite **OPTIONS**.

- **Nasumično**

Fotografije se prikazuju nasumično.

- **Ponavljanje**

Prikaz slajdova kontinuirano se reproducira.

- **Brzina prikaza slajdova**

Postavlja brzinu prikaza slajdova.

- **Prijelaz prikaza slajdova**

Postavlja stil prijelaza između fotografija.

Kako biste zatvorili opciju **Pretraži USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite **▲** i odaberite drugu aktivnost.

Reprodukcija glazbe

Kako biste reproducirali glazbu, odaberite **Glazba** u traci izbornika, odaberite pjesmu i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima više pjesama, pritisnite **Reproduciraj sve** kako biste reproducirali sve pjesme u mapi.

Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu, pritisnite **CH+** ili **CH-**.

Kako biste pauzirali glazbu, pritisnite **OK**. Ponovo pritisnite **OK** kako biste nastavili.

Kako biste u pjesmi napravili skok od 10 sekundi naprijed ili 10 sekundi natrag, pritisnite **▶** ili **◀**.

Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite ◀ ili ▶. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Kako biste zaustavili reprodukciju glazbe, pritisnite ■ (zaustavljanje).

Ako pritisnete ≡ LIST ili ↷, glazba će se nastaviti reproducirati.

Informacije

Kako bi se prikazale informacije o pjesmi (naslov, izvođač, trajanje itd.), odaberite pjesmu i pritisnite ⓘ INFO. Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

Opcije

Pritisnite ≡ OPTIONS.

- Nasumično

Nasumično reproducira glazbu.

- Ponavljanje

Reproducira pjesmu jednom ili kontinuirano.

Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora radi uštede energije.

Kako biste isključili zaslon, pritisnite ≡ OPTIONS, odaberite 🌿 **Ekološke postavke** u traci izbornika, odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite OK. Kako biste uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste zatvorili opciju **Pretraži USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite 🏠 i odaberite drugu aktivnost.

Reprodukcija videozapisa

Kako biste reproducirali videozapis, odaberite 📺 **Videozapisi** u traci izbornika, odaberite videozapis i pritisnite OK.

Ako u mapi ima više videozapisa, pritisnite 📺 **Reproduciraj sve** kako biste reproducirali sve videozapise u mapi.

Kako biste prešli na sljedeći ili prethodni videozapis, pritisnite CH+ ili CH-.

Kako biste pauzirali videozapis, pritisnite OK. Ponovo pritisnite OK kako biste nastavili.

Kako biste u videozapisu napravili skok od 10 sekundi naprijed ili 10 sekundi natrag, pritisnite ▶ ili ◀.

Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite ◀ ili ▶. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Kako biste zaustavili reprodukciju videozapisa, pritisnite ■ (zaustavljanje).

Informacije

Kako bi se prikazale informacije o videozapisu (položaj indikatora reprodukcije, trajanje, naziv, datum itd.), odaberite videozapis i pritisnite ⓘ INFO.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

Opcije

Pritisnite ≡ OPTIONS.

- Titlovi

Ako su dostupni, titlove možete postaviti na **Uključeno**, **Isključeno** ili **Titl uklj. s tip. mute**.

- Nasumično

Nasumično reproducira videozapise.

- Ponavljanje

Reproducira videozapis jednom ili kontinuirano.

- DivX® VOD

Otvora DivX registraciju.

Kako biste zatvorili opciju **Pretraži USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite 🏠 i odaberite drugu aktivnost.

DivX® VOD

Ovaj televizor je DivX Certified® i može reproducirati vrlo kvalitetne DivX Video-On-Demand videozapise.

Kako biste reproducirali DivX VOD videozapise iz trgovine videosadržaja ili s računala, najprije trebate aktivirati funkciju DivX VOD na televizoru. DivX VOD aktivacija za vaš televizor je besplatna.

Registracija

Ako televizor još uvijek nije aktiviran prilikom pokretanja reprodukcije posuđenog DivX videozapisa, televizor će prikazati DivX kôd za registraciju za aktivaciju ovog televizora.

Slijedite ove korake za registraciju.

- 1 – kada se na televizoru prikaže kôd za registraciju s 8 ili 10 znamenki, zapišite ga i otvorite <http://vod.divx.com> na računalo
- 2 – preuzmite i instalirajte softver DivX reproduktora na računalo.
- 3 – pokrenite softver DivX reproduktora i izradite DivX račun (VOD > Create a DivX Account (izrada DivX računa) . . .)
- 4 – u DivX reproduktoru registrirajte televizor koristeći kôd za registraciju televizora (VOD > Register a DivX Certified Device (registracija DivX Certified uređaja) . . .)
- 5 – preuzmite i spremite registracijski videozapis kada se to zatraži.
- 6 – prenesite registracijski videozapis na televizor. Možete upotrijebiti USB flash pogon ili mrežnu vezu.
- 7 – reproducirajte registracijski videozapis na televizoru. Time se završava registracija i aktivira DivX na televizoru.

Detaljnu podršku potražite na DivX web-mjestu.

Poništavanje registracije

Registraciju televizora možete poništiti i deaktivirati DivX VOD reprodukciju.

Kako biste poništili registraciju, pritisnite SOURCE, odaberite **Pretraži USB** i pritisnite OK.

Pritisnite ≡ OPTIONS, odaberite **DivX® VOD** i pritisnite OK.

DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njezinih podružnica te se koriste prema licenci.

O FORMATU DIVX VIDEO: DivX® je digitalni videofomat koji je kreirala tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation.

Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX video. Više informacija i softverske alate za konverziju datoteka u DivX videozapise možete pronaći na web-mjestu divx.com.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi se mogli reproducirati kupljeni DivX Video-on-Demand (VOD) filmovi. Kako biste dobili kôd za registraciju, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. Više informacija o dovršetku registracije potražite na web-mjestu vod.divx.com.

Uz Wi-Fi Miracast

Što je Wi-Fi Miracast?

Vaš televizor je **certificirani Wi-Fi Miracast™** uređaj. Miracast™ vam omogućava gledanje i bežično dijeljenje zaslona pametnog telefona, tableta ili računala na zaslonu televizora. Možete usmjeravati videozapise (audio i video), dijeliti fotografije ili bilo što drugo na zaslonu uređaja. Nema potrebe za povezivanjem uređaja u kućnu mrežu. Televizor i uređaj moraju biti certificirani Wi-Fi Miracast™ uređaji i imati uključenu opciju Miracast.



Više informacija o značajci Wi-Fi Certified Miracast™ potražite na web-stranici www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logotip **Wi-Fi CERTIFIED**, logotip **Wi-Fi** registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** zaštitni su znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

Prebacivanje na Miracast

Televizor se isporučuje uz značajku Miracast postavljenu na **Uključeno** i spreman je za prikaz uređaja uz Miracast.

Isključenje značajke Miracast

Ako ne želite da televizor prima zahtjeve za dijeljenje zaslona s drugih uređaja, možete isključiti Miracast na televizoru.

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže > Wi-Fi Miracast > Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 3 – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Dijeljenje zaslona na televizoru

Kako biste dijelili zaslon svog pametnog telefona, tableta ili računala na televizoru . . .

- 1 – uključite televizor.
- 2 – na uređaju otvorite aplikaciju kao što je **Wi-Fi Miracast**, **Wi-Fi Direct™**, **Intel® Wireless Display*** ili neka slična i pokrenite pretraživanje drugih Miracast uređaja.
- 3 – na popisu pronađenih uređaja odaberite televizor i uspostavite vezu.

4 – na televizoru prihvatite zahtjev za povezivanje s televizorom. Možda će se zatražiti unos PIN koda s uređaja na televizoru – brojke unesite pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču. Umjesto toga, televizor će možda zatražiti unos PIN koda na uređaju. Ako povezivanje uspije, na televizoru će se prikazati zaslon uređaja.

5 – na uređaju odaberite videozapise, fotografije ili datoteke koje želite gledati na televizoru.

* Miracast podržavaju WiDi 3.5 i novije verzije.

Prekid dijeljenja zaslona

S uređaja

Pomoću aplikacije koju upotrebljavate za pokretanje značajke Miracast, možete prekinuti vezu i zaustaviti prikaz zaslona uređaja na televizoru. Televizor će se vratiti na posljednji odabrani program.

S televizora

Kako biste zaustavili prikaz zaslona uređaja na televizoru, učinite nešto od sljedećeg . . .

- pritisnite **TV** kako biste gledali televizijski program
- pritisnite **🏠** kako biste pokrenuli drugu aktivnost na televizoru
- pritisnite **📺 SOURCE** kako biste otvorili izbornik Izvor i odaberite povezani uređaj.

Blokada uređaja

Kada prvi put dobijete zahtjev za povezivanje s uređaja, možete blokirati taj uređaj. Zanimat će se taj zahtjev, kao i svi budući zahtjevi s ovog uređaja.

Kako biste blokirali uređaj, odaberite **Blokiraj . . .** u prozoru zahtjeva i pritisnite **OK**.

Deblokada svih uređaja

Svi prethodno povezani i blokirani uređaji spremaju se na popis Wi-Fi Miracast veza. Ako očistite taj popis, deblokirat će se svi blokirani uređaji.

Deblokiranje svih blokiranih uređaja . . .

- 1 – pritisnite **🏠**, odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže > Wi-Fi Miracast veze > i** pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Očisti sve** i pritisnite **OK** kako biste očistili popis.
- 4 – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Blokada prethodno povezanog uređaja

Ako želite blokirati uređaj koji ste prethodno povezali, najprije trebate očistiti popis Wi-Fi Miracast veza. Ako očistite taj popis, morat ćete ponovo potvrditi ili blokirati vezu za svaki uređaj.

Kašnjenje prikaza zaslona

Normalno kašnjenje prilikom dijeljenja zaslona pomoću značajke Miracast je oko 1 sekundu. Kašnjenje može biti duže ako upotrebljavate starije uređaje/računala slabije snage.

Posebnosti

- Miracast na ovom televizoru podložan je HDCP protokolu i ne podržava prikaz vrhunskih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje šalje uređaj.
- Maksimalna podržana rezolucija videozapisa je 720p.

6.4

Multi room

Što je Multi room ?



Multi room omogućava bežično slanje/usmjeravanje digitalnih televizijskih kanala s drugog televizora tvrtke Philips na ovaj televizor. Možete usmjeravati bilo koji digitalni televizijski kanal s drugog televizora te kanale s pametne kartice s pretplatom. Ako možete gledati digitalni kanal na drugom televizoru, možete ga gledati i na ovom. Ako nemate antensku vezu u prostoriji u kojoj je televizor, možete koristiti Multi room kako biste gledali digitalne kanale s drugog televizora.

Ako serijski broj oba televizora završava brojem osam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx8**, ovim televizorom možete uključiti drugi televizor ako je u stanju pripravnosti. Osim toga, snimke snimljene drugim televizorom i spremljene na njegovom povezanom tvrdom disku mogu se gledati na ovom televizoru.

Usmjeravanje televizijskog kanala pomoću funkcije Multi room smanjit će rezoluciju s HD na SD.
Ne mogu se usmjeravati radijski kanali (samo zvuk).

Što vam je potrebno

Kako biste usmjeravali i gledali televizijske kanale s drugog televizora tvrtke Philips, drugi televizor mora imati ulogu izvora televizijskog kanala. Oba televizora moraju biti povezana s bežičnom kućnom mrežom.

Kako biste televizor povezali s kućnom mrežom, u Pomoći pročitajte poglavlje **Mreža** u odjeljku **Postavljanje**.

Ako drugi televizor tvrtke Philips ima broj modela koji završava brojem sedam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx7** i instaliran najnoviji softver, spremni ste.

U Pomoći na drugom televizoru pročitajte poglavlje **Nadogradnja softvera** kako biste ažurirali softver televizora.

Uključivanje iz stanja pripravnosti

Ako serijski broj oba televizora završava brojem osam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx8**, pomoću ovog televizora možete uključiti drugi televizor iz stanja pripravnosti. Na drugom televizoru svakako uključite postavku **Uključi uz Wi-Fi**.

Kako biste uključili postavku **Uključi uz Wi-Fi**, pritisnite **↑**, odaberite **⚙ Podesavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže > Uključi uz Wi-Fi** te odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Ako se zadovolje svi uvjeti na oba televizora, moći ćete koristiti funkciju Multi room.

Uporaba funkcije Multi room

Prva uporaba

Prilikom prve uporabe funkcije Multi room uključite oba televizora.

Kada ovaj televizor uspostavi vezu s drugim televizorom, drugi će se automatski prikazati u izborniku Pretraži mrežu čak i ako je u stanju pripravnosti.

Usmjeravanje televizijskog kanala

Funkcija Multi room omogućava vam gledanje kanala na trenutnom televizoru ili otvaranje popisa kanala s drugog televizora. Ako odaberete kanal s popisa, i drugi televizor prijeći će na kanal koji ste odabrali. Ako drugi televizor ima ugrađen satelitski tuner s instaliranim kanalima ili povezani tvrdi disk (HDD) sa snimkama*, i te sadržaje možete gledati na televizoru. Kanale ne možete mijenjati dok je na drugom televizoru pokrenuto snimanje, dok je on u načinu rada Pause TV ili ako se na njemu koristi Skype.

Usmjeravanje i gledanje televizijskog kanala s drugog televizora .

- 1 – provjerite je li drugi televizor u stanju pripravnosti* ili uključen.
- 2 – na ovom televizoru pritisnite **↔ SOURCE**, odaberite **Pretraži mrežu** i pritisnite **OK**.
- 3 - ako televizor još nije povezan s kućnom mrežom, automatski će se pokrenuti instalacija mreže. Ako je televizor već povezan, prijedite na korak 4.
- 4 - u izborniku **Pretraži mrežu** odaberite naziv drugog televizora i pritisnite **OK**. Ako u svom domu imate nekoliko televizora, možda bi bilo dobro promijeniti naziv drugog televizora. To možete na samom televizoru.
- 5 – odaberite sadržaj koji želite gledati s drugog televizora . . .
 - kako biste gledali trenutni kanal s drugog televizora, odaberite **Current channel** (Trenutni kanal) i pritisnite **OK**.
 - kako biste otvorili popis kanala drugog televizora, odaberite **Gledanje televizije** i pritisnite **▶** (desno).
 - kako biste otvorili popis satelitskih kanala drugog televizora, odaberite **Gledanje satelitskih kanala** i pritisnite **▶** (desno).
 - kako biste otvorili popis snimaka* s drugog televizora, odaberite **Gledanje snimaka** i pritisnite **▶** (desno).
 - kanale možete mijenjati pomoću tipki **CH+** i **CH-**. Kanale ne možete mijenjati dok je na drugom televizoru pokrenuto snimanje, dok je on u načinu rada Pause TV ili ako se na njemu koristi Skype.

* Kako biste drugi televizor uključili iz stanja pripravnosti ili gledali snimke na njemu s povezanog tvrdog diska, oba televizora moraju imati serijski broj koji završava brojem osam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx8**.

Naziv televizora

Kako biste promijenili naziv televizora, pritisnite **🏠 > Podešavanje > Postavke mreže > Naziv TV mreže.**

6.5

Pause TV

Televizijski prijenos možete pauzirati kako biste ga mogli gledati poslije. Pauzirati možete samo digitalne televizijske kanale. Kako biste memorirali program, trebate prikopčati USB tvrdi disk. Izravan televizijski prijenos možete pauzirati najviše 90 minuta. Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija.**

Pauziranje ili nastavak emitiranja

Kako biste pauzirali televizijski program, pritisnite **⏸** (pauza). Traka napretka kratko će se prikazati na zaslonu.

Kako bi se traka napretka ponovo prikazala, ponovo pritisnite **⏸** (pauza).

Kako biste nastavili gledati, pritisnite **▶** (reprodukcija). Ikona na zaslonu označava kako je televizijski sadržaj koji gledate pauziran.



Povratak na televizijski program u stvarnom vremenu

Kako biste se vratili na televizijski program u stvarnom vremenu, pritisnite **■** (zaustavljanje).



Kada prijedete na digitalni kanal, USB tvrdi disk počinje memorirati emitirani sadržaj. Kada prijedete na drugi digitalni kanal, televizijski prijenos novog kanala se memorira, a ranijeg kanala briše. Kada prijedete na povezani uređaj (Blu-ray Disc reproduktor ili digitalni prijemnik), USB tvrdi disk prestaje memorirati i emitirani sadržaj se briše. Isto tako, kada televizor postavite u stanje pripravnosti, memorirani emitirani sadržaji se brišu.

Tijekom snimanja programa na USB tvrdi disk, ne može se pauzirati emitirani sadržaj.

Brza ponovna reprodukcija

Dok gledate televizijski sadržaj digitalnog televizijskog kanala, lako možete brzo ponovo reproducirati emitirani sadržaj.

Kako biste reproducirali posljednjih 10 sekundi televizijskog programa, pritisnite **⏸** (pauza) i **◀** (lijevo).

Možete pritiskati **◀** dok ne dosegnete početak memoriranog sadržaja ili maksimalno vrijeme.

Traka napretka

Dok je traka napretka na zaslonu, pritisnite **◀◀** (premotavanje unatrag) ili **▶▶** (premotavanje unaprijed) kako biste odabrali mjesto od kojeg želite započeti gledanje pauziranog televizijskog sadržaja. Ove tipke pritišćite više puta za promjenu brzine.

Posebnosti

- Zvučni opis (komentar) za osobe slabijeg vida nije dostupan u načinu rada Pauziranje TV programa ili Snimanje.

- Možete memorirati digitalne (DVB) titlove s kanala. Ne možete memorirati titlove s tekstualnih usluga. Kako biste provjerili jesu li digitalni (DVB) titlovi dostupni, uključite televizijski kanal i pritisnite **⏏** **OPTIONS**, u traci izbornika odaberite **≡ Opcije** i odaberite **Jezik podnaslova** kako bi se otvorio popis titlova. Možete memorirati samo one jezike titlova ispred kojih se nalazi ikona **DVB**.

6.6

Snimanje

Snimanje programa

Što vam je potrebno

Kako biste snimili televizijski program, treba vam . . .

- povezani USB tvrdi disk formatiran na ovom televizoru
- digitalni televizijski kanali instalirani na ovom televizoru (kanali koje gledate pomoću opcije Gledanje TV-a)
- opcija primanja informacija o kanalu iz ugrađenog TV vodiča (od televizijske kuće ili s interneta)

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **■ Popis** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija** kako biste instalirali USB tvrdi disk.

Trenutno snimanje

Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite **●** (snimanje) na daljinskom upravljaču.



Ako informacije TV vodiča primete s interneta, možete prilagoditi vrijeme završetka snimanja u skočnom prozoru prije potvrde snimanja.

Ako informacije TV vodiča primete od televizijske kuće, snimanje započinje odmah. Vrijeme završetka snimanja možete prilagoditi na popisu snimaka.

Kako biste prekinuli snimanje, pritisnite **■** (zaustavljanje).

Planiranje snimanja

Snimanje nadolazećeg programa možete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana).

1 – kako biste zakazali snimanje, pritisnite **Vodič**.

Na stranici TV vodiča odaberite kanal i program koji želite snimiti.

Možete unijeti broj kanala kako biste prešli na njega na popisu. Pritisnite ► (desno) ili ◀ (lijevo) kako biste se pomicali kroz programe kanala.

Kako biste promijenili datum popisa, pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite opciju **Odaberite dan**. Na popisu odaberite željeni dan i pritisnite **OK**. Ako TV vodič dolazi s interneta, možete odabrati datum na vrhu stranice i pritisnuti **OK**.

2 – dok je program označen, pritisnite **■** **Snimaj** ili pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite **Snimaj**. Televizor dodaje određeno vrijeme na kraju programa. To vrijeme možete povećati po potrebi.

3 – odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**. Snimanje programa je zakazano. U slučaju preklapanja vremena snimanja prikazat će se upozorenje.

Ako program planirate snimati kada ne budete nazočni, ne zaboravite ostaviti televizor u stanju pripravnosti i USB tvrdi disk uključen.

Popis snimaka

Kako bi se prikazao popis snimaka i zakazanih snimki, pritisnite **🏠**, odaberite **📺** **Snimke** i pritisnite **OK**.

Na ovom popisu možete odabrati snimku za gledanje, ukloniti snimljene programe, prilagoditi vrijeme završetka tekuće snimke ili provjeriti slobodan prostor na disku. Osim toga, ako TV vodič dolazi s interneta, na ovom popisu možete zakazati snimanje za koje sami postavljate vrijeme početka i završetka, kao zakazano snimanje koje nije vezano uz program. Kako biste postavili snimanje s prilagođenim vremenom, odaberite **Zakaži snimanje** na vrhu stranice i pritisnite **OK**. Postavite kanal, datum i vremenski opseg. Kako biste potvrdili snimanje, odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**.

Uklanjanje zakazanog snimanja

Kako biste uklonili zakazano snimanje, odaberite nadolazeće snimanje na popisu i pritisnite **OK**. Umjesto toga, možete odabrati zakazano snimanje i pritisnuti **≡** **OPTIONS** te odabrati **Otkazi snimanje**.

Posebnosti

- Tijekom snimanja programa možete gledati prethodno snimljeni program.
- Tijekom snimanja ne možete mijenjati televizijske kanale.
- Tijekom snimanja ne možete pauzirati televizijski prijenos.
- Za snimanje, televizijskoj kući potrebna je pouzdana postavka vremena. Ako sat na televizoru ručno ponovno postavite, snimanje možda neće uspjeti.
- Zvučni opis (komentar) za osobe slabijeg vida ne može se snimiti.
- Možete snimati digitalne (DVB) titlove s kanala. Ne možete snimati titlove s tekstualnih usluga. Kako biste provjerili jesu li digitalni (DVB) titlovi dostupni, uključite televizijski kanal i pritisnite **≡** **OPTIONS**, u traci izbornika odaberite **≡** **Opcije** i odaberite **Jezik podnaslova** kako bi se otvorio popis titlova. Možete snimati samo one jezike titlova ispred kojih se nalazi ikona **DVB**.

Gledanje snimke

Kako biste gledali snimku, pritisnite **🏠**, odaberite **📺** **Snimke** i pritisnite **OK**.

Na popisu odaberite snimku i pritisnite ► (reprodukcija) za početak reprodukcije.

Možete koristiti tipke ►► (naprijed), ◀◀ (premotavanje unatrag), **⏸** (pauza) ili **■** (zaustavljanje) na daljinskom upravljaču.



Isteklo snimanje

Televizijske kuće mogu ograničiti broj dana za pregled snimaka. Uz snimku na popisu može biti prikazan broj dana do njezinog isteka.

Neuspjelo snimanje

Kada televizijska kuća spriječi zakazano snimanje ili u slučaju prekida emitiranja, snimka će biti označena kao **Failed** (neuspjelo).

Brisanje snimke

Kako biste izbrisali snimku, odaberite je na popisu i pritisnite **≡** **OPTIONS** te odaberite **Izbriši snimku**.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **■** **Popis** i potražite **Snimi program**.

6.7

Aplikacija MyRemote

Više o aplikaciji MyRemote

Što ova aplikacija može

Aplikacija MyRemote i ovaj televizor pružaju sljedeće mogućnosti . . .

- **Upravljanje** – koristite pametni telefon ili tablet kao daljinski upravljač za televizor
- **SimplyShare** – dijelite fotografije, glazbu i videozapise s pametnog telefona ili tableta
- **TV vodič** – provjerite raspored televizijskog programa i prijedite na željeni kanal na televizoru
- **MyRemote snimanje** – zakažite snimanje u TV vodiču pomoću pametnog telefona ili tableta
- **Wi-Fi smart screen** – gledajte televizijski kanal na pametnom telefonu ili tabletu

Aplikacija MyRemote v4.x dostupna je za iPhone, iPad i Android™. Funkcije aplikacije MyRemote mogu se razlikovati ovisno o verziji operacijskog sustava na mobilnom uređaju.



Aplikacija je besplatna

Aplikaciju MyRemote možete preuzeti besplatno. Ako želite dodati Wi-Fi smart screen funkcije, mogu se primjenjivati mali troškovi.

Jezici

U aplikaciji MyRemote dostupni su sljedeći jezici: engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski, nizozemski i ruski.

Ako jezik postavljen na mobilnom uređaju nije jedan od navedenih, aplikacija MyRemote prebacit će se na engleski.

Aplikacija MyRemote neprestano se razvija. Buduće verzije imat će nove funkcije i s vremenom će postati dostupne. Redovito provjeravajte nudi li App Stores ažuriranja za aplikaciju MyRemote.

Apple, iPhone i iPad zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.

Uporaba aplikacije na drugim televizorima tvrtke Philips

Aplikacija MyRemote na drugim televizorima

Aplikaciju MyRemote možete koristiti na televizorima tvrtke Philips proizvedenima od 2009. godine nadalje. Ako je vaš televizor iz 2009. godine, ažurirajte softver televizora i aktivirajte **JointSpace**. Ako imate model televizora iz 2010., jednostavno aktivirajte JointSpace na televizoru. Na modelima televizora iz 2011. i novijima možete odmah koristiti aplikaciju MyRemote.

Kako biste saznali koje je godine vaš televizor proizveden, provjerite broj modela televizora (npr. xxPFLxxx4). Ako je posljednji broj "4", vaš je televizor iz 2009. Ako je posljednji broj "5", vaš je televizor iz 2010. "6" označava 2011., "7" 2012., a "8" 2013.

Kućna mreža



Kućna mreža

Vaš televizor, pametni telefon, tablet i računalo moraju biti povezani s kućnom mrežom kako biste mogli koristiti aplikaciju MyRemote.

Povezivanje televizora s kućnom mrežom . . .

- 1 – uspostavite internetsku vezu na mrežnom usmjerivaču ako to još niste učinili (širokopoljsna internetska veza).
- 2 – televizor povežite s mrežnim usmjerivačem. Možete uspostaviti žičnu ili bežičnu vezu.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Mreža, bežična** ili **Mreža, žična**.

Softver multimedijskog poslužitelja

Softver multimedijskog poslužitelja

Ako na televizoru želite pregledati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s računala, na računalo morate instalirati softver multimedijskog poslužitelja. Postavite softver multimedijskog poslužitelja kako biste dijelili datoteke u kućnoj mreži.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Multimedijски poslužitelj, podržani** kako biste pronašli popis softvera multimedijskog poslužitelja koji su kompatibilni s televizorom.

Digital Media Renderer – DMR

Digital Media Renderer – DMR

Ako se multimedijske datoteke ne reproduciraju na televizoru, provjerite je li uključen **Digital Media Renderer**. DMR je uključen prema tvorničkim postavkama.

Provjera je li DMR uključen . . .

- 1 – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.
- 3 – Odaberite **Digital Media Renderer - DMR** i pritisnite **OK**.
- 4 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
- 5 – pritisnite **➡️**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Mrežno ime televizora

Mrežno ime televizora

Ako u kućnoj mreži imate više od jednog televizora, u Postavkama mreže možete promijeniti naziv televizora. Promjena naziva televizora . . .

- 1 – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.

- 3 – odaberite **Mrežno ime televizora** i pritisnite **OK** kako bi se prikazalo trenutno ime. Mrežno ime televizora možete promijeniti pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču.
- 4 – odaberite **Gotovo** i kada ste spremni, pritisnite **OK**.
- 5 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi – WoWLAN

Ovaj televizor možete uključiti s pametnog telefona ili tableta ako je televizor u stanju pripravnosti. Postavka **Uključi uz Wi-Fi (WoWLAN)** mora biti postavljena na **Uključeno**.

Uključivanje postavke . . .

- 1 – pritisnite **🏠** i odaberite **⚙️ Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže > Uključi uz Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Preuzimanje aplikacije

Ako aplikaciju MyRemote preuzmete na pametni telefon ili tablet, moći ćete koristiti QR kodove s ove stranice. Odaberite željeni operacijski sustav (ili vrstu uređaja) i pomoću čitača QR kodova prijedite izravno na stranicu za preuzimanje.

Apple iPhone

Ako aplikaciju želite preuzeti na iPhone, otvorite Apple App Store i potražite aplikaciju **Philips MyRemote**.



Apple iPad

Ako aplikaciju želite preuzeti na iPad, otvorite Apple App Store i potražite aplikaciju **Philips MyRemote HD**.



Google Play

Želite li preuzeti aplikaciju na Android uređaj, otvorite Google Play i potražite aplikaciju **Philips MyRemote**.



Izbornik aplikacije

Iz **App menu (Izbornik aplikacije)** aplikacije MyRemote možete pokrenuti razne funkcije aplikacije MyRemote. Jednostavno dodimate funkciju kako biste je otvorili. Za povratak u App menu (Izbornik aplikacije) dodimate gumb izbornika aplikacije koji se nalazi na vrhu stranice.

Savjeti za alate ⓘ

Kako biste saznali što omogućava određeni gumb u aplikaciji, dodimate ikonu ⓘ. Savjeti za alat prikazuju se iznad dostupnih gumba. Kako biste zatvorili savjete, dodimate bilo koji dio zaslona osjetljivog na dodir.

Odabir uređaja

U izborniku aplikacije MyRemote možete odabrati uređaj, npr. ovaj televizor, s kojim želite koristiti sve funkcije aplikacije. Dodimate gumb **Odaberi uređaj** u gornjem desnom kutu izbornika aplikacije.

Kompatibilnost aplikacije MyRemote sa svojim proizvodom tvrtke Philips možete provjeriti na stranici podrške na mreži za svoj proizvod na adresi www.philips.com/support. Provjerite i jeste li softver svog proizvoda nadogradili na najnoviju verziju.

Funkcije aplikacije

SimplyShare

Uz **SimplyShare** možete slati multimedijske datoteke poput fotografija, glazbe ili videozapisa s uređaja iz kućne mreže na drugi uređaj u mreži.*



Značajku SimplyShare u aplikaciji MyRemote možete otvoriti tako da dodimate gumb **SimplyShare** u izborniku aplikacije MyRemote.

Odabir uređaja s kojeg će se multimedija slati

- 1 – dodimate bijelu traku na vrhu zaslona kako bi se otvorio popis uređaja dostupnih na mreži.
- 2 – dodimate uređaj na popisu.

Odabir uređaja za reprodukciju multimedije

1 – dodimite donju traku na vrhu zaslona kako bi se otvorio popis uređaja dostupnih na mreži.

2 – dodimite uređaj na popisu.

Odabir multimedijске datoteke


Neki uređaji za reprodukciju multimedijских datoteka dijele ih prema njihovoj vrsti. U tom slučaju možete odabrati željenu vrstu multimedije - **Glazba**, **Videozapisi** ili **Fotografije**.

1 – dodimite vrstu multimedijске datoteke koju tražite.

2 – na popisu dodimite pjesmu, videozapis ili fotografiju koju želite reproducirati na odabranom uređaju.

Kompatibilni multimedijски formati

Na televizoru možete reproducirati različite multimedijске formate.

U odjeljku **Pomoć**, pritisnite  **Popis** i potražite **Formati za reprodukciju** kako biste pronašli popis datotečnih formata koji su kompatibilni s televizorom.

* Kompatibilnost aplikacije MyRemote sa svojim proizvodom tvrtke Philips možete provjeriti na stranici podrške na mreži za svoj proizvod na adresi www.philips.com/support. Provjerite i jeste li softver svog proizvoda nadogradili na najnoviju verziju.

TV vodič

Što vam je potrebno

Za prikaz TV vodiča televizora na pametnom telefonu ili tabletu . . .

- na televizoru mora postojati TV vodič s informacijama o kanalu i programu
- informacije TV vodiča moraju dolaziti s interneta
- TV vodič televizora mora biti povezan s pametnim telefonom ili tabletom

Kako biste pronašli više informacija o TV vodiču, pritisnite  **Popis** i potražite **TV vodič**.

MyRemote snimanje

Kako biste zakazali snimanje u TV vodiču pomoću pametnog telefona ili tableta, . . .




- povežite i formatirajte USB tvrdi disk na televizoru
- provjerite je li uključena postavka MyRemote snimanje
- prije uporabe funkcije MyRemote snimanje, televizor morate prebaciti u stanje pripravnosti i zatim ponovo uključiti

Kako biste pronašli više informacija o povezivanju USB tvrdog diska, pritisnite  **Popis** i potražite **USB tvrdi disk**.

Postavljanje

Kako biste otvorili TV vodič na pametnom telefonu ili tabletu, TV vodič mora biti povezan s mobilnim uređajem.


Osim toga, najprije provjerite je li TV vodič na televizoru ažuriran s interneta.

- 1 – pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **TV vodič**.
- 3 – odaberite **S Interneta** i pritisnite **OK**.
- 4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Povezivanje s televizorom

Povezivanje pametnog telefona ili tableta s TV vodičem na televizoru . . .

1 – na daljinskom upravljaču pritisnite **GUIDE** kako biste na televizoru otvorili TV vodič.

2 – pritisnite  (žutu) tipku kako bi se otvorio popis prepoznatih mobilnih uređaja.

3 – odaberite **Poveži mobilni uređaj** i pritisnite **OK** za prikaz koda za povezivanje.

4 – na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju MyRemote i dodimite gumb **Podešavanje** u početnom izborniku.

5 – dodimite stavku **TV guide**.

6 – unesite šifru za povezivanje.


Postavka MyRemote snimanje

Provjerite je li ova postavka uključena kako biste zakazali snimanje.

1 – pritisnite  i odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke mreže** > **MyRemote snimanje**.

3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik.

Uporaba TV vodiča

Funkcija TV vodiča omogućava otvaranje TV vodiča s televizora na pametnom telefonu ili tabletu. Možete pregledati TV raspored i pročitati informacije o programu. Možete dodimuti naziv programa kako bi televizor izravno prešao na odabrani kanal.

Ako je USB tvrdi disk povezan s televizorom, možete zakazati snimanja na televizoru s pametnog telefona ili tableta.




TV vodič možete otvoriti tako da na početnom izborniku aplikacije MyRemote dodimete gumb TV vodiča.

Kada prvi put dodimete gumb TV vodiča, zatražit će se povezivanje tableta i televizora, ako već nisu povezani.

Planiranje snimanja

Pomoću aplikacije MyRemote možete zakazati snimanje u TV vodiču televizora.

Ako želite više informacija o snimanju, pritisnite  **Popis** i potražite **Snimanje**.

Upravljanje

Pomoću funkcije **Control** (Upravljanje) u početnom izborniku aplikacije MyRemote pametni telefon ili tablet možete pretvoriti u daljinski upravljač televizora.



Dodimite gumb **Control** (Upravljanje) kako biste odabrali televizor (odnosno Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina tvrtke Philips) kojim želite upravljati.

Dodimite ikonu uređaja kako bi se prikazao odgovarajući daljinski upravljač.

Wi-Fi smart screen

Što vam je potrebno


Funkcija **Wi-Fi smart screen** omogućava gledanje kanala digitalne televizije s televizora na pametnom telefonu ili tabletu. Ako koristite operacijski sustav Android, možete gledati samo besplatne televizijske kanale.



Wi-Fi smart screen

Što vam je potrebno

Za gledanje televizije na pametnom telefonu ili tabletu . . .

- morate imati instalirane digitalne televizijske kanale instalirane na svom televizoru (kanali koje gledate pomoću opcije Gledanje TV-a)
- televizor mora biti uključen
- kućna mreža mora biti zaštićena. Zaštitite mrežu putem **WEP**, **WPA** ili **WPA2** zaštite ili koristeći **WPS**.
- morate uključiti postavku **Wi-Fi smart screen**. Pritisnite  (Početak) > **Podешavanje** > **Postavke mreže** > **Wi-Fi smart screen**.

Kupite Wi-Fi smart screen

Kako kupiti

Dodimite **Wi-Fi smart screen** u **izborniku aplikacije** kako biste otvorili funkciju. Ako još niste kupili ovu funkciju, ponudit će vam se njena kupnja na mreži. Nakon kupnje, automatski će se otvoriti **Wi-Fi smart screen** i moći ćete započeti s gledanjem televizora.

Roditeljski nadzor

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnjoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Za otključavanje i gledanje programa potrebna vam je **PIN šifra**.

Kako biste uključili **Parental rating (Roditeljski nadzor)**, dodimite gumb **Setup (Podешavanje)** u izborniku aplikacije. Uključite **Parental rating (Roditeljski nadzor)**, odredite PIN kod i postavite dob. Roditeljski nadzor u aplikaciji MyRemote postavljen je za gledanje televizora na pametnom telefonu ili tabletu, ne na televizoru.

Ako ste zaboravili PIN kod, ponovo instalirajte aplikaciju MyRemote iz trgovine aplikacija. Na stranici za kupnju funkcije Wi-Fi smart screen možete obnoviti kupljeno bez dodatnih troškova.

Gledanje televizijskog kanala

Želite li gledati televizijski kanal pomoću funkcije Wi-Fi smart screen, dodimite **Wi-Fi smart screen** u **App menu (Izbornik aplikacije)**. Wi-Fi smart screen prikazat će televizijski kanal koji se trenutno prikazuje na televizoru. Ako je televizor postavljen na prikaz sadržaja s priključenog uređaja, trebat će ga vratiti na postavku **Gledanje televizije** ili **Gledanje satelitskih kanala** (ako je dostupan ugrađeni satelitski tuner).

Promjena televizijskih kanala

Za promjenu televizijskih kanala prstom prijedite preko zaslona pametnog telefona ili tableta osjetljivog na dodir. Pomaknite udesno ako želite gledati prethodni kanal ili ulijevo ako želite gledati sljedeći kanal. Redoslijed kanala prati popis kanala na televizoru.

Televizijske kanale možete gledati i mijenjati ih i s **popisa kanala**.

Pauziranje i snimanje televizijskog programa

Ako pauzirate televizijski prijenos na televizoru ili ga počnete snimati putem televizora (na povezani USB tvrdi disk), funkcija Wi-Fi smart screen zaustavit će se.

Zvuk

Zvuk programa televizijskog kanala je mono zvuk.

Tid

Funkcija Wi-Fi smart screen ne podržava titlove.

Popis kanala

Kako biste prešli na kanal koji se nalazi više ili niže na popisu televizijskih kanala, možete otvoriti **popis kanala**.

Kako biste otvorili **popis kanala**, jednom dodimite sredinu zaslona osjetljivog na dodir. Na dnu zaslona prikazat će se popis kanala, a na vrhu **alatna traka**. Popis kanala možete pomicati kako biste pronašli željeni televizijski kanal.

Kako biste prešli na televizijski kanal, jednom dodimite ikonu kanala.

Kako biste zatvorili popis kanala i alatnu traku, ponovo dodimite sredinu zaslona.

Alatna traka

U alatnoj traci funkcije Wi-Fi smart screen možete odabrati format slike, odabrati popis televizijskih ili satelitskih kanala (ako ih televizor prima), otvoriti savjete ili staviti televizor u stanje pripravnosti.

Kako biste otvorili **alatnu traku**, jednom dodimite sredinu zaslona osjetljivog na dodir. Na vrhu zaslona prikazat će se alatna traka, zajedno s popisom kanala.

Kako biste zatvorili alatnu traku i popis kanala, ponovo dodimite sredinu zaslona.

Gumb izbornika aplikacije

Za povratak na izbornik aplikacije MyRemote, dodimite gumb **App menu (Izbornik aplikacije)**.

Format

Želite li odabrati format slike, dodimite gumb **Format** kako biste odabrali željeni izgled slike.

Televizija ili satelitski kanali

Ako u televizor imate ugrađen satelitski tuner, možete odabrati popis kanala za **Gledanje televizije** ili **Gledanje satelitskih kanala**. Gumb prikazuje koji je popis kanala trenutno odabran. Kako biste promijenili trenutni popis kanala, dodimite gumb i zatim dodimite **Televizija** ili **Satelitski kanali** te odaberite željeni popis kanala. Ako nemate ugrađeni satelitski tuner, neće biti gumba za odabir.

Skype

Što je Skype ?

Pomoću aplikacije **Skype™** možete uspostavljati besplatne video pozive na televizoru. Možete nazvati i vidjeti svoje prijatelje iz cijelog svijeta. Razgovarajte s prijateljima dok ih gledate na velikom zaslonu svog televizora.



Za uspostavljanje video poziva pomoću aplikacije Skype, treba vam **Philips PTA317** TV kamera (prodaje se zasebno) s ugrađenim mikrofonom i dobra veza s internetom.

Televizor mora biti povezan s internetom kako biste mogli postaviti Skype. Televizor možete povezati žičnim ili bežičnim putem.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Popis** i potražite **Mreža, bežična** kako biste televizor povezali s kućnom mrežom i internetom.

Račun za Skype

Kako biste koristili Skype, trebate izraditi račun za Skype za sebe ili svoju obitelj. Novi računa za Skype možete izraditi na televizoru ili na računalu.

Skype kredit ili Skype pretplata


Skype vam omogućava da, uz niske troškove, upućujete pozive na telefone ili mobilne telefone. Koristeći računalo, možete kupiti Skype kredit ili uzeti Skype pretplatu na web-mjestu www.skype.com

Pokretanje aplikacije Skype

Instalacija kamere

Kabel TV kamere priključite na neku od USB priključnica na televizoru.

Savijte malu spojnicu kao što je prikazano na slici u nastavku i postavite kameru na vrh televizora.

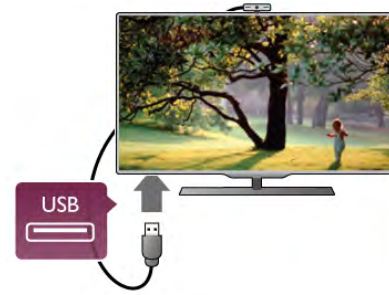

Usmjerite kameru prema mjestu na kojem obično sjedite. U postavkama za Skype možete testirati kameru, provjeriti prikaz i postaviti razinu zumiranja.

Kameru možete postaviti gdje želite, ali preporučuje se da je udaljite od zvučnika televizora.

Ako TV kamera nije povezana, Skype se neće pokrenuti.

Prijava – novi račun

Ako je televizor povezan s internetom, a kamera montirana ili ugrađena, možete pokrenuti Skype na televizoru.

Kako biste otvorili stranicu za prijavu na Skype, pritisnite **🏠** kako biste otvorili izbornik Početak, odaberite **Skype** i pritisnite **OK**.

Unesite **Skype ime** i **lozinku**, odaberite **Prijava** i pritisnite **OK**. Na zaslonu će se otvoriti izbornik Skype.

Zaboravili ste ime ili lozinku za Skype?

Pokrenite Skype na računalu kako biste dobili privremenu lozinku.

Izrada novog računa

Ako još nemate ime i lozinku za Skype, možete izraditi novi račun na stranici za prijavu na televizoru.

1 – na stranici za prijavu odaberite **Novi račun** i pritisnite **OK**.

2 – izradite svoj novi račun.

- **Puno ime**

Unesite svoje puno ime.

- **Skype ime**

Unesite ime koje želite kao Skype ime. Vaše Skype ime prikazivat će se na popisu kontakata drugih Skype korisnika. Skype ime mora započinjati slovom, velikim ili malim. Mora imati između 6 i 32 znaka i može sadržavati brojeve. Skype ime ne može sadržavati razmak.

- **Lozinka**

Unesite svoju lozinku. Vaša lozinka mora imati između 6 i 20 znakova i mora sadržavati barem jedno slovo ili jedan broj. Ne može sadržavati posebne znakove kao što je zaštitni znak, znak nabravanja ili znak eura. Skype lozinka ne može sadržavati razmak.

- **E-pošta**

Unesite svoju adresu e-pošte.

3 – pročitajte i prihvatite Skype **odredbe korištenja**.

4 – ako je vaš novi račun prihvaćen, prijavljeni ste.

Svoj **Skype profil** možete urediti ili dovršiti na računalu. Pokrenite Skype na računalu, prijavite se koristeći Skype ime i lozinku te otvorite Skype profil. Možete promijeniti sliku profila, dodati poruku raspoloženja ili postaviti postavke privatnosti.

Nema hitnih poziva




Nema hitnih poziva – Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.


7.3

Kontakti

Stranica Kontakti


Na stranici  **Kontakti** možete pronaći popis Skype kontakata. Kontakti se prikazuju sa Skype imenom. Na ovoj stranici možete dodati, blokirati ili izbrisati kontakte. Možete prikazati pojedinosti kontakta ili prikazati povijest poziva s tim kontaktom.

Informacije o kontaktu

Kako bi se prikazale pojedinosti o kontaktu, odaberite kontakt i pritisnite  **INFO**.

Povijest kontakta


Kako bi se prikazali pozivi s određenim kontaktom, pritisnite

 **Povijest kontakata**.

Kada se na televizoru prijavite s drugim računom za Skype, izbrisat će se povijest svih kontakata računala.

Status na mreži

Kako biste znali je li kontakt na mreži, provjerite ikonu statusa pokraj Skype imena. Kao za sve korisnike, vaš status na mreži prikazuje se na njihovim stranicama s kontaktima. No, kao i svi korisnici, i vi možete promijeniti status.

1 – na stranici s kontaktima pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Status na mreži**.

2 – na popisu odaberite status i pritisnite **OK**.

Kada uključite televizor, status se prikazuje **Na mreži**.



- **Na mreži**

Ovo je uobičajena postavka kada se prijavite na Skype. Vaši kontakti mogu vidjeti da ste na mreži i kontaktirati vas.



- **Udaljen**

Vaši kontakti vide da ste prijavljeni, ali ne gledate televizor. Kontakti vas i dalje mogu pokušati nazvati.



- **Ne smetaj**

Vaši kontakti vide da ste na mreži, ali da ne želite da vam smetaju. Mogu vas nazvati i vi ćete biti zvučno obaviješteni.



- **Nevidljivo**

Vaši kontakti će vidjeti da niste na mreži, a vi ćete i dalje moći koristiti Skype kao i obično. Možete koristiti Skype, a da vas pritom ometaju pozivi.



- **Izvan mreže**

Automatski se prikazuje kada niste prijavljeni na Skype. Ovaj status možete i ručno postaviti.

Brojevi fiksnih i mobilnih telefona



Na popis kontakata možete dodati i brojeve fiksnih i mobilnih telefona. Ti kontakti bit će označeni ovom ikonom.




Dodavanje kontakta

Ako znate Skype ime ili adresu e-pošte prijatelja, možete ga jednostavno dodati na popis kontakata. Ako ne znate njegovo Skype ime ili e-adresu, možete ga potražiti po imenu.


1 – na traci izbornika odaberite stranicu  **Kontakti**. Možete

pritisnuti  **LIST** ili  kako biste prešli na traku izbornika.

2 – pritisnite  **Dodaj kontakt**.

3 – u tekstnom polju unesite Skype ime, adresu e-pošte ili ime. Za unos teksta koristite tipkovnicu na daljinskom upravljaču.

4 – odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

5 – Skype će pronaći korisnike koji odgovaraju pretrazi. Kako biste saznali jeste li pronašli osobu koju ste tražili, pritisnite  **INFO** kako bi se prikazale pojedinosti kontakta.

6 – ako je to osoba koju tražite, odaberite **Dodaj** i pritisnite **OK**.




Kontakt kojeg ste dodali mora prihvatiti vaš zahtjev za dodavanje na popis kontakata. Dok kontakt ne prihvati vaš zahtjev, prikazivat će vam se kao izvan mreže.


Prihvatanje zahtjeva za kontakt

Drugi Skype korisnici mogu vas pozvati da budete na njihovom popisu kontakata. Dobit ćete obavijest o njihovom zahtjevu, koji onda možete prihvatiti ili odbiti.

Blokiranje kontakta

Možete blokirati bilo kojeg Skype korisnika tako da vas ne može pronaći na mreži. Blokirani kontakt neće vas moći kontaktirati putem aplikacije Skype. Blokirani kontakt neće dobiti obavijest da ste ga blokirali, a na njegovom popisu kontakata uvijek će biti prikazano da ste izvan mreže.

Na stranici  **Kontakti** odaberite kontakt i pritisnite  **Blokiraj kontakt**.

Kontakt uvijek možete odblokirati. Kako biste odblokirali, odaberite kontakt na popisu i pritisnite  **Odblokiraj kontakt**.



Na popisu kontakata blokirani kontakt ima ovu ikonu.

Kako biste prikazali popis blokiranih kontakata, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Blokirani kontakti**.

Kako biste odblokirali nekoga na popisu, odaberite ime i pritisnite **OK**.

7.4

Pozivi u aplikaciji Skype

Videopozivi i glasovni pozivi

Uspostavljanje videopoziva






Videopoziv vam omogućava da prijatelje nazovete i gledate na zaslonu televizora, besplatno.

Uspostavljanje videopoziva

Na stranici  **Kontakti** odaberite osobu koju želite pozvati i zatim odaberite tipku  **Videopoziv** te pritisnite **OK**.

Ako kontakt ima povezanu kameru i prihvati poziv, vidjet ćete ga na cijelom zaslonu televizora. Kada je vaša TV kamera uključena, svijetli plavi LED indikator. Na malom zaslonu na televizoru možete provjeriti što vaš kontakt vidi.


Kako biste isključili zvuk mikrofona dok traje poziv, pritisnite  **Isključi zvuk**.

Kako biste isključili kameru, pritisnite  **Kamera isključena**. Kako biste zumirali i kadrirali kameru, pritisnite  **Zumiranje**. Sada možete pritisnuti  **Smanji** ili  **Povećaj**. Pomoću strelica možete kadrirati kameru. Kada budete zadovoljni zumiranjem i kadriranjem, pritisnite  **Postavi zumiranje**.

Kako biste prekinuli poziv, odaberite gumb **Završi poziv** i pritisnite **OK**.


Uspostavljanje glasovnog poziva

Skype poziv možete uspostaviti bez video prikaza, dok je kamera isključena.

Kako biste uspostavili poziv bez video prikaza, odaberite kontakt, a zatim odaberite gumb  **Glasovni poziv** i pritisnite **OK**.

Kako biste isključili zvuk mikrofona dok traje poziv, pritisnite  **Isključi zvuk**.

Kako biste završili glasovni poziv, odaberite gumb **Završi poziv** i pritisnite **OK**.

Dok je u tijeku glasovni poziv, možete prijeći na videopoziv. Kako biste prešli na videopoziv, pritisnite  **Kamera uključena**.

Kontakt vas može dodati u poziv s više sudionika. Vi ne možete sami dodati sudionike.


Pozivanje fiksnih i mobilnih telefona

Skype omogućava pozivanje i fiksnih i mobilnih telefona. Kako biste pozivali telefone, trebate kupiti Skype kredit putem aplikacije Skype na računalu. Možete kupiti Skype kredit ili pretplatu.

Pozivanje telefona


1 – odaberite  **Nazivi telefone** na traci izbornika. Možete pritisnuti  **LIST** kako biste prešli na traku izbornika.

2 – unesite telefonski broj pomoću tipki daljinskog upravljača ili odaberite brojeve na tipkovnici na zaslonu.

Kako biste unijeli + (plus), pritisnite  **+**.

Kako biste unijeli * (zvjezdica), pritisnite  *****.

Kako biste unijeli # (ljestve), pritisnite  **#**.


Kako biste izbrisali jednu znamenku, pritisnite  **Backspace**.

3 – nakon unosa cijelog broja odaberite gumb **Pozovi** i pritisnite **OK** za početak pozivanja.


Kako biste isključili zvuk mikrofona dok traje poziv, pritisnite  **Isključi zvuk**.

Kako biste prekinuli telefonski poziv, odaberite gumb **Završi poziv** i pritisnite **OK**.

Popis nedavno pozivanih brojeva

Ako ste ranije pozivali neke brojeve pomoću aplikacije Skype, broj telefona možete odabrati s popisa na lijevoj strani stranice. Kako biste izbrisali odabrani broj telefona, pritisnite  **Obriši broj**.

Kako biste broj dodali na popis kontakata, pritisnite  **Dodaj u kontakte**.

Kako biste izbrisali sve telefonske brojeve, pritisnite  **Obriši sve**.



Nema hitnih poziva – Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.

Primanje poziva

Kada ste prijavljeni na Skype i gledate televiziju, primit ćete obavijest o dolaznom pozivu u poruci na zaslonu. U obavijesti se navodi pozivatelj, a poziv možete prihvatiti ili odbiti. Kako biste prihvatili poziv, odaberite gumb **Odgovori** u obavijesti i pritisnite **OK**.
Kako biste odbili, odaberite gumb **Odbij** i pritisnite **OK**.

Osim toga, odmah će se prikazati zahtjevi za novi kontakt.

Skype tijekom gledanja posuđenih filmova ili korištenja značajke Pause TV

Dok gledate posuđeni film od dobavljača sadržaja ili trgovine videosadržaja ili koristite značajku Pause TV, prihvatanjem Skype poziva prekinut će se film ili pauzirati program. Kako biste nastavili gledati posuđeni film, morate se vratiti na trgovinu videosadržaja ili uslugu dobavljača sadržaja. Neke trgovine videosadržaja i usluge ne dopuštaju ponovno pokretanje filma. Pohrana programa uz Pause TV će se izgubiti.

Skype tijekom snimanja

Dok snimate program na povezani USB tvrdi disk, televizor će vas obavijestiti o dolaznom pozivu i pozivatelju. Televizor sprječava prihvatanje Skype poziva tijekom snimanja. Na poziv jednostavno možete odgovoriti sa stranice **Nedavno**, nakon dovršetka snimanja.

Obavijesti o kontaktima

Osim uobičajenih poziva, možete primati obavijesti i o tome jesu li kontakti na mreži ili izvan nje. Te obavijesti o kontaktima možete isključiti na stranici **Postavke**.

Nedavni pozivi

Na stranici **Nedavno** možete prikazati svoje nedavne Skype događaje.

Najprije se prikazuje najnoviji Skype događaj. Prikazuje se kontakt, vrsta događaja – videopoziv ili telefonski poziv i vrijeme.

Kao i na stranici Kontakti, odabranom kontaktu možete uputiti videopoziv, glasovni poziv ili telefonski poziv.

Povijest

Zadržavanje Skype događaja na popisu povijest ovisi o broju kontakata koje imate i intenzitetu korištenja usluge Skype. Osim toga, ako koristite drugi računa za Skype na ovom televizoru, nedavna povijest će se izbrisati.

Glasovna pošta

Ako vas netko nazove na Skype, a ne možete primiti poziv, pozivatelj može ostaviti izgovorenu poruku u Skype glasovnoj pošti.

Kako biste ostavili poruku u glasovnoj pošti kontakta, trebate postaviti Skype glasovnu poštu na svom računalu. Ako vi niste postavili glasovnu poštu, ali je postavljena kod pozivatelja, onda pozivatelj može ostaviti glasovnu poruku vama.

Na stranici **Glasovna pošta** možete reproducirati glasovnu poruku koja je ostavljena za vas. Ako se pokraj ikone glasovne pošte na traci izbornika prikazuje broj, imate novu glasovnu poruku – **1**.

Reprodukcija glasovne pošte

Kako biste reproducirali glasovnu poštu, odaberite ikonu glasovne pošte na traci izbornika, odaberite novu glasovnu poruku na popisu i pritisnite **OK**. Novu glasovnu poruku možete preslušavati neograničen broj puta. Međutim, kada napustite stranicu **Glasovna pošta**, sve reproducirane glasovne poruke uklonit će se s popisa.

Kao i na stranici Kontakti, odabranom kontaktu možete uputiti videopoziv, glasovni poziv ili telefonski poziv.

7.5

Skype kredit

U aplikaciji Skype možete kupiti **Skype kredit** ili uzeti **Skype pretplatu**. Ako imate Skype kredit ili Skype pretplatu, možete pozivati fiksne i mobilne telefone sa svog televizora.

Kupnja Skype kredita

Kako biste kupili Skype kredit ili uzeli Skype pretplatu, prijavite se na Skype na svom računalu. Skype kredit koji kupite bit će dostupan kada se prijavite na Skype na televizoru.

Informacije o kreditu ili pretplati prikazuju se na svakoj stranici na kojoj možete uputiti telefonski poziv.

Nema dovoljno Skype kredita

Bit ćete obaviješteni ako nemate dovoljno Skype kredita za upućivanje poziva.

7.6

Skype postavke

Automatska prijava

Skype možete postaviti da izvršava automatsku prijavu kada uključite televizor. Ne morate unositi Skype ime ili lozinku.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Automatska prijava** i pritisnite **OK** kako biste označili ili odznačili.

Obavijesti o kontaktima

Možete primati ili blokirati obavijesti o statusu na mreži za svoje kontakte dok gledate televiziju.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Obavijesti o kontaktima** i pritisnite **OK** kako biste označili ili odznačili.

Status na mreži

Možete promijeniti svoj status na mreži.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Status na mreži** i zatim odaberite status na mreži koji želite da vaši kontakti vide dok ste na mreži te pritisnite **OK**.

Glasnoća zvuka zvona

Možete prilagoditi glasnoću Skype zvuka zvona.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Glasnoća zvuka zvona** i zatim prilagodite glasnoću pomoću strelica gore i dolje.


Test kamere



Možete provjeriti rade li vaša Skype kamera i mikrofoni. Možete i zumirati i kadrirati sliku kamere prema onome što želite da kontakti vide.

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.


Odaberite **Test kamere**. Trebala bi se prikazati slika kamere, a kada govorite, glasnoća mikrofona trebala bi naznačivati vaš glas.

Zumiranje i kadriranje slike

1 – pritisnite  **Zumiranje**.

2 – pritisnite  **Smanji** ili  **Povećaj**.

3 – dok je slika povećana, okvir kamere možete pomicati gore, dolje, lijevo ili desno kako biste točno kadrirali sliku. Za pomicanje koristite strelice na daljinskom upravljaču.

4 – pritisnite  **Postavi zumiranje** kada završite.

Glasnoća mikrofona automatski se prilagođava.

Promjena lozinke

Možete promijeniti trenutnu Skype lozinku i unijeti novu lozinku.

1 – pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

2 – odaberite **Promjena lozinke**.

3 – odaberite tekstno polje **Trenutna lozinka** kako biste unijeli lozinku.

4 – odaberite tekstno polje **Nova lozinka** i unesite novu lozinku.

5 – odaberite tekstno polje **Ponovi novu lozinku** i ponovo unesite novu lozinku.

6 – pritisnite **OK** za potvrdu nove lozinke.

7.7

Odjava

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite **Postavke** kako biste otvorili stranicu Postavke.

Odaberite **Odjava** kako biste izašli iz aplikacije Skype na televizoru.

7.8

Odredbe korištenja

Pročitajte odredbe korištenja usluge Skype na web-stranici www.skype.com/go/tou

Pročitajte i Izjavu o privatnosti na web-stranici www.skype.com/privacy


Igre

8.1

Igranje igre

Dok je igraća konzola povezana s televizorom, na televizoru možete igrati igre.

Pokretanje igre

Uključite igraću konzolu i pritisnite , odaberite ikonu koju ste postavili za igraću konzolu (npr. Igra ili Reprodutor) i pritisnite **OK** za prikaz igre.

Idealne postavke za igre

Za igre u kojima su potrebni brzina i preciznost, televizor postavite na idealne postavke za **igre** prije nego što počnete igrati.

Ako je igraća konzola dodana kao vrsta uređaja **Igra** u izborniku Izvor (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za opciju **Igra**.


Ako je igraća konzola dodana kao vrsta uređaja **Reprodutor** i većinu vremena se koristi kao reproduktor diskova, vrstu uređaja ostavite na opciji **Reprodutor**.


Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . .

1 – pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Slika > Igra ili računalo** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Igra** i pritisnite **OK**.

4 – pritisnite , više puta ako je potrebno, kako biste zatvorili izbornik. Ne zaboravite vratiti postavku Igra ili računalo na **Isključeno** kada završite s igranjem igre.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite  **Popis** i potražite **Igraća konzola, povezivanje** kako biste igraću konzolu povezali s televizorom.

8.2

Igre za dva igrača

Što je igra za dva igrača

Ako igrate igru za više igrača s podijeljenim zaslonima, televizor možete postaviti da prikazuje svaki zaslon preko cijelog zaslona. Svaki igrač vidi samo svoju igru preko cijelog zaslona. Televizor koristi 3D tehnologiju kako bi prikazao oba zaslona. Kako bi se dva različita prikaza preko cijelog zaslona mogla vidjeti, svaki igrač mora imati 3D naočale.



Što vam je potrebno

Kako biste igrali igru za dva igrača na ovom televizoru, treba vam komplet za dva igrača s 2 para pasivnih 3D naočala – Philips PTA436 (prodaju se zasebno).

Osim toga, igraća konzola mora biti povezana HDMI vezom.

Reprodukcija igre za dva igrača

Pokretanje igre za dva igrača . . .

1 – pritisnite  **Izvor**, odaberite igraću konzolu i pritisnite **OK**.

2 – na igraćoj konzoli pokrenite igru i odaberite način rada za više ili dva igrača. Odaberite način rada za prikaz podijeljenog zaslona.

3 – na televizoru pritisnite  **OPTIONS**, odaberite  **Slika i zvuk**, odaberite **Ig. za 2 igrača** i pritisnite **OK***

4 – odaberite format u kojem će se igra s podijeljenim prikazom na zaslonu prikazivati **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** i pritisnite **OK**. Televizor će dva prikaza na zaslonu prikazati preko cijelog zaslona televizora.


Za gledanje 2 različita zaslona, svaki igrač treba staviti naočale – igrač 1 ili igrač 2.

Otvaranje/zatvaranje podijeljenog prikaza na zaslonu

U podijeljenom prikazu na zaslonu za dva igrača možete prebacivati iz podijeljenog prikaza u kombinirani i obmuto kako biste vidjeti izbornik ili rezultate igre.

Kako biste prebacivali prikaze, pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču televizora.

Zaustavljanje igre za dva igrača

Kako biste zaustavili podijeljeni prikaz na zaslonu za dva igrača, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost.




* Ako igra za dva igrača nije dostupna u izborniku, pritisnite **3D** na daljinskom upravljaču i odaberite **2D** te pritisnite **OK**.

Specifikacije televizora

Zaštita okoliša

Ušteda energije

Ušteda energije obuhvaća postavke televizora koje pomažu u zaštiti okoliša.

Dok gledate televizijske kanale, pritisnite  kako biste otvorili **Ekološke postavke**. Aktivne postavke označene su s . Ponovo pritisnite  za zatvaranje.

Ušteda energije

Ova postavka Smart slike postavlja sliku, zajedno s funkcijom Ambilight, na energetski najučinkovitiju postavku. Kako biste je uključili, odaberite **Štednja energije** pod Ekološke postavke i pritisnite **OK**.

Kako biste isključili uštedu energije, odaberite drugu postavku Smart slike.

Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora i tako štedjeti energiju. Odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Svjetlosni senzor

Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvijetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvijetljenja u okolini smanji. Ugrađeni svjetlosni senzor automatski prilagođava sliku, zajedno s funkcijom Ambilight, u skladu s uvjetima osvijetljenja prostorije. Kako biste ga uključili, odaberite **Svjetlosni senzor** i pritisnite **OK**. Kako biste ga isključili, ponovo pritisnite **OK**.

Mjerač vremena za isključivanje

Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi signal, automatski će se isključiti radi uštede energije. Odaberite **Mjerač vremena za isključivanje**.

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja.


Osim tih ekoloških postavki, televizor ima i ekološki prihvatljive prilagodbe vezane uz potrošnju energije.

Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti

Ovaj napredni strujni sklop, koji je vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu, bez gubitka na funkcionalnosti stanja pripravnosti.

Štednja energije

Napredna štednja energije ovog televizora osigurava najučinkovitije korištenje njegove energije. Možete provjeriti kako osobne postavke na televizoru, razina svjetline trenutnih slika na zaslonu te svjetlo u okolini određuju relativnu potrošnju energije.

Kako biste provjerili relativnu potrošnju energije, pritisnite  > **Podешavanje** > **Gledaj demo prikaze** > **Active control** i pritisnite **OK**. Odaberite postavku kako biste provjerili odgovarajuće vrijednosti.

Europska energetska oznaka

Europska energetska oznaka pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža.

Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od jedne godine.

Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete pronaći i na web-stranici tvrtke Philips na

www.philips.com/TV

Kraj korištenja

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekrížene kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2002/96/EC.



Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.



Saznajte koji su lokalni propisi o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Snaga

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više detalja za ovaj proizvod potražite na web-mjestu www.philips.com/support.

Snaga

- Strujno napajanje: AC 220 - 240 V +/-10%
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,1 W
- Značajke za uštedu energije: svjetlosni senzor, ekološki način rada, isključenje zaslona (za radio), programiranje automatskog isključivanja, izbornik s ekološkim postavkama.

Oznaka napajanja navedena na pločici proizvoda predstavlja potrošnju energije ovog proizvoda tijekom uobičajene uporabe u kućanstvu (IEC 62087 izdanje 2). Oznaka najvećeg napajanja, navedena u zagradama, predstavlja najvišu sigurnu vrijednost (IEC 60065 izdanje 7.2).

Prijem

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (zemaljski, antena) COFDM 2K/8K, DVB-T2: samo za televizore '... T/12', DVB-C (kabelski) QAM
- Reprodukcijski analognog videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodukcijski digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodukcijski digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Pogledajte odabrane države na pločici televizora
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 ohma, F
- Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150 MHz
- Raspon ulazne razine: 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
- Podržani sateliti: Astra 19,2 °E, Astra 23,5 °E, Astra 28,2 °E, Hotbird 13,0 °E, Türksat 42,0 °E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Podrška za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 14/18 V, odabir pojasa 22 kHz, Tone burst način rada, LNB napon maks. 300 mA
- Pogledajte odabrane države na pločici televizora

Zaslon

Vrsta

- Veličina dijagonale: 60PFL8708: 152 cm / 60 inča
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D, igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona, prilagodba dubine za 3D, konverzija 2D u 3D

Ulazne rezolucije

Video formati

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Računalni formati

Rezolucije (među ostalima)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Zvuk

HD Stereo 3D wOOx

- Izlazna snaga (RMS): 30 W @ 30% THD
- Značajke za poboljšanje zvuka: Auto Volume Leveller, Dynamic Bass Enhancement, Clear Sound, Incredible surround, Incredible Surround 3D

Multimedija

Priključnice

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ugrađeni)

Podržani USB sustavi datoteka

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati reprodukcije

- Datoteke: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodek: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodek: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (obuhvaća MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Titlovi:
 - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT), DivX® titlovi

– Kodiranje znakova: UTF-8, Srednja Europa i Istočna Europa (Windows-1250), ćirilica (Windows-1251), grčki (Windows-1253), turski (Windows-1254), Zapadna Europa (Windows-1252)

- Kodek za slike: JPEG

- Ograničenja:

– Maksimalna podržana ukupna brzina za multimedijске datoteke je 30 Mb/s.

– Maksimalna podržana brzina videozapisa za multimedijске datoteke je 20 Mb/s.

– MPEG-4 AVC (H.264) je podržan do High Profile @ L4.1.


– VC-1 je podržan do Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Ovaj televizor podržava WiDi 4.x uređaje.

DivX®

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite

 **Popis** i potražite **DivX® VOD**.

Podržani softver multimedijskog poslužitelja (DMS)

- PC – Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7

– Možete koristiti bilo koji DLNA certified® softver multimedijskog poslužitelja.

– Microsoft – Windows Media Player

- Mac OS X

– Možete koristiti bilo koji DLNA certified® softver multimedijskog poslužitelja.

- Mobilni uređaji

– Philips MyRemote - iOS, Android

– Interoperabilnost i radne značajke mogu se razlikovati ovisno o značajkama mobilnog uređaja i softvera koji se koristi.

ESD direktive

Ovaj uređaj zadovoljava radne kriterije A za ESD. U slučaju da se uređaj ne oporavi u načinu rada za dijeljenje datoteka uslijed elektrostatičkog izboja, potrebna je intervencija korisnika.

9.7

Mogućnost povezivanja

- SCART (adapter je u kompletu): Audio L/R, CVBS ulaz, RGB

- YPbPr: Y Pb Pr (adapter je u kompletu), Audio L/R (stereo mini priključnica 3,5 mm)

- Audio ulaz (DVI na HDMI)(stereo mini priključnica 3,5 mm)

- 4 HDMI ulaza s ARC (3D)

- Audio izlaz L/R – usklađen s prikazom (optički, Toslink)

- LAN mreža – (RJ45)

- 3x USB 2.0

- Common interface utor (CI+/CAM)

- Slušalice (stereo mini priključnica 3,5 mm)

9.8

Dimenzije i težine

60PFL8708



Širina 1342 mm – visina 776 mm – dubina 60 mm – težina ±25 kg

... s postoljem – visina 860 mm – dubina 236 mm – težina ±28 kg

UMv 3104 327 0088.3 - 130814

Softver televizora

Verzija softvera



Kako biste vidjeli trenutnu verziju softvera televizora, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
Odaberite **Softverske postavke** i pritisnite **OK**.
Odaberite **Podaci o trenutnom softveru** i pogledajte **Verzija**:
...


Nadogradnja softvera

Ažuriranje softvera s interneta

Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka u kojoj će vas tvrtka TP Vision obavijestiti o dostupnosti nove verzije softvera za televizor. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza.



Ako primite tu poruku, preporučujemo vam da izvršite ažuriranje. Odaberite **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.

Nova ažuriranja možete potražiti i sami. Kako biste sami potražili ažuriranje, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
Odaberite **Ažuriranje softvera** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršetka ažuriranja televizor će se automatski isključiti i ponovo uključiti. Pričekajte da se sam uključi. Nemojte koristiti prekidač za napajanje  na televizoru.

Ažuriranje softvera putem USB-a

Možda će biti potrebno ažurirati softver televizora. Treba vam računalo s brzom internetskom vezom i USB memorijski uređaj pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor. Koristite USB memorijski uređaj s 256 MB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja.

1 – pokretanje ažuriranja na televizoru
Kako biste pokrenuli ažuriranje softvera, pritisnite , odaberite  **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
Odaberite **Ažuriranje softvera** > **USB** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite televizor

Umetnite USB memoriju u neku od priključnica na televizoru, odaberite **Početak** i pritisnite **OK**. Na USB memorijski uređaj zapisat će se identifikacijska datoteka.

3 – preuzimanje softvera televizora

Umetnite USB memoriju u računalo. Na USB memorijskom uređaju pronađite datoteku **update.htm** i dvaput je pritisnite. Pritisnite **Pošalji ID**. Ako je dostupan novi softver, preuzmite .zip datoteku. Nakon preuzimanja raspakirajte datoteku i kopirajte datoteku **autorun.upg** na USB memorijski uređaj. Tu datoteku nemojte stavljati u mapu.


4 – ažuriranje softvera televizora

USB ponovo umetnite u televizor. Ažuriranje će se pokrenuti automatski. Televizor će se isključiti na 10 sekundi i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.

Nemojte . . .

- koristiti daljinski upravljač
- vaditi USB memorijski uređaj iz televizora

Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB memorijski uređaj iz televizora. Kada se napajanje vrati, televizor će nastaviti s ažuriranjem.

Po dovršetku ažuriranja na zaslonu će se prikazati poruka **Operation successful (Postupak uspješno dovršen)**. Izvadite USB memorijski uređaj i pritisnite  na daljinskom upravljaču.

Nemojte . . .

- pritisnuti  dva puta
- koristiti prekidač  na televizoru

Televizor će se isključiti (na 10 sekundi) i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.

Softver televizora je ažuriran. Možete ponovo koristiti televizor.

Kako biste spriječili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbršite datoteku autorun.upg s USB memorijskog uređaja.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor ima softver otvorenog koda. Tvrtka TP Vision Netherlands B.V. ovim putem nudi da na zahtjev isporuči potpun odgovarajući izvorni kôd za pakete softvera otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, ako je takav zahtjev sadržan u odgovarajućim licencama.

Ova ponuda vrijedi do tri godine od datuma kupnje proizvoda za sve koji dođu do ovih informacija. Kako biste dobili izvorni kôd, obratite se na engleskom jeziku na . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
The Netherlands

Licenca za otvoreni kod

Podrška

11.1

Registracija

Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, priliku za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima.



Idite na www.philips.com/welcome

11.2


Korištenje pomoći i pretrage



Ovaj televizor pruža pomoć na zaslonu. Informacije koje tražite možete pronaći na popisu tema ili pročitati u Pomoći kao knjizi s poglavljima.


Otvaranje Pomoći


Pritisnite  kako biste otvorili izbornik Početak. Odaberite  **Pomoć** i pritisnite **OK**.

Kako bi se prikazao abecedni popis tema, odaberite karticu  **Popis** u traci izbornika.

Kako biste Pomoć čitali kao knjigu, odaberite  **Knjiga** na traci izbornika.

Prije izvršenja uputa u Pomoći, zatvorite Pomoć. Kako biste zatvorili Pomoć, pritisnite  ili .

Za većinu postavki i opcija u izbornicima možete pritisnuti  (plava tipka) kako biste pročitali informacije o odabranoj postavci ili opciji.

Ako su informacije o postavki ili opciji dostupne, možete ponovo pritisnuti  (plava tipka) kako biste otvorili relevantnu stranicu u Pomoći.

Za neke aktivnosti, kao što je Teletekst, tipke u boji imaju specifične funkcije i ne mogu otvoriti Pomoć.

Pomoć za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili računalu

Pomoć za televizor možete preuzeti u PDF formatu kako biste je mogli čitati na pametnom telefonu, tabletu ili računalu. Kako biste lakše izvršili šire sljedove uputa, s računala možete ispisati relevantnu stranicu Pomoći.

Kako biste preuzeli Pomoć (korisnički priručnik), posjetite www.philips.com/support

11.3

Pomoć na mreži

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite www.philips.com/support.

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja. U nekim državama možete putem mreže razgovarati s jednim od naših suradnika i postaviti pitanje izravno ili putem e-pošte. Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu.

11.4

Služba za potrošače

Za podršku možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom. Ili posjetite naše web-mjesto www.philips.com/support.

Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.

Autorska prava i licence

HDMI



HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i ostalim državama.

Dolby



Dolby®

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dva slova D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Proizvedeno uz licencu pod patentima u SAD-u: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 te drugim patentima u SAD-u i svijetu koji su izdani i na čekanju. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0+Digital Out zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod obuhvaća softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Skype



Skype™ je zaštitni znak tvrtke Skype™ Limited ili s njom povezanih tvrtki.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Sva prava pridržana.
© 2013 DLNA. Sva prava pridržana.

DivX Certified®



O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je službeni DivX Certified® uređaj koji omogućava reprodukciju DivX videozapisa. Više informacija i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX video format potražite na web-mjestu divx.com.

O USLUZI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: ovaj DivX Certified® uređaj morate registrirati kako biste reproducirali kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Kako biste dobili kôd za registraciju, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. Više informacija o dovršetku registracije potražite na web-mjestu vod.divx.com.

Microsoft

Windows Media

Windows Media registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Microsoft PlayReady

Vlasnici sadržaja pomoću tehnologije pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™ štite svoje intelektualno vlasništvo, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima.

Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup sadržaju s PlayReady i/ili WMDRM zaštitom. Ako uređaj ne uspije ispravno provesti ograničenje korištenja sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv mogućnosti uređaja da pristupa sadržaju s PlayReady zaštitom. Opoziv ne bi trebao utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zatražiti od vas da nadogradite PlayReady kako biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.

12.8

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED, logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** zaštitni su znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

12.9

MHEG softver

Autorska prava na MHEG softver ("Softver") sadržan u ovom televizoru ("ovaj proizvod") radi omogućavanja uporabe interaktivnih televizijskih značajki u vlasništvu je tvrtke S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Vlasnik"). Softver smijete koristiti samo zajedno s ovim proizvodom.

12.10

Drugi zaštitni znakovi

Svi ostali registrirani ili neregistrirani tržišni znaci vlasništvo su svojih vlasnika.

Indeks

- 3**
3D naočale, korištenje 54
3D naočale, vrsta 54
3D, 2D u 3D 54
3D, optimalno gledanje 54
3D, zdravstveno upozorenje 55
3D, čišćenje naočala 54
- A**
Aktivna kontrola 19
Ambilight, boja zida 44
Ambilight, brzina za opciju Dinamično 44
Ambilight, ISF 44
Ambilight, isključenje televizora 44
Ambilight, način rada 43
Ambilight, postavljanje televizora 6
Ambilight, statična boja 44
Ambilight, svjetlina 43
Ambilight, uključivanje ili isključivanje 43
Aplikacija MyRemote, Control 67
Aplikacija MyRemote, izbornik 66
Aplikacija MyRemote, JointSpace 65
Aplikacija MyRemote, mreža 65
Aplikacija MyRemote, preuzimanje 66
Aplikacija MyRemote, SimplyShare 66
Aplikacija MyRemote, snimanje 67
Aplikacija MyRemote, TV vodič 67
Aplikacija MyRemote, Wi-Fi smart screen 68
App, galerija 58
App, povratna informacija 57
App, preporučeno 57
App, pretraživanje 57
App, zaključavanje 57
Audio efekt 45
Audio izlaz – optički 10
Audio jezik 36
Audio komentar 45
Automatska glasnoća 42
Automatski pomak titlova 11
Automatsko ažuriranje kanala 28
Automatsko isključivanje 36
Automatsko uključivanje opcije Incredible surround 3D 42
- B**
Bas 41
Blokada kanala 28
Boja 38
Briga za zaslon 20
Brzo postavljanje slike 18
- C**
CAM – modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) 11
CAM, instalacija 11
CI+ 11
Clear LCD zaslon 38
Cme trake 31
- D**
Daljinski upravljač, Azerty 23
Daljinski upravljač, baterije 25
Daljinski upravljač, naglasci i simboli 23
Daljinski upravljač, pokazivač 24
Daljinski upravljač, tipke 22
Daljinski upravljač, tipkovnica 23
Daljinski upravljač, uparivanje 24
Daljinski upravljač, velika slova 23
Daljinski upravljač, ćirilica 23
Digitalni tekst 32
Dinamičko pozad. osvjetlj. 39
DivX® VOD 60
DMR – Digital Media Renderer 9
Dva audio kanala 45
DVB 30
DVB, postavke 30
DVI, povezivanje 9
- E**
EasyLink 10
EasyLink, postavke 11
EasyLink, veze 9
Ekološke postavke 76
ESD 78
Europska energetska oznaka 76
- F**
Formati reprodukcije 77
Fotoaparat, povezivanje 16
Fotografije, prikaz slajdova 59
Frekvencija mreže 30
- G**
Gama 39
Glasnoća slušalica 42
Glazbene datoteke, reprodukcija 59
Gledanje televizije 25
Govor 45
Gustoća simbola 30
- H**
HbbTV 33
 HDCP, zaštita od kopiranja 9
HDMI ARC 10
HDMI veza, savjeti 9
- I**
Igra ili računalo 40
Igra ili računalo, igra 75
Igra ili računalo, računalo 17
Igra, dva igrača 75
Igra, pokretanje igre za dva igrača 75
Igra, reprodukcija 75
Igrača konzola, A/V LR veza 14
Igrača konzola, HDMI veza 14
Ikona uređaja 35
Infracrveni senzor 24
Interaktivna televizija 33
Internet App 57
Internetna memorija, brisanje 9
ISF® kalibracija 41
Isključivanje zaslona 60
Izbornik Izvor 34
Izbornik Početak 56
Izvorni jezik 36
- J**
Jezik, izbornici 36

- K**
- Kanal, logotipovi 27
 - Kanal, promjena naziva 27
 - Kanal, promjena redoslijeda 27
 - Kanali, ažuriranje 28
 - Kanali, mijenjanje 25
 - Kanali, omiljeni 27
 - Kanali, ponovna instalacija 29
 - Kontrast pozadinskog osvjetljenja 37
 - Kontrast videozapisa 39
 - Kopiranje popisa kanala 29
 - Kopiranje popisa kanala, kopiranje 29
 - Kopiranje popisa kanala, prijenos 29
 - Kraj korištenja 76
 - Kratke upute za početak korištenja 21
 - Kvaliteta prijema 31
 - Kôd za blokadu 28
- M**
- MHEG 33
 - Miracast, blokiranje/deblokiranje 61
 - Miracast, dijeljenje zaslona 61
 - Miracast, prekid dijeljenja 61
 - Miracast™ 61
 - Miš, brzina 16
 - Miš, povezivanje 16
 - Mjerač vremena za isključivanje 76
 - Mono/stereo 42
 - Montaža na zid, VESA 6
 - Mreža, bežično 7
 - Mreža, lozinka 7
 - Mreža, postavke 8
 - Mreža, žična 8
 - Mreže, DHCP 8
 - Mreže, statički IP 8
 - Mrežni usmjerivač 7
 - Mrežno ime televizora 9
 - Multi room, kako 62
 - Multi room, postavljanje 62
 - Multi room, što je to 62
 - Multimedijski poslužitelji, podržani 78
- N**
- Naglašavanje boje 39
 - Način rada za frekvenciju mreže 30
 - Način rada za protok podataka 30
- O**
- Odabir video-signala 26
 - Odgoda stanja pripravnosti 21
 - Opcije, na kanalu 26
 - Osobe oštećena sluha 45, 52
 - Osobna temperatura boje 39
 - Oštrina 38
- P**
- Paket kanala, ažuriranje 49
 - Paketi kanala 49
 - Perfect Natural Motion 38
 - Pixel Plus veza 11
 - Podrška na mreži 80
 - Podsjetnik, program 34
 - Pojačalo 42
 - Pokazivač, brzina 24
 - Pokazivač, isključivanje 24
 - Pokazivač, uporaba 24
 - Pokazivač, više informacija 24
 - Pomak slike 40
 - Pomoć, korištenje 80
 - Pomoć, na tabletnom uređaju 80
 - Ponovna instalacija televizora 29
 - Popis kanala, Novi 28
 - Popis programa 34
 - Popisi kanala 26
 - Poruka o ažuriranju kanala 28
 - Posuđivanje filmova 58
 - Potrošnja energije 76
 - Povezivanje antene, savjeti 9
 - Priključnica za antenu 6
 - Priključnica za napajanje 6
 - Priključnice, popis 34
- R**
- Radijski kanal 26
 - Roditeljski nadzor 28
 - Rubovi zaslona 40
 - Ručna instalacija 31
- S**
- Sat 37
 - Satelit, ažuriranje kanala 51
 - Satelit, dodavanje 50
 - Satelit, instalacija 49
 - Satelit, Multi-Dwelling-Unit 49
 - Satelit, preimenovanje kanala 50
 - Satelit, uklanjanje 50
 - Satelit, Unicable 50
 - Satelitska antena, povezivanje 7
 - Satelitski kanali, dobne skupine 48
 - Satelitski kanali, kanali 47
 - Satelitski kanali, omiljeni kanali 47
 - Satelitski kanali, popis kanala 47
 - Satelitski kanali, promjena redoslijeda kanala 48
 - Satelitski kanali, zaključavanje kanala 48
 - Savršen kontrast 38
 - SCART veza, savjeti 10
 - Sigurnosne upute 19
 - Skeniranje frekvencija 30
 - Skype 70
 - Skype, automatska prijava 73
 - Skype, blokiranje kontakta 72
 - Skype, događaj 73
 - Skype, glasovna pošta 73
 - Skype, glasovni poziv 72
 - Skype, isključen zvuk 72
 - Skype, kontakti 71
 - Skype, kredit 73
 - Skype, novi račun 70
 - Skype, obavijesti 73
 - Skype, odjava 74
 - Skype, povijest 73
 - Skype, pozivanje telefona 72
 - Skype, prijava 70
 - Skype, primanje poziva 73
 - Skype, promjena lozinke 74
 - Skype, status na mreži 71
 - Skype, test kamere 74
 - Skype, videopoziv 72
 - Skype, zvuk zvana 74
 - Slušalice, povezivanje 18
 - Smanjenje MPEG smetnji 38
 - Smanjivanje šuma 38
 - Smart TV, PIN kôd 56

Smart TV, početna stranica 57
Smart TV, registracija 56
Smještaj televizora 43
Snimanje, planiranje snimanja 63
Snimanje, popis snimki 64
Snimanje, trenutno snimanje 63
Snimanje, što vam je potrebno 63
Snimke, podaci TV vodiča 34
Snimke, popis 64
Softver multimedijskog poslužitelja 8
Softver otvorenog koda 79
Softver, ažuriranje putem interneta 79
Softver, ažuriranje putem USB uređaja 79
Softver, trenutna verzija 79
Stanje pripravnosti 21
Status 26
Stil slike 37
Stil zvuka 41
Super rezolucija 38
Surround zvuk 42
Sustav kućnog kina, izjednačavanje glasnoće 13
Sustav kućnog kina, višekanalni 13
Svjetlina 40
Svjetlo za opuštanje 44
Svjetlosni senzor 76

T

Teletekst 32
Teletekst, dvostruki prikaz na zaslonu 32
Teletekst, opcije 32
Teletekst, postavljanje 33
Teletekst, T.O.P. pregled 32
Teletekst, zamrzavanje 32
Televizija na mreži 58
Televizija na zahtjev 58
Temperatura boje 39
Tipkovnica, povezivanje 15
Titl 35
Titlovi, pauziranje TV programa 63
Titlovi, snimanje 64
Trgovina 40
Trgovina videosadržaja 58
TV sat 37
TV vodič 33
TV vodič, informacije 34
Tvomičke postavke 29

U

Udaljenost za gledanje 6
Uključivanje i isključivanje 21
Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi 66
Unaprijed definirani protok podataka 30
Univerzalni pristup 45
USB flash pogon, povezivanje 16
USB miš 16
USB tipkovnica 15
USB tvrdi disk, informacije 15
USB tvrdi disk, instalacija 15
Usklađivanje zvuka i slike 13, 13
Usmjeravanje videozapisa 58
Utor Common Interface 11
Ušteda energije 76

V

Veličina frekvencijskog koraka 30
Video datoteke, reprodukcija 60
Visoki tonovi 41

Vodič za povezivanje 9

W

Wi-Fi smart screen, alatna traka 68
Wi-Fi smart screen, gledanje televizora 68
Wi-Fi smart screen, popis kanala 68
WPS - Wi-Fi Protected Setup 7
WPS, PIN kôd 8
WWW. 57

Y

YPbPr veza, savjeti 10

Z

Zvuk tipki 46
Zvučnici televizora 42
Zvučnici/slušalice 45



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiis tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com