

Philips
Профессиональный
светодиодный LED-
телевизор

24" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL2808D



Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

Оцените удобство установки через USB-копирование и возможность использования специальных функций, например блокировки меню и функций управления, благодаря этому энергоэффективному гостиничному светодиодному LED-телевизору.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Встроенная панель подключения
- Низкое энергопотребление
- Блокировка меню установки
- Блокировка управления передней панели

PHILIPS

Особенности

Клонир-е через USB



Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

Блокировка управления передней панели

Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к

элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

Светодиодный



В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели

минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

USB (фото, музыка, видео)



Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство к порту USB на боковой панели телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный проводник.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие



Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 24 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 61 см
- Цвет корпуса: Черный
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 250 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- ТВ-система: PAL, SECAM
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Контейнеры: AVI, MKV
- Форматы воспроизведения музыки: MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Комфорт

- Легкость установки: Система автоматической настройки (ATS), Автоматическая установка каналов (ACI), Автонаименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1 список каналов (аналоговые + DVB-T или C), Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Страница приветствия (.png), Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения

- Регулировка формата экрана: 4:3, 14:9, Масштаб 14:9, 16:9, Автоматический, Субтитры, Кино
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Режим ограничения для особых учреждений: Блокировка субтитров (USB, TXT)
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Пульт ДУ: 22AV1107A/12

Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Комфорт: Выход для наушников

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт (2 x 2,5 Вт)
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Sound

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Количество А/В подключений: 1
- Количество разъемов HDMI: 1
- Возможности HDMI: Канал возврата аудиосигнала
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Порт USB 2.0
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход S/PDIF (коаксиальный), Вход VGA с ПК, Общий интерфейс CI+

Мощность

- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Температура окружающей среды: 5—35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,3$ Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 25 Вт


- Функции энергосбережения: Режим ECO, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: $\leq 0,3$
- Потребление электроэнергии в год: 36 кВт/ч

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

Размеры

- Ширина устройства: 562 миллиметра
- Высота устройства: 345 миллиметра
- Глубина устройства: 35,5 миллиметра
- Вес продукта: 3,9 кг
- Ширина с подставкой: 562 миллиметра
- Высота с подставкой: 380 миллиметра
- Глубина с подставкой: 134 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 4,1 кг
- Ширина коробки: 698 миллиметра
- Высота коробки: 438 миллиметра
- Глубина коробки: 120 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,4 кг
- Совместимое настенное крепление: 75 x 75 мм

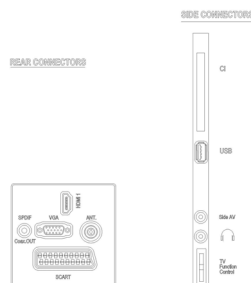

Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 7.4.9

EAN: 87 12581 68306 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com