



Philips
TV plano e panorâmico
digital com Digital Crystal
Clear

26"
LCD
digital integrado

26PF5521D



Melhore a sua experiência de visualização

com sintonizador digital integrado

Tire partido das vantagens da televisão digital, do Guia de Programação Electrónico (EPG) e dos conteúdos de qualidade digital. Veja também imagens de qualidade superior com Digital Crystal Clear e Controlo Activo.

Imagens vivas, naturais e límpidas

- Visor WXGA LCD de Alta Definição, com uma resolução de 1366 x 768p
- Sintonizador Digital Integrado para recepção de DVB-T
- HD Ready permite uma visualização de alta qualidade de sinais HDTV
- Digital Crystal Clear proporciona imagens vivas iguais às do cinema
- Tecnologia Dynamic contrast enhancer para proporcionar detalhes a negro ricos

Excelente reprodução de som

- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

Design esguio e elegante para complementar a decoração da casa

- Design compacto e elegante que cabe em qualquer divisão

Concebido a pensar na sua conveniência

- Veja em formato analógico enquanto grava um programa digital

Para um desempenho avançado

- Entrada HDMI para uma ligação digital de Alta Definição total a partir de um só cabo

PHILIPS

Destques

Visor WXGA LCD, 1366 x 768p

Este ecrã WXGA com a avançada tecnologia de ecrã LCD possui uma resolução panorâmica de alta definição de 1366 x 768 p pixels. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Sint. de DVB-T Digital Integrado

O sintonizador de DVB-T integrado permite-lhe receber TV Digital Terrestre para visualização ou gravação. Isto significa que não é necessário outra set-top-box, nem cabos adicionais.

HD ready

Desfrute da excelente qualidade de imagem de alta definição e esteja preparado para fontes HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida que proporciona uma qualidade de imagem superior ao varrimento progressivo. Está em conformidade com as normas rigorosas definidas pela EICTA, de modo a proporcionar um ecrã de alta definição que apresente as vantagens da qualidade de imagem e da resolução de um sinal de Alta Definição.

Dispõe de uma ligação universal para ligação YPbPr analógica e ligação DVI ou HDMI digital não comprimida, suportando HDCP. Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos. É como se assistisse a imagens cinematográficas e reais.

Dynamic contrast enhancer

Você quer o ecrã LCD plano com o contraste mais elevado e com as imagens mais vibrantes, mesmo a um ângulo de visualização amplo. A tecnologia de Dynamic contrast enhancer da Philips utiliza processamento de vídeo e tecnologia exclusiva de enfraquecimento da luz negra. Isto proporciona níveis negros ricos e com mais detalhes. A luz negra enfraquecida aumenta o contraste até 5 vezes* e, ao mesmo tempo, melhora o ângulo de visualização. Proporciona uma imagem clara e real com elevado contraste e cores vibrantes (* factor entre 2 e 5, dependendo do tipo de ecrã e do conteúdo da imagem).

Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total concentração dos espectadores na experiência televisiva.

Ver analógico, gravar digital

Veja em formato analógico enquanto grava um programa digital

Entrada HDMI

O HDMI estabelece uma ligação RGB digital não comprimida da fonte ao ecrã. Ao eliminar qualquer conversão do sinal digital para analógico, proporciona uma imagem inalterada. O sinal não degradado reduz a cintilação, resultando numa imagem mais nítida. O HDMI comunica inteligentemente a resolução de saída mais elevada ao dispositivo da fonte. A entrada HDMI é totalmente compatível com fontes DVI mas inclui áudio digital. O HDMI utiliza protecção contra cópias HDCP.



Especificações

Imagem/Visualização

- Rácio de aspecto: 16:9
- Luminosidade: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 600:1
- Tamanho do ecrã na diagonal: 26 polegada / 66 cm
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Varrimento Progressivo, Filtro Digital 3D, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Chip de Corte de Impulsos, Controlo Activo, Contrast Plus, Ajuste da Temperatura da Cor, Ajuste da Nitidez
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos
- Resolução do painel: 1.366 x 768 p
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Contraste dinâmico do ecrã: 1200:1
- Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V)
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de computador

| Resolução | Frequência de actualização |
|------------|----------------------------|
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Hz |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Hz |
| 1024 x 768 | 60, 70, 75 Hz |
| 720 x 400 | 70 Hz |

Formatos de vídeo

| Resolução | Frequência de actualização |
|--------------|----------------------------|
| 640 x 480i | 1Fh |
| 640 x 480p | 2Fh |
| 720 x 576i | 1Fh |
| 720 x 576p | 2Fh |
| 1280 x 720p | 3Fh |
| 1920 x 1080i | 2Fh |

Som

- Melhoramento do Som: Dynamic Bass Enhancement
- Sistema de som: Surround Dolby Virtual, Estéreo
- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Equalizador: 5 bandas

Comodidade

- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Plug & Play, Nome do Programa, Classificação
- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Lista de Programas, Smart Picture, Som Inteligente, Controlo lateral, Ver analógico/Gravar digital, Fácil alternância entre Dig/Analógico
- Tipo do telecomando: RC4343/01
- Melhoramentos de teletexto: Linha de informações do programa
- Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Imagem em gráficos, Texto em duas páginas
- Telecomando: DVD, TV, Multifuncional, Aux
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Relógio: Temporizador, Relógio Despertador
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Ecrã do Sintonizador: PLL
- Número de canais predefinidos: 100
- DVB: DVB Terrestre *

Conectividade

- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-video, Saída RGB
- Outras ligações: Interface comum, Saída S/PDIF (coaxial), Antena IEC75
- Ligações Frontais/Laterais: Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-video, Entrada áudio L/R
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

- Ext 6: HDMI
- Número de Scarts: 2

Potência

- Consumo de energia: 100 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Alimentação eléctrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Alimentação: AC 90-240

Dimensões

- Peso do produto: 13,3 kg
- Peso incl. Embalagem: 17 kg
- Dimensões (com base) (L x A x P): 804,5 x 477 x 222 mm
- Cor da caixa: Bicolor: Black e Silver Frost
- Dimensões da caixa (L x A x P): 876 x 209 x 601 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 804,5 x 438 x 114 mm
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 100 mm


Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Cartão de registo, Telecomando, Manual do Utilizador, Pilhas para telecomando, Suporte para mesa, Certificado de garantia
- Acessórios opcionais: Suporte de chão

Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Número de Altifalantes: 0

| Stereo system | | | | | Transmission system | | | | | |
|---------------|----------|--------|---------|----------|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| 2CS DK | NICAM DK | 2CS BG | NICAM I | NICAM LL | PAL BG | PAL D/K | PAL I | SECAM BG | SECAM DK | SECAM LL |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

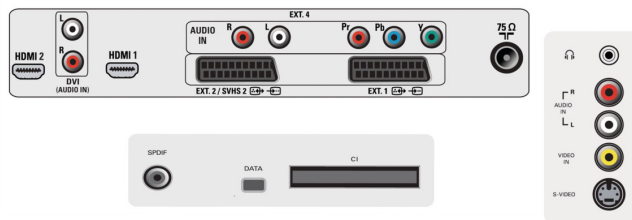

Data de publicação
2019-06-28

Versão: 6.0.16

12 NC: 8670 000 23234
EAN: 87 10895 94516 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com