

Philips  
LCD-TV ammattikäyttöön

**32" PrimeSuite**

LCD  
DVB-T/C MPEG 2/4

**32HFL4373D**



## TV parhaaseen katseluun tai interaktiiviseen käyttöön

### Philips Hotel -LCD-televisio

Tällä energiatehokkaalla Hotel-LCD-televisiolla nautit kaikista interaktiivisen television eduista ja saat käyttöösi laadukkaat hotellimomintat. Yhdistät vain television haluamaasi järjestelmään, jotta saat parhaimman katselukokemuksen ja kustannustehokkaan ratkaisun.

#### **Ympäristöä säästävä ja turvallinen**

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.

#### **Erilaiset vierailuelämykset**

- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Theme TV - asiakkaat löytävät kanavansa nopeasti
- Edistynyt EPG ja kanavaluettelo
- Hotel Scenealla räätälöidyt info- ja aloituskanavat

#### **Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyyt**

- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- VSecure suojaa digitaalisen sisällön hotelleissa
- Integroitu yhteyspaneeli

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

### VSecure

Laadukkaan HD-sisällön näyttäminen asiakkaille edellyttää tiukkoja sisällöntuotannon turvatoimenpiteitä. Philips on kehittänyt HD-sisällön suojausratkaisun hotelleihin. Sen VSecure suojaa HD-sisällön ja NexGuard merkitsee HD-sisältöä tutkimuksia varten.


### Hotel Scenea

Hotel Scenealla voit valita ja tallentaa kuvan, jota käytetään televisiossa aloitus- tai infokanavalla.

### Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

### Theme TV

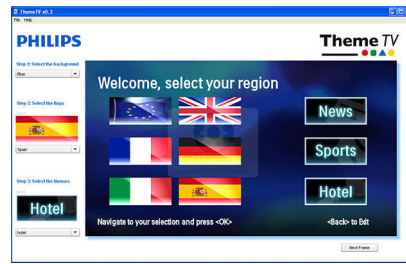

Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

### MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

### Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himmennöksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää,

miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

### Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

### Integroitu kello

Sisäinen kello, jossa on myös herätystoiminto, poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisäksi kello kaapeleineen ja yhteyksineen.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatus. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

### Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.



# Tekniset tiedot

1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz

- Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Esiasetettujen kanavien määrä: 999
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb)
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus, Ohjelmien nimet
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Uniajastin, Himmennettävä, Integroitu LCD-kellonäyttö, Herätyskello
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Viestin merkkivalo
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisn, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, Yhteyspaneeli-yhteensopiva, VSecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104A/10 (RC6)
- Yksilätilä: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text,

Ohjelmatietopalkki

## Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, Serial Xpress -liitäntä, USB 2.0
- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB, CVBS-tulo
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kylpyhuonekaiutinlähtö, Common Interface Plus (CI+)

## Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus (tyypillinen): 56 W

## Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuviikko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

## Mitat

- Laitteen leveys: 795,6 mm
- Laitteen korkeus: 508,4 mm
- Laitteen syvyys: 93 mm
- Laitteen paino: 8,35 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 795,6 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 557,6 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 221,4 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 10 kg
- Laatikon leveys: 1000 mm
- Laatikon korkeus: 610 mm
- Laatikon syvyys: 160 mm
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.5

EAN: 87 12581 60242 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)