



Philips 5000 series  
Ультратонкий Full HD  
LED TV

**108 см (43")**  
Full HD LED TV  
DVB-T/T2/C/S/S2



**43PFS5034**

## Full HD LED TV

с технологией Pixel Plus HD

Телевизор Philips 5000 с большим экраном, разрешением Full HD и превосходным качеством звучания позволит наслаждаться сериалами, фильмами и играми с любого источника.

### Универсальные решения

- Ультратонкая рамка не ограничивает изображение

### Всегда чистое и естественное изображение

- Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Pixel Plus HD: четкое изображение вне зависимости от источника.

### Насладитесь комфортным просмотром

- Два входа HDMI с EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента

# PHILIPS

## Особенности

### Ультратонкая рамка

Мы привыкли, что экран телевизора, словно картину, обрамляет широкая рамка. Наша ультратонкая рамка выглядит современно и стильно, и при этом не ограничивает изображение.

### Full HD LED TV

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

### Pixel Plus HD

Процессор Philips Pixel Plus HD оптимизирует качество изображения и обеспечивает кристальную четкость и великолепную контрастность. При просмотре кабельного телевидения или фильмов на диске вы всегда будете наслаждаться четким изображением с яркими оттенками белого и глубокими оттенками черного.

### Два входа HDMI с функцией EasyLink

Использование одного кабеля HDMI, передающего как видео-, так и аудиосигнал с устройства на телевизор, решает проблему спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое

высокое качество изображения, передаваемого на экран с источника. Благодаря Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций: управление телевизором, DVD, Blu-Ray, телеприставкой или домашним кинотеатром.

### USB (фото, музыка, видео)

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Улучшение изображения: Pixel Plus HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080
- Формат изображения: 16:9
- Диагональ экрана: 43 (дюймы) / 108 см

## Взаимодействие с пользователем

- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB\*
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Электронный гид телепередач\*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Регулировка формата экрана: Автомасштабирование, Superzoom, Расширение формата 16:9, Не в масштабе, 16:9

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматическая регулировка громкости, Регулировка НЧ, Функция Smart Sound
- Конфигурация динамиков: 8 Вт x 2, широкополосный динамик

## Подключения

- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество разъемов USB: 2
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Антенна, IEC75, Разъем для спутниковой приставки, Выход для наушников, CVBS + аудиовход Л/П, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SMI, .SRT,

.SSA, .SUB, .TXT, .ASS

- Форматы воспроизведения музыки: AAC, AC3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, PNG

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

## Питание

- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <= 0,5 Вт
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Температура окружающей среды: 5-35 °C
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- содержание ртути: 0 мг

## Размеры


- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1070 x 680 x 140 миллиметра
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 971 x 563 x 81 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 971 x 585 x 218 миллиметра
- Вес продукта: 7,1 кг
- Вес изделия с подставкой: 7,2 кг
- Вес, включая упаковку: 9,5 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 200 мм

## Цвет и отделка

- Передняя панель телевизора: Black High Gloss

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка

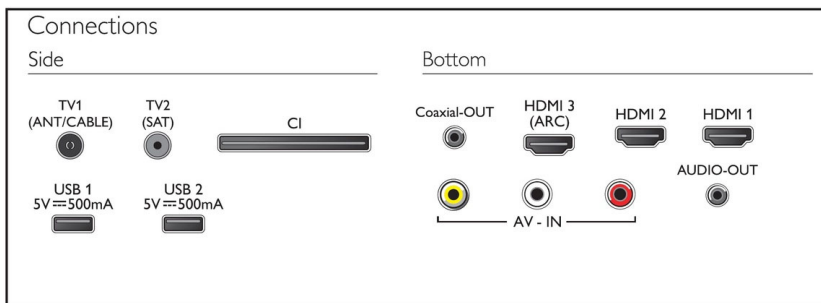

Дата выпуска 2021-03-12

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 62156  
EAN: 87 18863 02156 9

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.  
\* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.  
\* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.  
\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.  
\* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.