

Philips  
Profesionální LED TV

EasySuite+, úhl. 107 cm (42")

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3017D



## Udělejte na hosty co největší dojem

s vynikající LED technologií

Nejlepší zážitky ze sledování na tenkém a úsporném LED televizoru. Umožněte hostům koupit si prémiový obsah a použít nejnovější technologie vzdáleného přístupu – instalace bez námahy.

### Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření
- Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie

### Pestrost zážitků pro hosty

- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu i offline
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- ThemeTV Lite umožňuje snadné procházení kanálů

### Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Integrovaný připojovací panel
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice

# PHILIPS

## Přednosti

### Režim Hotel, Nemocnice, Věznice

Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámek chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

### Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

### ThemeTV Lite

Funkce ThemeTV Lite nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které hostům nabízí možnost procházet nabídku pro hosty a najít si snadno a bez potřeby interaktivního zábavného systému kanály z vlastní země, zprávy a informace o hotelu.

### Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

### Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

### Zelené tlačítko

Hosté mohou při používání televizoru ušetřit ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku, pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob, jak snížit provozní náklady hotelu přímým zapojením hostů.

### Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

### Připojení sluchátek

Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

### Full HD LED TV




Full HD  
LED

Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto Full HD LED televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou

energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

### SmartInstall

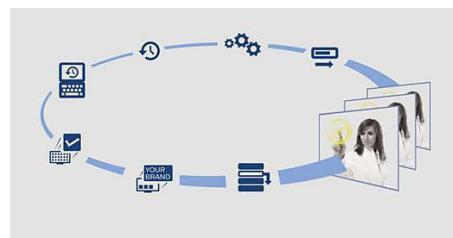

Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

### SmartInfo

Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městě prostřednictvím stránek Hotel Info. Hosté mají přístup k informačním stránkám hotelu, které můžete pravidelně obměňovat a hosty jednoduše informovat o novinkách hotelu.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 42 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 107 cm
- Barva skříňky: Lesklá černá skříňka
- Displej: LED Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal

- Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

## Podporovaná rozlišení


- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

## Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Digitální příjem: DVB-C MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB

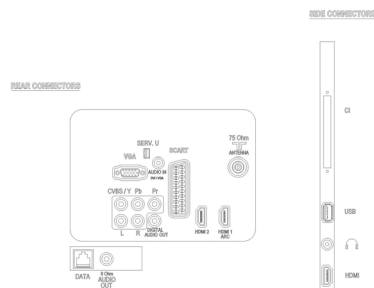

# Specifikace

- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontejnery: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní, 1kanálový seznam analogový/digitální
- Hodiny: Časovač
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, MyChoice, ThemeTV Lite
- Typ dálkového ovladače: 22AV1108A (RC6)
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF

## Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Bezpečnost: Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

## Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 3
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 2
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro reproduktor do koupelny, IR out

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 62 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 91 kWh

## Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower Eco

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00

## Rozměry

- Šířka přístroje: 977,2 mm
- Výška přístroje: 589 mm
- Hloubka přístroje: 42,9 mm
- Hmotnost výrobku: 12,9 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 977,2 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 628,7 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 210 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 15,3 kg
- Šířka balení: 1205 mm
- Výška balení: 702 mm
- Hloubka balení: 160 mm
- Hmotnost včetně balení: 18,7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 400 x 400 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.2.3

EAN: 87 12581 65374 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)