




Philips  
Televizor LCD profesional

**Sistem 32" Pro+**  
LCD DVB-T MPEG2\*

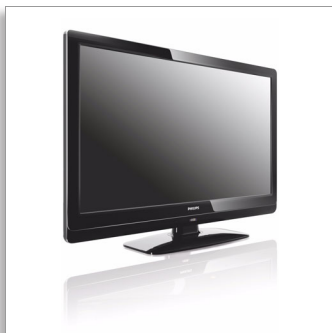

**32HFL4351D**

## Confort superior al oaspeților

Televizor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Acest televizor modern pentru industria hotelieră oferă oaspeților confort superior în cameră și le permite să își conecteze propriile dispozitive. Deoarece include un tuner DVB-T, sunteți cu adevărat pregătit pentru televiziunea digitală.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Programarea canalului de pornire

### Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Listă atractivă de canale pentru navigare ușoară
- Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
- Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspeții să se bucure de dispozitivele proprii

### Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Compatibil cu set-top box
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă

### Viabil și sigur

- Design ecologic și carcasă ignifugă

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Afișaj HD LCD

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă oaspeților dvs. o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

## Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

## Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

## Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților.

## ○ singură listă de canale combinată

○ singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite

oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

## Listă atractivă de canale

Lista atractivă de canale include butoane clare și intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

## Telecomandă pentru industria hotelieră

Acest televizor este livrat cu o telecomandă elegantă care este proiectată special pentru utilizarea în industria hotelieră. Pentru o experiență a utilizării ușoare, numai butoanele și funcțiile esențiale sunt oferite pentru oaspeți. Suplimentar, funcția de verificare a bateriei și dispozitivele antifurt pentru baterii sunt caracteristici care pot contribui la operațiunile eficiente din hotel.

## Compatibilitate cu panoul de conectivitate

Acest televizor funcționează perfect integrat cu panourile de conectivitate Philips. Oaspetele se poate conecta ușor și se poate bucura de materialele media de pe PC, MP3 player, DVD player, cameră video și diverse alte dispozitive. Datorită sensibilității automate panoul de conectivitate și televizorul se comută automat pentru vizualizarea conținutului dispozitivului oaspete conectat.

## Compatibil cu set-top box

Acest televizor pentru hotel poate fi conectat la un set-top box, oferind energie pe scart și protocolul Serial Express Lite.

## Clonare USB

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

## Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre EcoDesign orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Tip ecran: TFT LCD W SXGA+ Active Matrix
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminositate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Timp de răspuns (uzual): < 8 ms
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Deinterlacing 3D MA, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 30000:1
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

## Rezoluție de afișare acceptată

### Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

### Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Prin intrarea  
HDMI/DVI

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Număr de canale presetate: 250
- Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF,

## VHF

- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB terestru \*

## Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, Smart Sound

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Alte conexiuni: Ieșire SP/DIF (coaxial), Ieșire semnal video compozit (CVBS), Ieșire monitor, S/D (RCA), Interfață comună
- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, USB2.0

## Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire

- automată, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep, Ecologic/lansare rapidă
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio
- Mod închisoare: Dezactivare teletext și MHEG
- Ceas: Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Cronometru oprire, Ceas deșteptător, Estompat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Tip telecomandă: 22AV1104/10 (RC6)
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Alte avantaje: Blocare Kensington

## Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională, Comandă actuală prin conexiune IR
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: 105 W
- Consum în standby: < 1 W (cu ceas)
- Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C

## Specificații pentru protecția mediului


- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 800 x 534,8 x 81 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 800 x 591,9 x 220 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 980 x 635 x 197 mm
- Greutate produs: 10,2 kg
- Greutate produs (+ stativ): 11,6 kg
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 14,6 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Suport de perete (inclinabil) 22AV3200/10

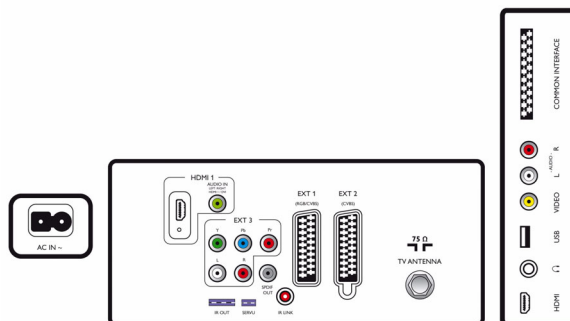

Data apariției 2009-12-21

Versiune: 2.1.3

12 NC: 8670 000 55776  
EAN: 87 12581 50147 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pentru informații despre țările înscrise la DVB-T adresați-vă persoanei de contact de la Philips.