

Philips 7000 series
Smart LED televizor s
tehnologijama Ambilight
Spectra 2 i Pixel Precise
HD

119 cm (47")

Full HD 3D
digitalni televizor

47PFL7696H



Budite dio akcije!

uz tehnologiju Ambilight i 3D televizor

Iskusite kino kod kuće uz Philips 3D televizor 47PFL7696 serije 7000 dijagonale 119 cm / 47". Kombinira moćnu LED sliku i prožimajuće osvetljenje Ambilight koje pruža nevjerovatan 3D filmski doživljaj. Možete biti sigurni da ćete uvijek biti dio akcije.

Pojačajte doživljaj gledanja

- Ambilight Spectra 2 (dvije strane) obogaćuje doživljaj gledanja
- Easy 3D za doista prožimajući 3D filmski doživljaj

Akcija uz zapanjujuće detalje

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Precise HD za izraženije detalje u akcijskim scenama
- Brilljantna LED slika nevjerovatnog kontrasta
- 600Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta
- Perfect Natural Motion za iznimno uglađene Full HD filmove

Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Osjetite snagu 28 W RMS i Incredible Surround

Uživajte u svijetu na mreži uz Smart TV

- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Uz DLNA uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Pronađite, zakažite, snimate* i pauzirajte televizijske sadržaje



PHILIPS

Istaknute znač.

Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslom, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

Easy 3D



Easy 3D jamči dugotrajnu udobnost tijekom gledanja 3D sadržaja, zahvaljujući slici bez titranja i niskom razinom dvostrukih slika. Kompatibilne 3D naočale su lagane i ne zahtijevaju baterije. Već danas možete na jednostavan način uživati u 3D sadržajima u vlastitom domu!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD počiva na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Kvalitetu slike visoke rezolucije podiže na novu razinu uz 4 trilijuna boja. Uz vrhunsku rezoluciju Pixel Precise HD sada vam omogućava najbolju kvalitetu HD slike bez obzira gledate li videozapise s interneta ili kvalitetne Blu-ray filmove.

Full HD LED TV



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog Full HD LED televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, ošttrini i živopisnim bojama.

600Hz Perfect Motion Rate



600Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju Perfect Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštrina prikaza pokreta.

Perfect Natural Motion



Uživajte u akciji bez ikakvog podrhtavanja. Perfect Natural Motion procjenjuje pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje i kod emitiranog i prethodno snimljenog filmskog materijala (uključujući filmove rezolucije 1080p i 24p True Cinema na Blu-ray i DVD mediju). Rezultat je još ugađenija slika odlične ošttrine. Uživajte u pokretima koji premašuju kino-kvalitetu!

28 W RMS Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i pravu atmosferu filmova. Snažna pojačala od 28 W RMS (2 x 14 W RMS) stvaraju realističnu prostornu sliku zvuka. Incredible Surround omogućava potpun surround doživljaj uz zvuk veće dubine i širine koji nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

SmartTV

Smart TV

Smart TV za jednostavniji televizijski doživljaj u 4 područja. Net TV omogućava posuđivanje filmova, gledanje propuštenih televizijskih sadržaja (catch-up TV) i uživanje u društvenim medijima. Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona ili tabletnog uređaja. Koristite SimplyShare za uživanje u multimedijским sadržajima s računala, telefona i tabletnog uređaja na televizoru. Lako snimate televizijske programe bez dodatnih velikih uređaja.



Specifikacije

Ambilight

- Ambilight verzija: 2 strane
- Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada s lounge svjetlom

Slika/Zaslon

- Zaslon: edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Veličina dijagonale zaslona: 47 inča / 119 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: Easy3D*
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2 ms
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control i svjetlosni senzor, Vrhunska rezolucija, 600Hz Perfect Motion Rate

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- Program: Pause TV, Snimanje putem USB veze

Mogućnost povezivanja

- Više HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski jednim dodiranjem
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 2

- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Utor za SD karticu (trgovina videosadržaja), Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak
- Bežična veza: Podrška za bežični LAN

Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Net TV: Uključeno

podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Praktičnost

- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5
- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 16:9, Super zum, Nerazmjern, Widescreen
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

Snaga


- Glavno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 62 W
- Godišnja potrošnja energije: 91 kWh
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)
- Prisutnost olova: Da*
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,01 W
- Godišnja potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1,1* kWh

Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1192 x 780 x 158 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1102 x 647 x 38,5 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 1102 x 715 x 254 mm
- Težina proizvoda: 18,6 kg
- Težina uređaja (+ postolja): 21,4 kg
- Kompatibilni nosač: 400 x 400 mm

Dotadna oprema

- Dotadna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, 4 x 3D naočale PTA416, Stolno postolja sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Upute za zdravo gledanje 3D sadržaja, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Jamstveni list
- Dotadna oprema (opcija): 3D naočale PTA416, Bežični USB adapter (PTA01)

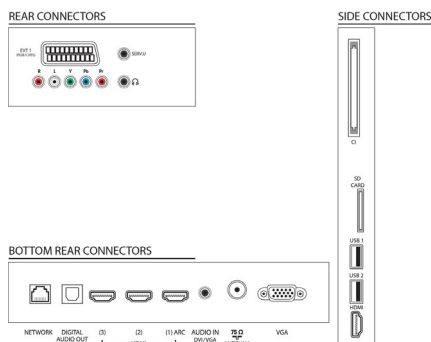

Datum izdavanja
2019-06-26

Verzija: 9.5.7

12 NC: 8670 000 74404
EAN: 87 12581 59371 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Net TV: posjetite www.philips.com/smarttv i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.
* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
* Korištenjem integriranog digitalnog TV tunera pomoći će u uštedi energije
* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama
* USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja(CI+). Potrebna je internetska veza.
* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
* Korištenjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja potrošnja energije smanjit će se do 0
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
* USB tipkovnica i miš podržani su putem ažuriranja softvera