

Philips
Професійні телевізори

Studio, 65 дюймів
4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Вражайте своїх гостей

ідеальним смаком

Покажіть своїм гостям, наскільки Ви піклуєтеся про них, за допомогою цього доступного професійного телевізора. Ви отримаєте задоволення від спеціальних готельних функцій на кшталт фірмової сторінки привітання, встановлення через USB, меню та блокування керування.

Вдосконалені функції для готелю і перспективність

- USB-клонування усіх налаштувань для швидкого встановлення
- Один об'єднаний список каналів для аналогових та цифрових каналів
- Вдосконалене регулювання гучності, щоб не турбувати гостей
- Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування
- Блокування меню встановлення
- Офлайновий редактор каналів для редагування списку каналів на комп'ютері
- Запобігайте несанкціонованому використанню завдяки функції блокування локального керування

Чудові враження від перегляду і зручність для гостей

- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного контенту
- Низький рівень споживання енергії
- 4K Ultra HD: роздільна здатність, якої Ви ніколи раніше не бачили

PHILIPS

Основні особливості

Роздільна здатність 4K Ultra HD


Дивіться телевізор, як ніколи досі, завдяки роздільній здатності, яка в чотири рази перевищує роздільну здатність звичайного телевізора Full HD. 3840 x 2160 пікселів створюють безмежно витончене та реалістичне зображення, а це – вікно в новий світ.

Сторінка привітання



Сторінка привітання з'являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

USB-клонування

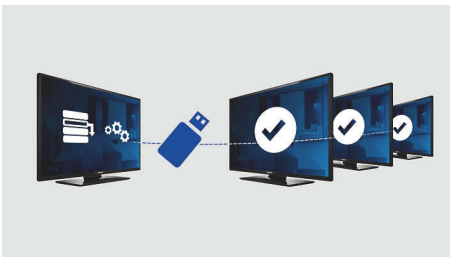

Дозволяє легко копіювати налаштування усього програмування і програмування

каналів з одного телевізора на інші телевізори менше, ніж за хвилину. Ця функція забезпечує однотипність телевізорів та значно скорочує час встановлення та витрати.

Офлайнний редактор каналів

Офлайнний редактор каналів для редагування списку каналів на комп'ютері

USB (фотографії, музика, відео)



Поділіться дозволами. Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, трЗ-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

Один об'єднаний список каналів

Один інтегрований список каналів для цифрових та аналогових каналів. Це дозволяє гостю без проблем перемикає аналогові та цифрові канали.

Вдосконалене регулювання гучності

За допомогою функції вдосконаленого регулювання гучності можна встановити гучність увімкнення телевізора та

попередньо визначити діапазон гучності роботи телевізора, запобігаючи налаштуванню надмірної гучності та відволіканню сусідів.

Блокування локального керування

Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування локального керування, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через кнопки керування, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.

Блокування меню встановлення

Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

Низький рівень споживання енергії

Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 65 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Роздільна здатність панелі: 3840x2160p
- Яскравість: 350 кд/м²
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 4000
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- HDMI: До 3840x2160p при 60 Гц
- Тюнер: T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц, Інші: до 1920x1080p при 60 Гц
- USB: HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц, Інші: до 1920x1080 при 60 Гц

Тюнер/Прийом/Передача


- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC UHD

(до 2160p60)

- Аналоговий телевізор: PAL, SECAM

Характеристики

- Простота у користуванні: Стиль зображення, Стиль звуку
- Цифрові послуги: Субтитри, Телетекст, MHEG, Заряд і далі, ЕДП 8 д.
- Локальне керування: Клавіатура (6 ручок)

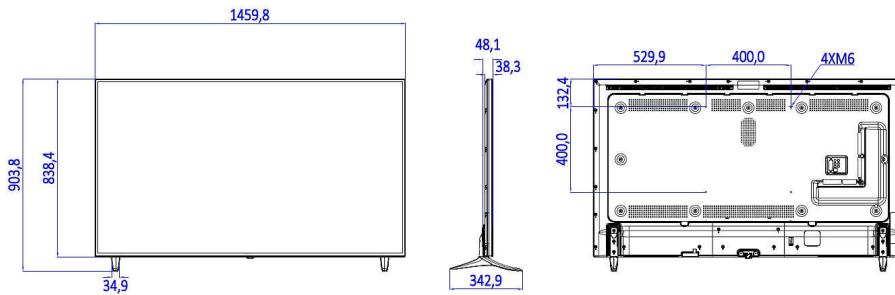

Специфікації

Готельні функції

- Режим готелю: Блокування локального керування, Блокування меню, Блокування меню встановлення, Обмеження гучності (вкл. з НР)
- Режим в'язниці: режим високої безпеки, Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
- Таймер: Таймер сну, Будильник
- Керування увімкненням: Канал/джерело, Стиль зображення, Гучність (вкл. з НР)
- Захист від крадіжок: Замок Kensington
- Керування живленням: Екозапуск/швидкий запуск
- Ваша марка: Логотип привітання
- Клонування та оновлення програмного забезпечення: через USB, Миттєве початкове клонування
- Керування: Блокування автоматичного оновлення каналів
- Дистанційне керування: Підтримка фіксатора для кабелю, Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
- Канали: Об'єднаний список, Офлайновий редактор каналів

Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК
- Зручність: Вихід для навушників

Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC, WAV, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Підтримувані формати зображення: BMP, JPG, PNG
- Підтримувана роздільна здатність відео на USB: до 1920x1080p при 30 Гц
- Мультимедійні роз'єми: USB

Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 16 (2x8) Вт
- Гучномовці: 2,0, Направлені вниз
- Функції звуку: Еквалайзер, Баланс, AVL, Incredible surround, Динамічні басы, Dolby MS10

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 45 °C

- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3 \text{ Вт}$
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 118 Вт
- Енергозберігаючі функції: Екорезим
- Річне споживання енергії: 172 кВт год

Аксесуари

- Входить в комплект: Пульт дистанційного керування 22AV1407A/12, 2 батареї AAA, Підставка з кантом, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Додатково: Пульт ДК для налаштування 22AV9573A

Можливість підключення знизу

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Антена: IEC-75
- Цифровий аудіовихід: Оптичний
- Вхід VGA: 15-контактний D-sub

Під'єднання, бічна панель

- USB2: USB 2.0
- Гніздо Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Вихід для навушників: Міні-роз'єм

Під'єднання, задня панель

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Компонентний: YPbPr + L/R cinch
- Вхід AV: CVBS спільно з YPbPr
- USB1: USB 2.0

Вдосконалення під'єднання

- EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта

Конструкція

- Колір: Чорний

Розміри

- Ширина телевізора: 1460 мм
- Висота телевізора: 838 мм
- Глибина телевізора: 50 мм
- Вага виробу: 36,9 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 1460 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 903 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 345 мм
- Вага виробу (+ підставка): 37,5 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: M6, 400 x 400 мм



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.