

Philips 6000 series  
Smart LED-TV, jossa  
Ambilight Spectra 2 ja Pixel  
Precise HD

140 cm (55")

Easy 3D  
DVB-T2/C



55PFL6007T



# Ole mukana toiminnassa!

Nauti 3D-kuvasta ja Smart TV:stä, jossa on Ambilight

Koe sisällön koko kirjo Philipsin 55PFL6007 3D Smart -LED-TV:n avulla. Nauti tehokkaista Full HD LED -kuvista ja Smart TV Premiumin sekä vangitsevan Ambilight-ominaisuuden loputtomista mahdollisuuksista. Ole mukana toiminnassa miellyttävimmällä 3D-tavalla!

## Nauti sisällön koko kirjosta Smart TV Premium -mallin avulla

- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- Ohjaa televisiota älypuhelimella, tablet-laitteella tai näppäimistöllä
- TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen\* ja keskeyttäminen
- Katso televisiota kaikkialla kotonasi Wi-Fi Smart Screenin\* avulla
- Soita ääni- ja videopuheluita Skypellä™ televisiossa

## Kiehtova katselukokemus olohuoneeseesi

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D Clarity 700 miellyttävään 3D-elokuva-elämykseen
- Muunna 2D-sisältö virheettömään 3D-muotoon yhdellä painalluksella
- Ainutlaatuisen 3D-syvyyden säädön avulla saat 3D:stä mieleisesi
- Ainutlaatuinen kaksinpelitila kokonaisella ruudulla 2D-peleille
- Full HD -TV ja Pixel Precise HD näyttävät toiminnan tarkasti
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden



# PHILIPS

# Kohokohdat

## Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla keyyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säättää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

## 3D-muunto

Katso elokuvakokoelmiasi eloisana ja virheettömänä 3D:nä – jopa vanhat mustavalkoklassikot. Voit muuntaa kaiken 2D-sisällön reaaliajassa korkealaatuiseksi 3D-kuvaksi yhdellä painikkeen painalluksella. Tekstitys näkyy aina samalla syvyydellä eikä virheitä synny kuvan perspektiivin luomisessa.

## 3D-syvyyden säätö

Jokainen havaitsee 3D:n eri tavalla. Siksi Philips tarjoaa mahdollisuuden muokata 3D:n syvyyttä mieltymysten mukaan. Ainutlaatuinen 3D-syvyyden säädön avulla voit valita sinulle ja toistettavalle sisällölle parhaiten sopivan kuvasyvyyden. Myös katsomismukavuus paranee. Nyt voit nauttia täydellisestä 3D-kokemuksesta.

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle

tasolle 4 biljoonalla värillä. Supertarkka Pixel Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun, katsotpa sitten videoita internetistä tai hyvälaatuisia Blu-ray-elokuvia.

## 400 Hz:n Perfect Motion Rate

400 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuviissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehoste yhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

## Skype™ televisiossasi

Tuo puheluihin uusi ulottuvuus ja jaa kokemuksia läheistesi kanssa, olivatpa he missä hyvänsä. Television Skypen™ avulla voit soittaa ääni- ja videopuheluita olohuoneestasi. Hanki Philipsin TV-kamera (PTA317/00) ja liitä se televisioon – ja voit nauttia laadukkaasta videosta ja äänestä kotisohvallasi.


## Kaksinpeliä kokonaisella ruudulla

Philipsin kokonaisen ruudun kaksinpelilasien (PTA436/00) avulla televisiosi tarjoaa lyömättömän kaksinpelikokemuksen kokonaisella ruudulla. Kahden pelaajan 2D-peleissä ruutu jaetaan yleensä kahtia. 3D-tekniikan avulla molemmat pelaajat voivat nauttia 2D-kuvasta koko ruudulla.



## Smart TV Premium

Sisällön koko kirjo käytettävissäsi. Nyt sinulla on vapaus katsoa ohjelmia tablet-laitteelta, älypuhelimesta tai televisiosta. Uuden Smart TV -aloitusnäytön kautta saat helposti käyttöösi laajan valikoiman sovelluksia. Wi-Fi Smart Screenin\* ansiosta iPhone/iPad toimii langattomasti yhdessä Philipsin Smart LED-TV:n kanssa, josta voit helposti vetää digi-tv-lähetyksen laitteelle ja seurata lempiohjelmiasi kaikkialla kotonasi. Voit myös keskeyttää televisio-ohjelman katselun helposti - liitä USB-kiintolevy televisioon ja tallenna digitaalisia tv-lähetyksiä.

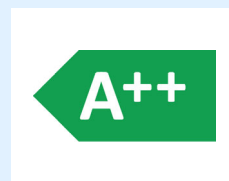

## Vihreä ympäristömerkki

Energialuokka TBC

Philips on useiden vuosien ajan pyrkinyt ennakoivasti vähentämään televisioidensa käytön ja valmiustilan virrankulutusta. Sen ansiosta useimmille Philips-televisioille on vuonna 2010 myönnetty EU:n vihreä energiamerkintä. Mitä vihreämpi merkki on, sitä vähemmän laite kuluttaa virtaa käytössä. Sähkölaskusi on pienempi ja laite ympäristöstä ystävällisempi.



# Tekniset tiedot

## Ambilight

- Ambilight-versio: 2 sivulla
- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila

## Kuva/näyttö

- Näyttö: LED, Full HD
- Ruudun halkaisija: 55 tuumaa / 140 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D Clarity 700, 2 pelaajan koko näytön peli\*, 3D-syvyyden säätö, 2D–3D-muunto
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dynaaminen näytön kontrastisuhte: 500 000:1
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, 400 Hz:n Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## keskukseksikkö

- Suorittimen tyyppi: Dual-Core

## Smart TV -sovellukset

- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain, Wi-Fi Smart Screen
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Puhdas basso

## Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 3
- Langattomat yhteydet: Wi-Fi-sertifioitu
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen

infrapunalähtöä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2–v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

## tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Käytön mukavuus

- Tietokoneen verkkolinkki: SimplyShare
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Signaaliveikakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laitteohjelmapäivitys
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

## Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

## Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohokkuusluokka: A++
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 62 W


- Vuosittainen energiankulutus: 86 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01 W

## Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1353 x 886 x 158 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1240,8 x 744,32 x 30,2 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1240,8 x 788,15 x 263 mm
- Tuotteen paino: 22 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 25,5 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusseite, SCART-sovitin, Komponenttikaapelin sovitin, Smart TV -pikaopas, Takuuvihko, Passiiviset 3D-lasit, 4 kpl
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA416, 3D-lasit PTA426, 3D-lasit pelipakkaus PTA436

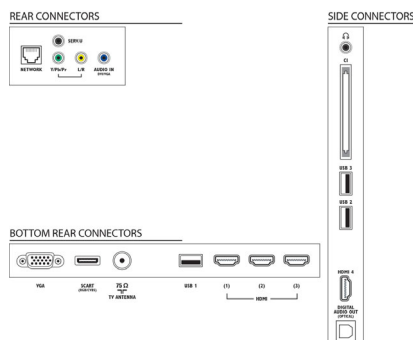

Julkaisupäivä 2019-06-25

Versio: 6.1.7

12 NC: 8670 000 86021  
EAN: 87 12581 63037 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)

\* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa sähköisessä ohjelmaoppaassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi olla), lähetysskoopiointisuojaus (CI+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-yhteys vaaditaan.

\* Wi-Fi Smart Screen saatavilla ohjelmistopäivityksenä syksyllä 2012

\* DivX Certified® toistaa DivX®-videota jopa tarkkuudella HD 1080p, lisäksi ensiluokkainen sisältö.

\* Skype-kamera myydään erikseen

\* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

\* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

\* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

\* Pohjoismaissa television tekstitystuki on rajoitettu televisio-ohjelmia tallennettaessa.