



Philips
Profesionálny LED LCD
televízor

26" (66 cm) PrimeSuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL4373D



Ideálny TV na luxusné a interaktívne spôsoby využitia

Hotelový LED LCD televízor Philips

Vďaka tomuto energeticky úspornému hotelovému televízoru LED LCD si môžete naplno vychutnať výhody interaktívnej televízie a luxusných hotelových funkcií. Jednoducho pripojte náš televízor do systému podľa vlastného výberu, užite si dokonalý divácky zážitok a ešte pri tom aj ušetríte.

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie
- Zelené tlačidlo umožňuje hosťom ušetriť ešte viac energie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Tematický televízor na jednoduché vyhľadanie vlastných kanálov hostí
- Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov
- Hotel Scenea prináša prispôbené informácie a úvodný kanál

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- Technológia VSecure na ochranu digitálneho obsahu v hoteloch
- Integrovaný panel pripojenia

PHILIPS

Hlavné prvky

LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim hosťom bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

VSecure


Pri sledovaní prémiového obsahu vo vysokom rozlíšení hosťami vzniká zo strany spoločností poskytujúcich tento obsah potreba striktných preventívnych opatrení na zabezpečenie obsahu. Spoločnosť Philips vyvinula komplexné riešenie zabezpečenia obsahu vo vysokom rozlíšení v hoteloch pozostávajúce z technológie VSecure na ochranu obsahu vo

vysokom rozlíšení a technológie NexGuard na forenzné označovanie obsahu vo vysokom rozlíšení vodotlačou.

Hotel Scenea

Funkcia Hotel Scenea umožňuje vybrať a uložiť v televízore obrázok, ktorý možno zobrazovať ako úvodný alebo informačný kanál.

Tematický televízor

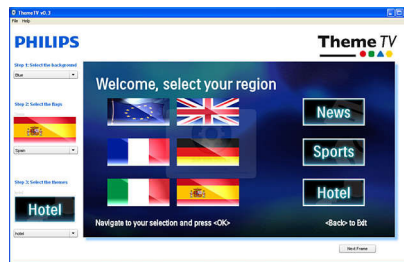

Tematický televízor ponúka pokročilé používateľské rozhranie, ktoré hosťom umožňuje navigovaním v hosťovskej ponuke jednoducho vyhľadať kanály vlastnej krajiny, správy a informácie o hoteloch bez potreby interaktívneho zábavného systému.

Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

Zelené tlačidlo

Zelené tlačidlo dáva hosťom možnosť ušetriť na televízore ešte viac energie – zvolí vyššie tlmenie podsvietenia alebo vypne obrazovku pri počúvaní rádia. Ďalší spôsob zníženia prevádzkových nákladov v hoteloch priamym prispením ich hostí.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Vstavaný displej s hodinami

Vďaka vstavanému displeju s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, nebudete musieť investovať do ďalších hodín s káblami a zapájaním v miestnosti.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborníkmi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov

Atraktívny sprievodca EPG a zoznam kanálov obsahuje intuitívne tlačidlá s prehľadnou sprievodnou grafikou na zjednodušenie vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

Technické údaje

Obraz/Displej


- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Farebná skrinka: Predná strana v dekoratívnom odtieni Whiskey s vysokolesklou čiernou skrinkou
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie,

- Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Vylepšené prechody jasu, Progresívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti, 3D zabr. prekl. MA, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: LCD WXGA+ s aktívnou TFT maticou
- Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1

- Čas odozvy (typický): 6 ms
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

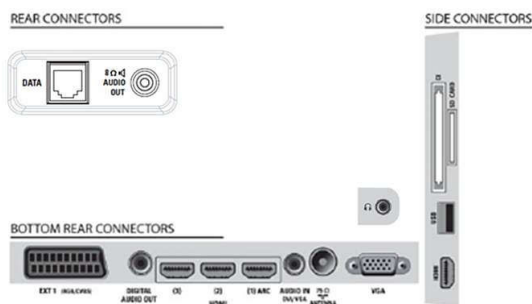

Technické údaje

60 Hz

- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Počet predvolených kanálov: 999
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbory prezentácie (alb)
- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Pokročilý hotelový režim, Automatický systém ladenia, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia kanálov, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice, Názov programu
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, 1 zoznam analogových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Bočné ovládanie, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Časovač vypnutia, Možnosť stmievania, Integrovaný LCD displej s hodinami, Budík
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Uvítacia správa, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia, Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle spustenie, Indikátor správy
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW, Kompatibilné s panelom pripojení, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104A/10 (RC6)
- Režim väznenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Rýchle infračervené pripojenie, Zapnutie cez rozhranie scart, Rozhranie Serial Xpress, USB2.0
- Počet pripojení HDMI: 4
- Počet Scart konektorov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB, CVBS vstup
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Výstup S/PDIF (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Výstup na reproduktor do kúpeľne, Common Interface Plus (CI+)

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie (typická): 40 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Držiak na stenu (nakloniteľný) 22AV3100/10, Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00

Rozmery

- Šírka prístroja: 637 mm
- Výška prístroja: 411 mm
- Hĺbka prístroja: 49,6 mm
- Hmotnosť výrobku: 6 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 637 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 447 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 138 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 6.5 kg
- Šírka krabice: 800 mm
- Výška krabice: 520 mm
- Hĺbka krabice: 180 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.5

EAN: 87 12581 60243 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com