




Philips 7000 series
LED-teler funktsioonidega
Ambilight Spectra 2 ja Pixel
Precise HD

81 cm (32")

Täis-HD 1080p Disainige endale
teler

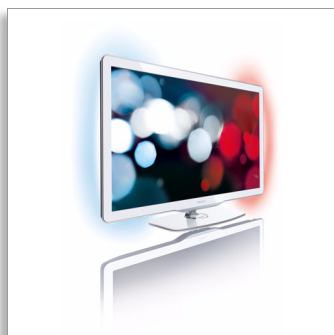

32PFL7605C

Kujundage oma isiklik LED-teler

mis sobiks kaunilt teie tuppa

Disainige oma teler võrgus (www.philips.com/design-your-TV), valides raami värvi, aluse ja puldi. Teleril on 7000-seeria LED-telerite pilt ja heli, Ambilight ja Net TV.

Disainige just selline teler, mis teile meeldib

- Kujundage veebis oma isiklik LED-teler
- Valige enda tuppa kõige paremini sobivat värvi raam
- Valige seinakinnitus/alus ja kaugjuhtimispuult

7000-seeria LED-teleri jõudlus

- Pixel Precise HD-ga täis-HD teler toob teieni üksikasjaliku tegevuse
- 100 Hz LCD-ekraan ja 2 ms värskendussagedus toovad teieni vapustavalt terava liikumise
- Kogege 20 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust
- Ambilight Spectra 2 laiendab teie vaatamiskogemust
- Philipsi Net TV pakub populaarseid võrguteenuseid teie teleris

Rohelisem argipäev

- LED-telerid on kuni 40% energiasäästlikumad kui tavalised LCD-telerid



NL/22/001

PHILIPS

sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiskogemusele uus mõõde. Philipsi patentitud tehnoloogia Ambilight Spectra 2 laiendab ekraani, projitseerides teleri kahel küljel ekraani tagant ümbritsevale seinale valguskuma. Ambilight reguleerib valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile, pakkudes haaravat vaatamiskogemust. Seinaga kohandamise funktsioon kindlustab, et valguse värvus vastaks sõltumata seinavärvist alati ekraanil nähtavale. Ambilight Spectra 2 äratab filmi tõeliselt ellu!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.

100 Hz LCD-ekraan, 2 ms reaktsiooniaeg

100 Hz LCD toob teieni üliterava liikumise. Topelt-kaadrisageduse lisamine suurendab liikumise esitusteravust võrreldes tavalise LCD-ekraaniga rohkem kui kaks korda, andes tulemuseks 2 ms reaktsiooniaja. Nüüd saate nautida selget pilti isegi siis, kui ekraanil kuvatakse kiiret tegevust.

20 W RMS-i Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmi atmosfääri. Jõulised 20 W RMS-i (2 x 10 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Incredible Surroundi helisüsteem toob teieni sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse. See annab teie käsutusse rikkaliku vaatamiskogemuse saamiseks hädavajaliku selge ja mahuka heliplatvormi.

Energiasäästlik LED-teler

Uusimat LED-taustvalgustehnoloogiat kasutavad LED-taustvalgusega telerid on jätkusuutlikum valik, need on vastupidavamad ja kulutavad vähem energiat kui plasmateelerid ja tavalised LCD-telerid. Erinevalt CCFL-i taustvalgustehnoloogiast ei kasutata LED-ide tootmisel elavhõbedat. Lisaks on Philipsi telerite disaini iga põlvkonnaga täiustatud ning saavutatud tõhusam materjalikasutus ja energiasääst, ohverdamata samas ohutust ja mugavust. See on hea uudis nii teile kui ka tulevikus teie lastele.

Philipsi Net TV

Philipsi Net TV abil saate kasutada arvukaid võrguteenuseid. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja muud võrgusisu otse oma teleris just siis, kui soovite. Ühendage lihtsalt süsteem Etherneti-ühenduse kaudu koduvõrku ning leidke ja valige vaadata soovitud sisu puldi abil. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde populaarsetele, teleekraanile kohandatud Net TV teenustele. Lisaks sellele saate puldi abil DLNA sertifikaadiga arvutivõrgu kaudu vaadata arvutisse salvestatud videoid või pilte.

Kujundage veebis oma isiklik LED-teler



Philipsi veebisaidil (www.philips.com/design-your-tv) saate kujundada enda (elu)tuppa kõige paremini sobiva 7000-seeria LED-teleri. Te saate valida 2 ekraanisuuruse (81 cm (32-tolline) ja 107 cm (42-tolline)), 8 erineva raamivärvuse, aluse või seinakinnituse ja 3 kaugjuhtimispuldi vahel. Teleri saab osta ainult veebipoest ja see tuuakse teile 3 nädala jooksul tasuta koju kätte



NL/22/001

Eco Flower

Viimase 10 aasta jooksul oleme kõvasti pingutanud enda keskkonnamõju vähendamise nimel ning jätkame samas vaimus.

Meie ökodisaini protsessi eesmärk on luua järjest ökoloogiliselt kahjutumaid ja keskkonnasäästlikumaid Philipsi telereid. Suurem osa Philipsi mudelid on pärjatud EL-i ökomärgisega (lilleõis), kuna need telerid on energiasäästlikud, tarbivad ooterežiimis ülivähe energiat (kuni 50% vähem, kui on vaja EL-i ökomärgise saamiseks), ei sisalda ohtlikke aineid (nt plii) ning on kergesti ümbertöödeldavad.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Heledus: 450 cd/m²
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 2 ms
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)
- Ekraani diagonaali suurus: 32 tolli / 81 cm
- Ekraan: Täis-HD LCD-ekraan, servade LED-tagantvalgus
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Aktiivjuhtimine + valgusandur, 100 Hz Clear LCD, Digitaalne müra vähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Valgustugevuse lühiajaline parandaja, MPEG artefaktide vähendamine, HD Natural Motion, Ülikõrge lahutusvõime, Värivõimendus
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan
- Tippvalgustugevus: 65 %
- Värvitootlus: 4 triljonit värvi (14-bitine RGB)
- Korpuse värv: Tellimuse järgi kohandatud

Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Ambilight Spectra 2, Režim Lounge light
- Hämarusfunktsioon: Käsitsi ja valgusanduriga heli
- Ambilighti valgussüsteem: Laia värvigammaga LED

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: kuni 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 10 W, nähtamatu heli
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dünaamiline bassiparandus, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Selge heli
- Helisüsteem: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk + vanemlik järelevalve
- Kell: Unetaimer
- Lihtne installida: Kanalite installimisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard, Seadmete

- ühendamisviisard, Automaatne programmi nimetamine, Automaatne installimine, Programmi nimi, Sortimine
- Kergesti kasutatav: Smart Picture, Nutikas heli, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, EasyLink, Lemmiksaate valimine, Kanalite mosaiikruudustik, Mitmefunktsiooniline elamuse nupp, Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne formaat, Ülisuur suumirežiim, 16:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Laiekraan, skaleerimata (1080p punkt-punktilt)
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Multimeedia: DLNA meediabrauser, Net TV teenused, USB-meediumibrauser

Multimeediumirakendused

- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Muusikaesitusvormingud: MP3, WMA (v2 kuni v9.2), AAC
- Videositusvormingud: Koodekrite tugi: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Pakendvormingud: AVI, MKV
- Net TV: Komplektis

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Telesüsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- digi-TV: Maapealne DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusrida, S-kanal, UHF, VHF

Ühendus

- Väline 1 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- Väline 2 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- Väline 3: YPbPr, Audio L/R in (helisisend)
- VGA-sisend: Arvutisisend, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (heli tagasisidekanal)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI-poolne: HDMI v1.3

- Eesmisel/külgmisel liitmikud: USB, Common Interface Slot (CI-CI+), SD-kaart (videokauplus)
- Muud liidesed: Kõrvaklappiväljund, Arvuti helisisend, Ethernet-LAN RJ-45
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Pixel Plusi ühendus (Philips), Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Heli väljund - digitaal: Koaksiaalühendus (klamber)
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Kokkuvõte: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, Wi-Fi valmidus

Võimsus


- Ümbrisev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Toiteallikas: 220–240 V, 50–60 Hz
- Võimsustarve (tavaline): 71 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01 W
- Aastane energiatarve: 103,66 kWh
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Valgussensor, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Automaatse väljalülituse taimer

Mõõtmed

- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav 200 x 300 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 777 x 472 x 42 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 777 x 540 x 221 mm
- Toote kaal: 9,5 kg
- Toote kaal (alusega): 11,6 kg
- Karbi mõõtmed (L x K x S): 950 x 572 x 158 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Registreerimiskaart, Garantiileht, Kaugjuhtimispuhul, 2 x AAA-patarei, Ohutusjuhend / õiguslik teave, Tarkvara avaldus
- Valikulised tarvikud: Kallutatav lauaalus, Seinakinnitusraam, Juhtmevaba ühenduse USB-adapter (PTA01)

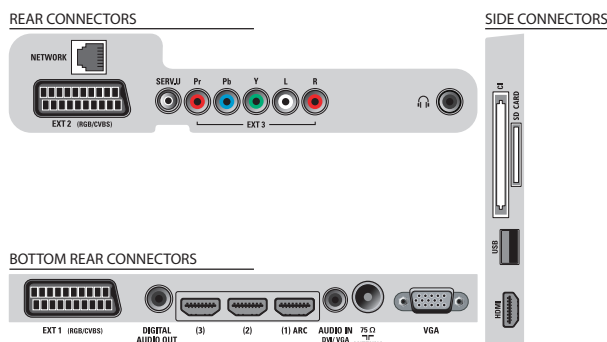

Väljalaske kuupäev
2011-11-03

Versioon: 5.10.6

12 NC: 8670 000 66795
EAN: 87 12581 55924 3

© 2011 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval
* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.
* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
* Keskmise sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.
* Aastase energiatarve arvutamisel on aluseks võetud tüüpiline võimsustarve seadme kasutamisel 4 tundi päevas, 365 päeva aastas.
* Pliidi sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).