



Philips Matchline
taulutelevisio, Pixel Plus

26 tuumaa

LCD Progressive Scan -toiminto

MATCHLINE

26PF9956



Luokkansa paras kuvanlaatu

Nauti taulutelevision ylivertaisesta Pixel Plus -kuvanlaadusta ja uudesta LCD-tekniikasta sekä ällistyttävän upeasta muotoilusta.

Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Pixel Plus antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Active Control ja valosensori optimoivat kuvanlaadun

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Monipuolista käyttömukavuutta

- Kiinteän FM-radion avulla voit kuunnella suosikkiradioasemiasi.
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
- PC-sisältö näkyy television toisessa ruudussa
- Twin page -tekstitelevisiotoiminnon avulla kahden sivun samanaikainen katselu
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde:** Laajakuva
- Kirkkaus:** 450 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen):** 400:1
- Ruudun halkaisija:** 26 tuumaa / 66 cm
- Kuvaruututyyppi:** WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Kuvanparannus:** Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive Scan -toiminto, 2D-kampasuodatin, Active Control ja valosensori, 3:2/2:2-liikemuunto, CTI (Color Transient Improvement), Väriämpötilan säätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver), Terävyydensäätö
- Näytönparannus:** Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma (v / p):** 170 / 170 astetta
- Näytön resoluutio:** 1 280 x 768
- Vasteaika (tyypillinen):** 16 ms

tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatiit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz

Videoformaatiit

Resoluutio	Virkistystaajuus
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh

Ääni

- Äänenparannus:** Dynamic Bass Enhancement -korostus
- Äänentoistojärjestelmä:** Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Lähtöteho (RMS):** 2 x 10 W

Käytön mukavuus

- Helppo asennus:** Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen:** Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), FM-radio, Graafinen käyttöliittymä, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-äänensäätö

- Kaukosäätimen tyyppi:** RCAE049_FRP
- Teksti-tv:** 10 sivun Smart-teksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset:** 4 suosikkisivua, Ohjelmatietopalkki
- Kuva kuvassa -toiminto:** Picture in Graphics, Twin Page -teksti-TV
- Kaukosäädin:** Vahvistin, DVD, TV
- Näyttöformaatin säätö:** Kokonäyttö, Tekstityksen ja otsikon vaihto, Superwide, Laajakuva, 14:9-zoomaus, 16:9-zoomaus
- Kello:** Unijastin
- VESA-kiinnitys:** 100 x 100 mm
- Katselunesto:** Lapsilukko

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen altoalueet:** FM, Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videotoisto:** NTSC, PAL, SECAM
- Antenniliitäntä:** 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen näyttö:** PLL
- Esiasetettujen kanavien määrä:** 100

Liitännät

- Scart-liitinten määrä:** 2
- Ext 1 Scart:** Ääni v/o, CVBS-tulo-/lähtö, RGB
- Ext 2 Scart:** Ääni v/o, CVBS-tulo-/lähtö, S-video-tulo, Y/C
- Muut liitännät:** IEC75-antenni, Äänilähtö (vakiotaso), DVI-D, FM-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)
- Etu- ja sivuliitännät:** Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo

Virta


- Virrankulutus:** 110 W W
- Virrankulutus valmiustilassa:** < 2 W
- Ympäristön lämpötila:** +5 - +40 °C

Mitat

- Tuotteen paino:** 15 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Miniliitin/RCA-naarasliitin, Virtajohto, Pikaopas, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, antennijohto, Käyttöopas

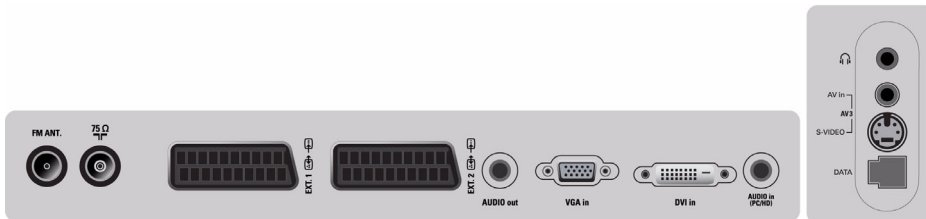

Tärkeimmät ominaisuudet

LCD WXGA -näyttö, 1 280 x 768

Uusimmalla LCD-näyttöteknologialla varustettu korkearesoluutioinen WXGA-näyttö tarjoaa 1 280 x 768 pikselin tarkkuuden. Progressive Scan -toiminnon ansiosta kuva on terävä ja välkkyvätön, ja valoisuus ja värintoisto ovat erinomaisia. Kirkas ja terävä kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelyteknikka, joka lisää juovien ja kuvapisteen määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Active Control ja valosensori

Ainutlaatuinen ja älykäs Active Control -ohjausjärjestelmä tuottaa huippulaatuista kuvaa mittaamalla ja analysoimalla tulevan signaalin ja säätämällä kuva-asetukset automaattisesti. Active Controlin säätää kuvan kirkkautta huoneen muun valaistuksen mukaan valosensorin avulla.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

FM-radio

Kiinteä FM-radio, johon voi tallentaa 40 pikavalittavaa radioasemaa. Ruudussa näkyvä asemien nimeäminen tekee käytöstä helppoa. Voit myös käyttää kätevä näyttönsäätäjäkelloa kuuntelemisen aikana.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Picture in Graphics (PIG) -toiminto

Picture-in-Graphics on pääkuvassa näytettävä pieni ikkuna, jonka avulla voit katsoa dataa/grafiikkaa televisioruudulla. Ominaisuuden ansiosta voit katsoa samaan aikaan dataa/grafiikkaa ja televisiokuvaa.

Twin page -teksti-tv

Twin Page -tekstitelevisiotoiminnon avulla voit katsoa kahta teksti-tv:n sivua näytössä vierekkäin samaan aikaan

10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.



Julkaisupäivä 2007-11-09

Versio: 8.0

12 NC: 8670 000 20977
EAN: 87 10895 83272 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com