

Philips 6000 series
Svært slank 3D Smart LED-
TV med tosidig Ambilight
XL og Pixel Precise HD

152 cm (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL6008S



Både vakker og smart

Den svært slanke LED-TVen med Ambilight

Legg til en ny dimensjon i seeropplevelsen med 3D Smart LED-TVen i 6008-serien fra Philips. Ikke la deg lure av den slanke designen. Den er fullstet med funksjoner som Skype™, 3D, tosidig Ambilight og mer.

En verden av Internett-innhold lett tilgjengelig

- Skype™ for enkle tale- og videosamtaler på TVen
- Med integrert Wi-Fi kommer du enkelt online slik at du når hele verden
- Smart TV – en verden full av onlineunderholdning

Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- Tastatur-fjernkontrollen gjør det enkelt å sende meldinger
- MyRemote-app – styr TVen med telefonen eller nettbrettet
- Wi-Fi Miracast™ – vis enhetsinnholdet ditt på TVen
- Del bilder, musikk og filmer via DLNA

En mer omfattende underholdningsopplevelse

- Tosidig Ambilight XL gir en mer intens seeropplevelse
- Pixel Precise HD for skarpere detaljer i fartsfylte bilder



PHILIPS

Høydepunkter

Skype™ TV-videosamtaler*

Gi samtalene en ekstra dimensjon, og del opplevelser med venner og familie, uansett hvor de er. Med Skype™ på TVen kan du gjennomføre tale- og videosamtaler fra stuen. Du bare kobler Philips TV-kameraet (PTA317) (ekstrautstyr) til TVen, så kan du nyte utmerket video- og lyd kvalitet mens du sitter i sofaen.

Integrert Wi-Fi

Med integrert Wi-Fi på Philips Smart TV er det raskt og enkelt å koble til hjemmenettverket, og du får tilgang til en verden full av innhold eller kan dele trådløst hjemme.

Internett-apper for Smart TV

Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet, direkte til TVen fra videobutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!

Fjernkontroll med tastatur

Ta kontroll. Vår helt intuitive fjernkontroll har alle de vanlige funksjonene som pilknapper, volumkontroll og knapper for direktevalg. Vend fjernkontrollen, så har du et fullstendig tastatur, slik at du når som helst enkelt kan skrive inn tekst. Men det beste av alt er at vår intelligente fjernkontroll har gyroskopsensorer, så den vet hva som er opp – hvilket betyr at du ikke risikerer å bytte kanal når du bruker tastaturet.

Wi-Fi Miracast™*

Se det du vil, der du vil og når du vil. Overfør innholdet på enhetene dine og vis det på den store skjermen. Del bilder fra smarttelefonen, skjermen på den bærbare PCen og annet. Det

er enkelt å konfigurere tilkoblingene, og teknologien fungerer på tvers av flere enheter.

SimplyShare-TV

Del bilder, musikk, videoer og filmer gjennom DLNA med smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen. Deling på den enkle måten.

MyRemote*

Styr TVen og ta opp når du er på farten uten fjernkontroll, takket være en enkel app. Gjør nettbrettet eller smarttelefon om til en universalfjernkontroll med alle funksjonene til den egentlige fjernkontrollen, pluss ekstra funksjoner som tekstinnskriving. SimplyShare-funksjonen sender innholdet til TVen. Overfør digitalt sendt TV til enhetene dine med Wi-Fi-smartskjerm. Hold deg à jour ved å ta opp favorittprogrammene dine mens du er på farten, med MyRemote-opptak. Bla gjennom innholdet i TV-programguiden for å velge hvilke programmer som skal tas opp for å bli sett senere. En Smart TV fortjener en virkelig smart app.

Tosidig Ambilight XL

Denne patenterte Philips-teknologien gjør at skjermen oppleves som bredere – og gjør seeropplevelsen mer engasjerende – ved at det sendes en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen til veggene rundt. Fargen tilpasses automatisk til TV-bildet. Takket være en funksjon som tilpasser seg veggen, passer fargen på lyset nøyaktig sammen med TV-bildet, uansett hvilken farge det er på veggen. Du kan justere opplevelsen etter din egen smak ved å bruke ulike innstillinger.

Pixel Precise HD

Med utgangspunkt i vår vellykkede Pixel Plus har vi tatt HD-bildekvaliteten til et høyere nivå. Med Super Resolution-teknologi med 4


billioner farger leverer vi den beste Full HD TV-bildekvaliteten, uansett innhold. Så uansett om du ser på en video på Internett eller en Blu-ray-film av høy kvalitet, vil du kunne nytte begge.



Smart TV

Smart TV – en verden full av online-apper, videoutleie og reprise-TV

Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet, direkte til TVen fra videobutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!

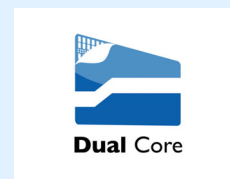

Dobbel kjerne

Processor med dobbel kjerne for superrask smartfunksjonalitet. Philips-TVer har en processor med to kjerner og Smart TV-funksjonalitet som er rask og intuitiv å bruke. Den generelle hastigheten er høyere, noe som gjør det mulig med parallell behandling på tvers av mange apper, slik at du kan gjennomføre videosamtaler, se på TV og chatte superraskt – alt samtidig på TVen!



Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-versjon: Tosidig XL
- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus

Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 60 tommer / 152 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: Spilling på full skjerm for to spillere*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D, Easy 3D
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, Micro Dimming, 500 Hz Perfect Motion Rate

Smart TV

- Interaktiv TV: HbbTV*
- SmartTV-apper*: Reprise-TV, Netflix*, Internett-apper, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, YouTube
- Sosial TV: Facebook, Skype, Twitter
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide

Smart samhandling

- Brukersamhandling: SimplyShare, Smart-fjernkontroll med tekstmulighet, Wi-Fi Miracast-sertifisert*, MultiRoom-klient og -server*, PC In-skjerm
- My Remote-app*: Kontroll, MyRemote-opptak, Simply Share, TV-guide, Wi-fi Smart Screen
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext

CPU

- Prosessortype: Dobbel kjerne

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass, 3D wOOx

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall komponenttinnnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløse tilkoblinger: Integrert Wi-Fi 11n
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Hodetelefonutgang, Audio v/h inn
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Formater for bildeavspilling: JPEG

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 95 W

- Årlig energiforbruk: 132 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,1 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,1 W


Mål

- Eskemål (B x H x D): 1465 x 965 x 198 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1352 x 786 x 33,5 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1352 x 857 x 280 mm
- Produktvekt: 25 kg
- Produktvekt (+stativ): 27 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 35 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ, Hurtigstart-guide, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, SCART-adaptar, Komponentkabeladapter, Garantibevis, 4 x passive 3D-briller
- Ekstraustyr: Philips TV-kamera PTA317, 3D-briller PTA417, 3D-briller og spillsett PTA436

Connections

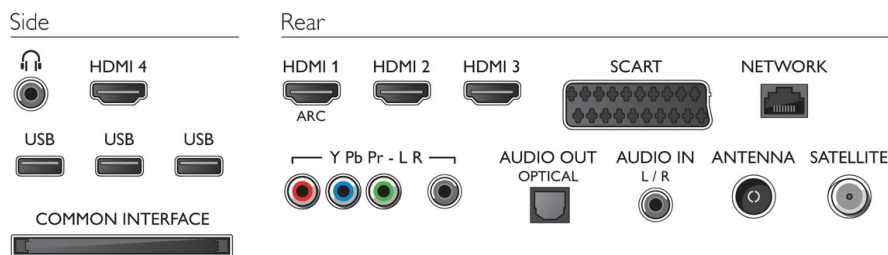

Utgivelsesdato
2019-06-25

Versjon: 9.0.25

12 NC: 8670 000 96671
EAN: 87 12581 66370 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke www.philips.com/TV.
- * Kompatibiliteten avhenger av WiFi MiraCast-sertifisering for Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
- * For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- * Philips TV-kamera (PTA317) selges separat.
- * Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * Påkrevd programvareoppdatering for HbbTV, Multiroom-klient og server, Netflix og programmet MyRemote.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.