

Philips
Професионален LED
телевизор

55" MediaSuite

LED лампи
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

55HFL5009D



Свързване и контрол

с OXIGEN за неподвластно на времето изживяване за гостите

С този енергийно ефективен LED телевизор за хотели ще се наслаждавате на всички предимства на свързаността по последна дума на техниката и интерактивните информационни страници на хотела, при което сте сигурни, че отдалеченото инсталиране и управление гарантират най-ниската стойност на притежаване.

Philips OXIGEN – уникална свързаност и управление

- Philips OXIGEN за най-новата свързаност и най-добра обща стойност
- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- Управление на приложенията за добавяне, сортиране и изтриване на приложения с минимални усилия
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Miracast и DirectShare за споделяне на филми и музика на телевизора ви

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Вграден свързващ панел



PHILIPS

Акценти

Full HD светодиоден телевизор


Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

SmartInfo



SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града. Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да промените информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.

SmartInstall

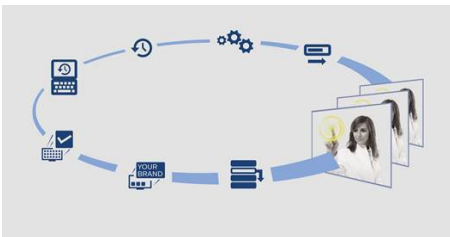

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

Приложения от Smart TV

Броят на приложенията за Philips Smart TV постоянно нараства, като се разпростира от YouTube до приложения за социални мрежи и много други. Специалната версия е пригодена за използване в хотелиерството и предлага няколко допълнителни предимства, като гарантиране на защитеното изтриване на информацията за гостите след употреба и избягването на нелегално съдържание, което би навредило на бизнеса ви. С нашите споделени приходи имате възможност да си възстановите разходите за използваната мрежова връзка от гостите.

Управление на приложенията

Управлението на приложенията ви позволява да предоставите на гостите си телевизионните приложения на мечтите им. Можете да добавяте, изтривате и сортирате всички приложения, както пожелаете. Още по-хубаво е това, че сега можете да клонирате тези настройки към друг телевизор, без да трябва да го настройвате! Дори можете да създавате различни профили и да ги промените в движение. Искате ли да предоставите високоскоростните видеоприложения в луксозните стаи и приложенията с ниска скорост в останалите? Няма проблем. Управлението на приложенията гарантира на вас и гостите ви безпроблемна работа.

Miracast и DirectShare



Нашите телевизори дават на гостите ви свободата да се наслаждават на съдържанието си на големия телевизор безжично и без затруднения. Благодарение на подхода ни с отворени системи обслужваме потребители на iOS, както и

Android, и постоянно разширяваме съвместимостта си. Нашето сигурно споделяне защитава гостите ви. Изображения, филми, музика – всичко може да се споделя и разглежда на телевизорите ни чрез Miracast и DirectShare!

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.



OXIGEN

Уникална свързаност и управление Philips OXIGEN е цялостно решение, което ви осигурява всичко необходимо за телевизията в хотела. Иновативните функции са проектирани така, че да предоставят както на гостите, така и на професионалистите, най-новото в областта на свързаността, осигурявайки най-ниската стойност на притежаване. Свързаността OXIGEN предлага достъп до приложения в облака и гарантира, че мобилните устройства могат да комуникират с телевизора, докато инструментите за отдалечено управление, както и допълнителните възможности за получаване на приходи, оптимизират печалбата през целия жизнен цикъл на продукта.

Спецификации

Оxigen

- SmartInstall: офлайн редакция на канал, офлайн редакция на настройки, отдалечена инсталация, създаване на SmartInfo, надстройка на софтуера
- SmartInfo: Слайдшоу от изображения или брауър, интерактивни шаблони
- Приложения от Smart TV: приложения в облака за HotelTV
- Управление на приложенията: Множество профили за приложения от SmartTV
- Споделяне: Защитено съвояване, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Картина/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 55 инч / 140 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear
- Яркост: 350 cd/m²

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-S MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
- Възпроизвеждане от IP мрежи: IGMP мултикаст, Unicast

Звук

- Звукова система: Incredible Surround

Възможности за свързване

- Брой USB портове: 1
- Брой HDMI връзки: 2
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- Други връзки: Антена IEC75, Изход за слушалки, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за високоговорител в банята, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен)
- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress, WIXP/JAIP управление на телевизора, ИЧ изход, Съединител RJ-48, ИЧ верига Fast Infrared, Захранване през SCART, Външно захранване 12 V/15 W
- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Събуждане чрез LAN: Зелен режим на готовност в IP системи

Комфорт

- Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски режим, Система за автоматично настройване (ATS), PLL цифрова настройка, Автом. инсталиране на канали (ACI), Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Заклучване на менюто за инсталиране, Защитен достъп до менюто, Заклучване на управлението с джойстик
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Управление с джойстик, Графичен потребителски интерфейс
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, Приветствие, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Интерактивни характеристики за хотели: Съвместим със свързващ панел, Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, VSecure, MyChoice
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Часовник: Часовник на екрана, Таймер за заспиване, Будилник, Съвместим с външен часовник
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Настройки на формата на екрана: Разтег. екран филм.16:9, Широко екран, Суперувеличение, Авто формат
- Вид дистанционно управление: 22AV1409A/12 (RC6)
- Дистанционно управление: разпознаване на изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия
- Възможност за надстройване на фърмуер и настройки: чрез USB, RF и IP
- Готов за Skype: С аксесоар камера
- Защитна блокировка: ключалка "Кенсингтън"

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимо с White RC
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Двойна изолация клас II

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB, Локална мрежа
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодекси: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC,

- MP3, WMA (v2 до v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 41 W
- Енергиен етикет с клас: A++
- Консумация на енергия годишно: 60 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Функции за пестене на електроенергия: ECO режим, Изключване на образа (за радио)

Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък
- Режим на готовност с нисък разход на енергия
- SmartPower Eco

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1243 x 720,6 x 62,9 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1243 x 775,5 x 280 мм
- Тегло на изделието: 17 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 18,8 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 400 мм

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Шарнирна стойка за маса, Гаранционна карта
- Допълнителни аксесоари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00, Външен модул с часовник 22AV1120C, Healthcare RC 22AV1109H, USB Skype камера PTA317/00



Дата на издаване
2015-03-09

Версия: 3.7.1

12 NC: 8670 001 13517
EAN: 87 12581 71700 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.