

Philips
Professional LED TV

19 collu HeartLine

gaismas diode
DVB-T2/T/C un IPTV

19HFL4010W



Unikāls guļamistabas TV

Ar nepārspējamu funkcionalitāti jūsu pacientiem

Šis unikālais Hospitality TV ir ideāls risinājums novietošanai blakus pacienta gultai. Izstrādāts veselības aprūpes iestādēm, tas nerada traucējumus citiem pacientiem un nodrošina maksimālu komfortu ar privātu skatīšanās pieredzi.

Izcila skatīšanās pieredze un pacientu komforts

- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- Mazs enerģijas patēriņš

Īpaši paredzēts veselības aprūpes iestādēm

- Balts dizains veselības aprūpes iestādēm
- Izgaismoti priekšējie skārienjutīgi taustiņi ar attāluma sensoru
- Antimikrobioloģisks korpuss aktīvi ierobežo kaitēkļu izplatīšanos
- Galvaniski izolēts austiņu savienojums
- Medicīniskās klases strāvas padeve drošībai un samazinātai emisijai

Papildfunkcijas veselības aprūpes iestādēs

- SmartInstall ērtai attāļajai uzstādīšanai un apkopei
- SmartInfo interaktīvām veselības aprūpes informācijas lapām
- Smart TV lietotnes ar īpašiem pakalpojumiem viesu labsajūtai
- Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai
- Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām



PHILIPS

Izceltie produkti


LED TV

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

Balts dizains

Balts dizains ar apaļiem stūriem, lai nodrošinātu draudzīgāku vidi veselības aprūpes iestādēs.

SmartInstall

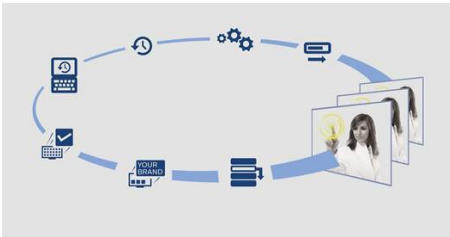

SmartInstall padara jūsu televizoru uzstādīšanu un apkopi daudz vienkāršāku. Izmantojot vienkāršu tīmekļa rīku, tagad varat attālināt konfigurēt un uzstādīt savus televizorus, neapmeklējot telpas! Tas ietaupa laiku un nodrošina, ka jūsu viesi netiek traucēti. SmartInstall var parūpēties par visu - gan atjaunināt viesnīcas informācijas lapas, gan instalēt jaunus kanālus.

SmartInfo



SmartInfo sniedz jums iespēju viegli nodrošināt slimnīcas vai veselības aprūpes informāciju jūsu pacientiem. Jūsu pacientiem ir piekļuve šai interaktīvajai slimnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja jūsu televizors nav pievienots iekštīklam vai

internetam. Varat regulāri mainīt informāciju un viegli sniegt pacientiem jaunāko informāciju.

Priekšējie kontroles taustiņi

Novatoriskajam Bedside TV ir vieds skārienvadības panelis televizora apakšdaļā, lai nodrošinātu personalizētu lietošanas pieredzi. Izgaismotie vadības taustiņi nodrošina vieglu navigāciju tumsā. Plakana tīrāma virsma un taustiņu bloķēšana ļauj viegli notīrīt televizoru.

Medicīniskās klases strāvas padeve

Drošība, veiktspēja un uzticamība ir būtiskas prasības profesionālā klīniskā vidē. Atšķirībā no standarta televizoriem Philips HeartLine izmantota īpaša medicīniskās klases strāvas padeve, lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām. Tā atbilst EN/IEC 60601-1 standartam, garantējot drošību un veiktspēju. Turklāt strāvas padeve atbilst arī EN/IEC 60601-1-2 papildstandartam par medicīniskās klases elektromagnētiskajiem testiem un saderību. Daudzās valstīs, slimnīcās un klīnikās tiek pieprasīta atbilstība šiem standartiem.

austiņu savienojums

Austiņu savienojums ir galvaniski izolēts, lai nodrošinātu iespējami drošāko savienojumu starp pacienta austiņām un Philips HeartLine TV. Galvaniskā izolācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošu austiņu savienotāja nošķiršanu no elektroniskās vides pacienta gultas tuvumā.

Antimikrobioloģisks korpuss

Kaitēkļi ir kļuvuši par nopietnu problēmu slimnīcās un klīniskajās vidēs visā pasaulē, jo tie var izraisīt dzīvībai bīstamas infekcijas. Philips HeartLine televizori novērš kaitēkļu izplatīšanos, jo to korpusu materiālā iestrādāta JIS Z2801 atbilstoša antimikrobioloģiska piedeva. Šis aizsarglīdzeklis nodrošina jūsu un jūsu pacientu labsajūtu, aizkavējot izplatītāko mikroorganismu, piemēram, "Staphylococcus

aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" un "Klebsiella (Pneumonia)", veidošanos.

Saderīgs ar MyChoice



MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

Smart TV lietotnes

Philips Smart TV lietotnes ietver arvien plašāku lietojumprogrammu klāstu no YouTube līdz sociālo tīklu lietotnēm un citām. Īpaši šiem televizoriem paredzētās versijas ir piemērotas viesnīcām un piedāvā vairākas papildu priekšrocības, piemēram, viesu informācijas izdzēšanu pēc lietošanas un nelegāla satura ierobežošanu.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).

Pulksteņa attēlojums ekrānā

Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LED HD televizors
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 19 colla / 47 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 200 cd/m²
- Skata leņķis: 170° (H) / 160° (V)
- Attēla uzlabošana: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD

Audio

- Skaņas izvades jauda: 5 (2x2,5) W
- Skaļruņi: 2,0, Vērsti uz priekšu
- Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi
- Skaņas dati: AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Dolby MS10

Dizains

- Krāsa: Balta

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C
- Analogā televīzija: PAL
- IP atskaņošana: Multicast, Unicast

Aizmugurējais savienojums

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Ārējā vadība: RJ-48

Sānu savienojums

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Austiņu izeja: Mini spraudnis

Savienojamības uzlabojumi

- USB: Režims "tikai uzlādes ports"
- HDMI: ARC (visi porti)
- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība
- LAN: Aktivizēšana ar LAN
- RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss

Funkcijas

- Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexts, HbbTV
- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils
- Lokālā vadība: Daudzfunkcionāla skārienvadība

Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana, Lokālās vadības bloķēšana
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- SmartInfo: HTML5 pārlūks, Interaktīvās veidnes, Attēlu slaidrāde
- CMND izveide un kontrole: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Reāllaika TV statuss (IP), Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF, Satura izveide, TV grupas pārvaldība
- Jūsu zīmols: SmartInfo, Sveiciena logotips, SmartTV pielāgots fons, Sveiciena ziņojums, Pielāgojams informācijas panelis (HTML), IPTV sistēma
- Aplikācijas: Lietotņu vadība, Mākoņa lietotnes
- Ienākumu veicināšana: AppRevenue, MyChoice
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: Tūlītēja klonēšana, Izmantojot USB/RF/IP
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
- Pulkstenis: Pulkstenis gaidstāves režīmā, Ekrāna pulkstenis, Papildu ārējais pulkstenis
- Kanāli: Apvienots saraksts
- Interaktīva DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana, Serial Xpress Protocol, JSON API televizora vadībai (JAPIT)
- Strāvas kontrole: Automātiska ieslēgšanās, Ekonomiskā/ātrā startēšana, WoLAN
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēls, pārbīde, Skaļums
- Pret zādzību: Kensington slēdzene

Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Izgaismotas vadības pogas, Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Bezkontakta sensors, Tīrīšanas bloķēšanas funkcija, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana, TV pārnēsāšanas rokturis
- Drošība: IEC/EN60601-1, Liesmu izturīgs, Galvaniski izolēta austiņu izeja, II klases dubulta izolācija
- EMC: IEC/EN60601-1-2
- Higiēniskais: JJSZ2801 antimikrobioloģiskais korpus, Gluds vāka dizains

Multivide

- Multivides savienojumi: USB, LAN

- Video atskaņošanas atbalsts: Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Konteineri: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz

Piederumi



- Iekļauts: Līdzstrāvas adapteris, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra
- Papildus: Healthcare RC 22AV1109H/12, RC 22AV9573A iestatīšana, Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00

Strāvas padeve

- Ievade: 12 V līdzstrāva
- Ārējā strāvas padeve: 50-60Hz, Maiņstrāva 100-240V, XXL līdzstrāvas vads 3,5 m, Medic. sert. IEC/EN60601-1
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 13 W
- Gada enerģijas patēriņš: 19 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Izmēri

- Izmēri (izņ. rokturi): (P x A x Dz): 446 x 293 x 38 mm
- Produkta svars: 2,4 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: M4, 75 x 75 mm
- Produkta svars (+rokturis): 2,6 kg

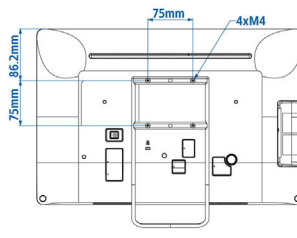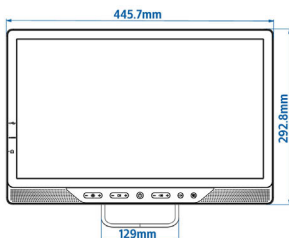

Izlaides datums
2017-03-29

Versija: 1.1.1

12 NC: 8670 001 26332
EAN: 87 18863 00423 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Tālvadības pults nav iekļauta. Televizora iestatīšanas laikā nepieciešama papildu tālvadības pults. Dažas funkcijas nevar izmantot bez papildu tālvadības pults.

* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

* Šis televizors satur svini tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.