

Philips  
Profesionāls TV

**65 collu Studio**

4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

**65HFL2859T**



## Ieprieciniet viesus

ar patiesu gaumi

Izrādiet viesiem savas rūpes ar šo pieņemamas cenas Professional televizoru. Jūs varēsīt izmantot īpaši izveidotas viesmīlības funkcijas, piemēram, individuālu sveiciena lapu, instalēšanu caur USB, izvēlnes un vadības elementu bloķēšanu.

### **Izcila skatīšanās pieredze un viesu komforts**

- 4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis
- Mazs enerģijas patēriņš
- USB ports multivides atskaņošanai

### **Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi**

- Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu
- Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai
- Bezsaistes kanālu redaktors, lai rediģētu kanālu sarakstu datorā
- Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts
- Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
- Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar lokālo vadības bloķēšanu
- Uzlabota skaļuma vadība, lai nepieļautu viesu traucēšanu

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### 4K Ultra HD izšķirtspēja


Skatieties televizoru kā nekad iepriekš, pateicoties četras reizes lielākai izšķirtspējai nekā parastajiem Full HD televizoriem. 3840 x 2160 pikseļu izšķirtspēja nodrošina tik izsmalcinātu un dzīvu attēlu, ka tas paver skatu uz jaunu pasauli.

### Sveiciena lapa



Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.

### USB klonēšana

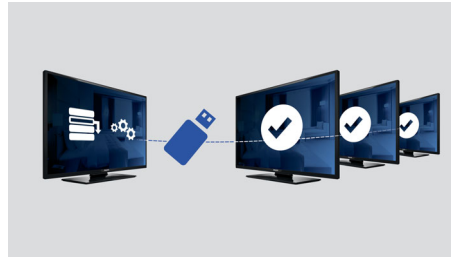

Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

### USB (fotoattēli, mūzika, video)



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un

klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

### Kombinēts kanālu saraksts

Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.

### Uzlabota skaļuma vadība

Ar uzlabotu skaļuma vadību varat instalēt TV sākuma skaļumu un iepriekšnoteikt skaļuma diapazonu, kurā var darboties televizors, novēršot pārmērīgi augstu skaļuma iestatījumu, kas neļauj traucēt blakus istabās esošos viesus.

### Lokālā vadības bloķēšana

Atspējējot vai iespējējot lokālo vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

### Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

### Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 65 colla / 164 cm
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p
- Spilgtums: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

## Audio

- Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: Ekvalaizers, Balanss, AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Dolby MS10

## Dizains

- Krāsa: Melna

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (līdz 2160p60)
- Analogā televīzija: PAL, SECAM

## Aizmugurējais savienojums

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Component: YPbPr + kreisais/labais audio savienotājs
- AV ieeja: CVBS kopā ar YPbPr
- USB1: USB 2.0

## Sānu savienojums

- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- Austiņu izeja: Mini spraudnis
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- USB2: USB 2.0

## Apakšpusē savienojums

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Digitālā audio izeja: Optika
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub

## Savienojamības uzlabojumi

- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja

## Funkcijas

- Digitālie pakalpojumi: Subtitri, Teleteksts, MHEG,

Now&Next, 8d EPG

- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils
- Lokālā vadība: Tastatūra (6 pogas)

## Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Lokālās vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežojums (iesk. HP)
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Jūsu zīmols: Sveiciens logotips
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: izmantojot USB, Tūlītēja klonēšana
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls / avots, Attēla stils, Skaļums (iesk. HP)
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs
- Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu redaktors
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
- Strāvas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Pret zādzību: Kensington slēdzene

## Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja

## Multivide

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas atbalsts: Konteineri: AVI, MKV, Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p@30Hz

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- HDMI: līdz 3840x2160p@60Hz
- Uztvērējs: T2 HEVC: līdz 3840x2160@60Hz, Citi: līdz 1920x1080p@60Hz
- USB: HEVC: līdz 3840x2160@60Hz, Citi: līdz 1920x1080@60Hz

## Piederumi



- Iekļauts: Tālvadības pults 22AV1407A/12, 2 gab. AAA baterijas, Malas statīvs, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra
- Papildus: RC 22AV9573A iestatīšana

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 118 W
- Gada enerģijas patēriņš: 172 kW h
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 45 °C

## Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 1460 x 838 x 50 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 1460 x 903 x 345 mm
- Produkta svars: 36,9 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 37,5 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: M6, 400 x 400 mm

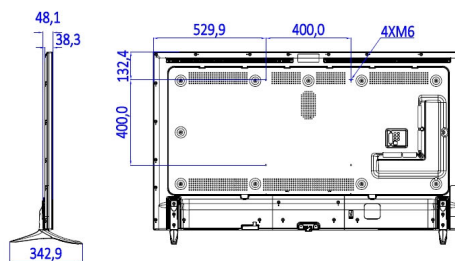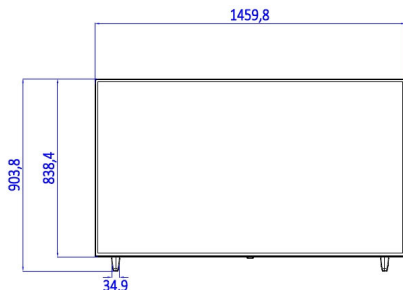

Izlaides datums  
2017-04-11

Versija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 38218  
EAN: 87 18863 00945 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

\* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.