

Philips
Професионален LED
телевизор

28" Studio
LED лампи
DVB-T2/T/C

28HFL2829T



Изгодна цена за този модерен дизайн

с енергоспестяваща светодиодна технология

С този енергийно ефективен телевизор за хотели се радвате на ефективно инсталлиране чрез клониране на настройките през USB и на специални функции за хотели като заключване на менюто и управлението.

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- LED TV за образ с невероятен контраст
- Ниско потребление на енергия
- USB за възпроизвеждане на мултимедия

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Поздравете гостите си с персонализирана приветствена страница
- Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталлиране
- Офлайн редактор за канали за редактиране на списъка с канали на компютър
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- Заключване на менюто за инсталлиране
- Предотвратяване на непозволено използване чрез заключване на управлението с джойстик
- Усъвършенствано управление на силата на звука, за да избегнете смущаването на гостите
- Идеално подходящ за затвори

A+

PHILIPS

Акценти

LED телевизор


С LED подсветката можете да се радвате на ниска консумация на енергия и красиви линии в комбинация с висока яркост, невероятен контраст и насытени цветове

Приветствена страница



При всяко включване на телевизора се показва приветствена страница. Тя може да бъде брандирана и персонализирана лесно по време на инсталациите чрез обикновено приветствено изображение във формат .png.

Клониране през USB

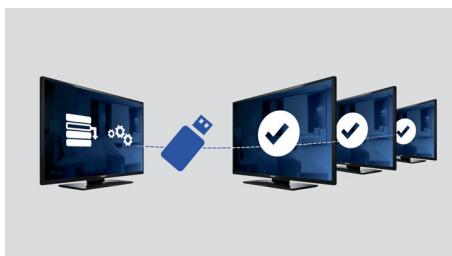

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута.

Функцията гарантира съгласуваността на

телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталациите.

Режим "Затвор"

За да имате контрол върху комуникациите, този хотелски телевизор е снабден със специфична настройка - режим "Затвор". Този усъвършенстван режим на защита изключва определени настройки, които не са необходими за ползване в такъв вид институции, като телетекст, Електронен справочник за програми, субтитри и USB портове.

USB (снимки, музика, видео)



Споделете забавленията. Свържете USB памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват без проблем между аналогови и цифрови канали.

Усъвършенствано управление на силата на звука

С усъвършенстваното управление на силата на звука можете да инсталирате силата на звука на телевизора при стартиране и да определите предварително диапазона на силата на звука, с която е позволено да работи телевизорът, така че да предотвратите прекаленото регулиране на силата на звука, което би смущавало гостите в съседната стая.

Заключване на управлението с джойстик

Като деактивира или активира заключването на управлението с джойстик, администраторът може да предотврати непозволеното използване на телевизора чрез джойстик, спестявайки разходи на хотелиера.

Заключване на менюто за инсталациите

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталациите и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни разходи за преинсталациите.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Спецификации

Картина/дисплей

- Дисплей: LED HD телевизор
- Размер на экрана по диагонал: 28 inch / 70 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768р
- Яркост: 300 cd/m²
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Подобреие на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Аудио

- Изходна мощност на звука: 12 (2 x 6) W
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: Еквилиайзер, Баланс, AVL, Incredible Surround, Динамични баси

Дизайн

- Цвят: Черно

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Аналогов телевизор: PAL, SECAM

Свързаност от задната страна

- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Коаксиален (SPDIF)
- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- VGA вход: 15-пинов D-sub

Свързаност отстрани

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
- AV вход: CVBS +L/R (Минижак)
- Изход за слушалки: Минижак
- USB1: USB 2.0

Повече възможности за свързване

- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата
- HDMI: ARC (всички портове)

Характеристики

- Цифрови услуги: 8d EPG, MHEG, Телетекст
- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука

Функции за хотели

- Хотелски режим: Заключване на управлението с джойстик, Заключване на менюто, Заключване на менюто при инсталация, Ограничаване на

силата на звука

- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заключване на субтитрите
- Вашата марка: Приветствено лого
- Клониране и актуализация на фирмата: чрез USB, Моментално първоначално клониране
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларм за събуждане, Канал за събуждане
- Канали: Комбиниран списък, Офлайн редактор за канали
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на канала
- Зашита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"

Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Комфорт: Изход за слушалки

Мултимедийна

- Съединители за мултимедия: USB
- Поддържано възпроизвеждане на видео: Контейнери: AVI, MKV, Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, JPEG
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SSA, SUB
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@30 Hz

Аксесоари

- Приложено: Дистанционно управление 22AV1407A/12, 2xAAA батерия, Настолна поставка, Гаранционна карта, Брошюра за правни въпроси и безопасност
- Допълнителна: Настройка на RC 22AV8573/00

Захранване


- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 25 W
- Консумация на енергия годишно: 36 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: ECO

режим

- Температура на околната среда: от 5°C до 45°C

Размери

- Габарити на апарат (Ш x В x Д): 640 x 387 x 38/65 mm
- Габарити на апарат със стойката (Ш x В x Д): 640 x 427 x 185 mm
- Тегло на изделието: 4,6 kg
- Тегло на изделието (със стойката): 5,1 kg
- Съвместим с VESA конзола за стена: 100 x 100 mm, M4

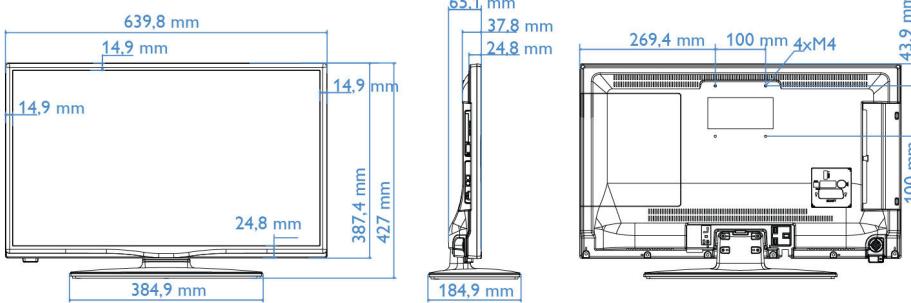

Дата на издаване

2015-11-16

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 24908

EAN: 87 18863 00389 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).