

Philips  
Profesyonel LED LCD TV

32 inç Signature

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL7406D



## Fark yaratın!

son derece ince tasarıma sahip Ambilight ile

Philips'ten duvarınızda bir tablo gibi duracak olan en yeni ultra ince TV ile tanışın. Güçlü LED görüntü performansı ve izleyenleri kuşatan Ambilight özelliğiyle konuklarınızın her zaman hareketin parçası olacağından emin olabilirsiniz.

### Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza
- Yeşil Düğme ile konuklar enerjiden daha da fazla tasarruf edebilir

### Konuklarınız için farklı bir deneyim

- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Entegre Bağlantı Paneli
- Masa üstünde ve dönebilen duvara montajı olarak kolay kullanım için 2'si 1 arada stand
- Gelişmiş EPG ve kanal listesi
- Kurulum menüsü kilitleme

# PHILIPS

# Özellikler

## Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminizi yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum işlevi sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

## Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

## 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

## 2'si 1 arada dönebilen stand

Bu devrim yaratan 2'si 1 arada masa üstü standı televizyonunuzu kolayca duvara monte etmek için de kullanılabilir. Patentli tasarım tam 4 montaj konumuna olanak sağlar: dönebilen masaüstü standı, dönebilen duvar montajı, ultra düz duvar montajı ve Vesa uyumlu duvar montajı sabitleme. Kolay montaj ve akıllı seviye ayarı sayesinde TV'nize mükemmel bir yatay açı kazandırabilirsiniz.

## Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

## Yeşil Düğme

Yeşil Düğme, konuklara arka ışığı daha fazla kısarak veya radyo dinlerken ekranı kapatarak TV'nin enerji tüketimini daha da düşürme imkanı tanır. Bu da konukların doğrudan katılımıyla otelin işletme maliyetinin azaltmanın başka bir yoludur.

## Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

## Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

## Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünüleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

## Gelişmiş EPG ve kanal listesi

İlgi çekici EPG ve kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

## Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

## Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısma Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Dinamik kontrast geliştirme, 100 Hz Clear LCD, HD Doğal Hareket
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Sıralama, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, 1 kanal listesi analog/dijital, Program Listesi
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Comfort: Otel özellikleri, Karşılama mesajı, Ses kısıtlaması
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim

**Ses**

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 12W, Invisible Sound
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü
- HDMI bağlantı sayısı: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü
- Ön / Yan bağlantılar: USB, HDMI
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB, CVBS girişi
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), PC girişi VGA + Sol/ Sağ Ses Girişi
- Ext 2: YPbPr girişi

**Güç**


- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Güç tüketimi (tipik): 71 W
- Kapalı mod güç tüketimi: < 0,01
- Yıllık enerji tüketimi: 122,64 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00

## Boyutlar

- Set Genişliği: 759 mm
- Set Yüksekliği: 454 mm
- Set Derinliği: 39,3 mm
- Ürün ağırlığı: 9,2 kg
- Set genişliği (stant ile): 759 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 528 mm
- Set derinliği (stant ile): 235 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 11,3 kg
- Kutu genişliği: 833 mm
- Kutu yüksekliği: 562 mm
- Kutu derinliği: 158 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 13 kg

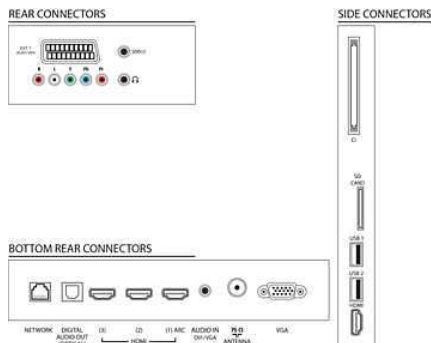

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.5

EAN: 87 12581 60249 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

**www.philips.com**

- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muayyit ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.