



Philips
Передачик 3D

Наслаждайтесь 3D на экране телевизора 3D Ready от Philips

С активными очками Philips 3D


Получите новые впечатления от просмотра фильмов 3D-формата — модернизируйте телевизор Philips 3D Ready для поддержки 3D! Передатчик 3D совместим со всеми активными очками Philips 3D, имеющимися в продаже.

Неповторимые впечатления от кинопросмотра в формате 3D у вас дома

- Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready
- Full HD 3D Ready* для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

Создан для вас

- Удобная установка на телевизоре
- Передатчик 3D служит для установления связи между телевизором и очками 3D*
- Дополнительные пары очков 3D продаются отдельно

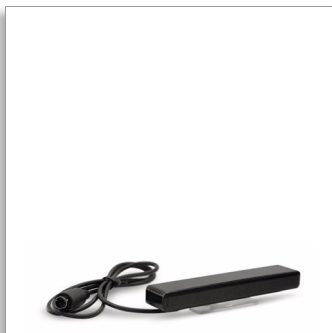

PTA215

PHILIPS
разумно и просто

Характеристики

Функции управления

- Простота установки: Подключение Plug & Play

Размеры

- Вес продукта: 0,06 кг
- Размеры изделия (ШхГхВ): 168 x 47 x 165 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Передачик 3D*, Краткое руководство, Гарантийный талон, Обновление для ПО телевизора (USB)

Связанные изделия

- Совместим с: 46PFL9705, 40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 40PFL8605, 40PFL9605D, 40PFL9715, 46PFL9715



Системные требования к технологии 3D

- **Общее:** Чтобы иметь возможность смотреть телевизор 3D, необходимо следующее: Телевизор Philips 3D Ready, Активные очки 3D, Передачик 3D*, Фильм, игра или вещание в формате 3D
- **Совместимый телевизор Philips:** См. список в сопутствующих продуктах
- **Источник 3D:** Проигрыватель BluRay с поддержкой 3D, или игровая консоль с поддержкой 3D, или телевизионная приставка с поддержкой 3D
- **Исходный материал в формате 3D:** Поддерживаемые стандарты: "Компоновка кадра", "Бок-о-бок", "По вертикали", разрешение до 1920x1080p

Основные

Телевизор Full HD 3D Ready

Доступен для использования с телевизором Philips Full HD 3D Ready (см. сопутствующие товары для совместимых телевизоров)

Передачик 3D

Передачик 3D удобен в установке и обеспечивает связь между телевизором и активными очками 3D.

Дополнительные активные очки 3D

Если вы планируете смотреть фильмы 3D всей семьей, можно приобрести дополнительные активные очки 3D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).

Full HD 3D Ready



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция Active 3D использует последнее поколение быстро переключающихся дисплеев для создания реалистичного изображения 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D, выпускаемых на дисках Blu-ray, позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Функция Blu-ray 3D будет доступна на этой системе после обновления ПО (посетите сайт www.philips.com/blu-ray).

Удобная установка на телевизор

Установка 3D-передатчика проста и займет совсем немного времени — просто подключите его и пользуйтесь.



Дата выпуска 2011-10-10

Версия: 2.3.8

12 NC: 8670 000 78328
EAN: 87 12581 60835 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* PTA215 — это расширенный комплект, который не будет работать самостоятельно. С ним совместимы очки PTA03 или PTA516. Ознакомьтесь с информацией о других аксессуарах, чтобы проверить совместимость с телевизором.

* Медицинское предупреждение

* Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.

* Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.

* Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

* Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.