

Philips
Profesyonel LED TV

42 inç Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7007D



Fark yaratın!

son derece ince tasarıma sahip Ambilight ile

Duvarınızda bir tablo gibi. Güçlü görüntü performansı ve Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özelliklere sahip tam setiyle, bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir ve güvenli

- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- 2 taraflı Ambilight Spectra seyir deneyimini zenginleştirir
- Gerçek 3D film deneyimi için Easy 3D
- Secure SimplyShare ile TV'nize film ve müzik akışı gerçekleştirin
- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- İçerik koruması için IP ve RF üzerinden VSecure

PHILIPS

Özellikler

Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum işlevi sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.

Easy 3D




Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!

SmartInfo

SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

SmartInstall

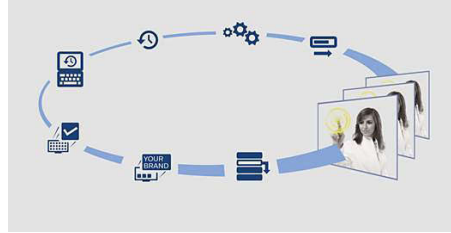

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

Secure SimplyShare

Secure Simplyshare, müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem

yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!

Smart TV uygulamaları

Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.

Dahili Wi-Fi

Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

IP ve RF üzerinden VSecure

İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 400 cd/m²


- Görüntü geliştirme: Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Dinamik kontrast geliştirme, Pixel Plus HD, HD Doğal Hareket
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

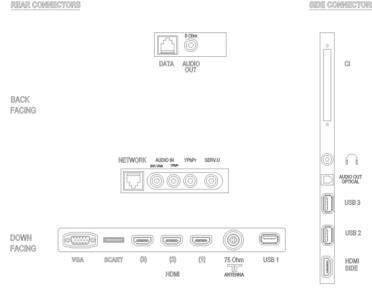

Teknik Özellikler

- TV sistemi: PAL, SECAM
- Dijital TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: IXP kontrolü
- Net TV: Çevrimiçi uygulamalar, HotelTV için, yapılandırılabilir
- SimplyShare: DMP, Güvenli Eşleştirme
- Diğer: HbbTV

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Arka Kontroller, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Çevreci/Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG, IP EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, ThemeTV, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1109A/10 (RC6)
- Hapishane modu: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belenim: USB yoluyla yükseltilebilir belenim, RF yoluyla yükseltilebilir belenim, IP yoluyla yükseltilebilir belenim
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Güvenlik: Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu, Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana

hoparlör sesi kapatma

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 12W, Invisible Sound
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, IR çıkışı, RJ-48 konektör, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0, Harici Güç 12V/15W
- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Banyo hoparlör çıkışı, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik)
- Kablosuz LAN: 802.11 b/g/n

Güç

- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3W$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 47 W
- Yıllık enerji tüketimi: 66 kWh

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Duvara montaj aparatı, Garanti Belgesi, DC güç adaptörü
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kurulum kumandası 22AV8573/00

Boyutlar

- Set Genişliği: 957 mm
- Set Yüksekliği: 579 mm
- Set Derinliği: 35,3 mm
- Ürün ağırlığı: 12 kg
- Set genişliği (stant ile): 957 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 630 mm
- Set derinliği (stant ile): 196 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 14,9 kg
- Kutu genişliği: 1042 mm
- Kutu yüksekliği: 710 mm
- Kutu derinliği: 130 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18,2 kg
- Duvara montaja uyumlu: 400 x 400 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.9

EAN: 87 12581 65212 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.