



Philips Aurea
professzionális LCD TV

40''-es Signature
LED
DVB-T/C MPEG4*



40HFL9561A

Igazán egyedülálló vizuális élmény a vendégek számára

Philips Aurea HD Hospitality TV

A Philips Aurea Hospitality TV igazán egyedülálló vizuális élményt biztosít vendégei számára. Az interaktív TV lágy fényudvart képez a képernyőn látható színeknek megfelelően, tökéletesen új atmoszférát kialakítva a hotelszobában.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Beltéri egységgel kompatibilis
- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Csatornabeállító menü zárolása

Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- 100 Hz-es Clear LCD technológia a mozgás rendkívül éles megjelenítéshez (3 ms)
- Aktív üvegkeretbe foglalt Ambient Light Spectra érzéki fényudvarral

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- MPEG4 HDTV vétel DVB-T és CI+ funkcióval rendelkező DVB-C tunerrel*
- Üdvözlő üzenet a képernyőn

PHILIPS

Fénypontok

MPEG4 DVB-T/c CI+

A HDTV lehetővé teszi, hogy Ön külön beltéri egység használata nélkül is a lehető legjobb kép- és hangminőségben nézhet TV-t. A beépített, DVB-T és DVB-C jeleket, valamint az MPEG-2 és MPEG-4 formátumokat támogató tuner használatával lehetősége van nagyfelbontású TV programok megtekintésére kiváló minőségben. Továbbá, az Általános interfész plusznak (CI+) köszönhetően lehetősége van közvetlenül a TV-készülékén érzékelnie a páratlan nagyfelbontású tartalmak nyújtotta minőséget.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Ambilight Spectra

Az Ambilight Spectra érzéki fényudvara a kép fényét és hangulatát észrevétlenül kiterjeszti képernyőn túlra. A vizuális élmény varázslatos dimenziókkal gazdagodik, így teljesen elmerülhet a kép élvezetében. Az Aurea minőségi kialakítása a szélektől széleig tartó kristályüveg előlapnak köszönhetően teljesen egyedülálló megjelenést biztosít. Az aktív keret a stílusos kialakítású tárgyiból eleven, színekből és fényekből álló élménnyé alakul. A több mint 250 LED lágy, többszínű fényudvarral burkolja körbe a képernyőt a falra vetülve.

100 Hz-es Clear LCD technológia



A 100 Hz-es Clear LCD rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás

mellett is tiszta és élénk képet ad. A kétszeres képfrissítési funkció kiemelkedő, 100 Hz-es frissítési sebességet jelent. Ez a hagyományos LCD-hez képest kétszeresére növeli a mozgásvisztaadás pontosságát; a reakcióidő 3 milliszekundum (észlelt élelmosódás-szélességben mérve, BEV). Ez az egyedi Philips-technológia páratlanul magas szintre emeli az LCD-képernyőkön a mozgás megjelenítésének élességét.

Full HD LCD, 1920 x 1080p (PB)

A kijelző Full HD, azaz teljes nagyfelbontású. A csúcstechnológiát képviselő LCD technológia teljes, 1920 x 1080 nagyfelbontású, széles képernyős megjelenítésre képes. Ez a HD adásnál elérhető legnagyobb felbontás. Bármely formátumú nagyfelbontású bemenő jel esetén a lehető legjobb képminőséget teszi lehetővé. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet hoz létre. Élénk, borotvaéles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt vendégei számára.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásátló funkció járul hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornához, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.


Beltéri egységgel kompatibilis

Ez a szállodai TV csatlakoztatható egy beltéri egységhez egy bekapcsoláskor aktív Scart és a Serial Express Lite protokoll segítségével.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

USB-másolás

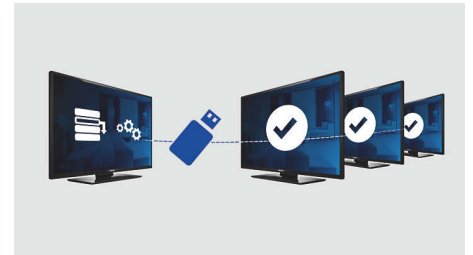

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Ambilight Spectra, Automatikus adaptáció a videotartalomhoz
- Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED
- Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül, 10 lépés Aurea Navigatorral

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm


- Színes készülékház: Precíziós króm és áttetsző
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjávitás: Perfect Pixel HD rendszer, 3/2 - 2/2 mozgásleltetés, 3D fésűszűrő, Active Control + fényérzékelő, 100 Hz-es Clear LCD technológia, Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix

- Dinamikus képernyőkontraszt: 80 000:1
- Válaszidő (tipikus): 1 (BEV-nek megf.) ms
- Megtekintési szögterület: 176° (H) / 176° (V)
- Képernyő minőségének javítása:
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videofórmátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

Rear connectors

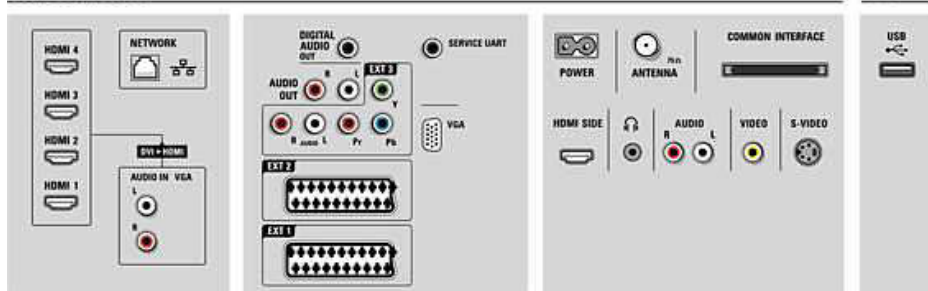

Műszaki adatok

50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, Diafájlok (.alb), JPEG állóképek, MPEG1, MPEG2

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Finomhangolás, Csatornabeállító menü zárolása, Billentyűzár feloldása, Programnév, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Programlista, 1 csatornalista (analóg, digitális)
- Kényelem: Automatikus bekapcsolás, Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat és fejléc-szöveg váltás, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő, átméretezés nélkül (1080p, pontonként)
- Multimédiás: Digitális médiaolvasó (bongészó), USB autobreak-in
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Távvezérlő típusa: RC4491
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Teljes TV-szoftver helyi frissítése
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, Műsorinformációs vonal

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Digital, BBE
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Grafikus hangszínszabályzó, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 6
- Hangszóró-típusok: 2 beépített mélynyomó, Dóm magashangszóró

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, USB2.0
- HDMI csatlakozók száma: 4
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, S-video be, CVBS be, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, USB
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, RGB
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbsó audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás: 223 (tbc) W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,15 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elforgatható asztali állvány, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

Méretek

- Készülék szélessége: 1004 mm
- Készülék magassága: 645 mm
- Készülék mélysége: 111 mm
- Termék tömege: 30,6 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1004 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 712 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 201 mm
- Termék tömege (+állvány): 33,5 kg
- Doboz szélessége: 1092 mm
- Doboz magassága: 845 mm
- Doboz mélysége: 300 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 34,7 kg
- Állvány szélessége: 520 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.