

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear LCD -
TV

56 cm (22")

HD Ready
digitaalitelevisio

22PFL3606H



Sopii kaikkiin huoneisiin

- moderni muotoilu

Philips – erinomaista suorituskykyä juuri oikeaan hintaan nyt ja aina. Tässä 3000-sarjan 22PFL3606 -LCD-TV:ssä on upea kuva, selkeä muotoilu ja helppokäyttöiset digitaalitelevioliitännät.

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- HD Ready ja Digital Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden
- Loistavilla väreillä terävä, luonnollinen kuva
- Uskomaton dynaaminen kkontrasti ja mustat yksityiskohdat

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 1 HDMI-tulo ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta

PHILIPS

Kohokohdat

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Uskomaton dynaaminen kkontrasti

Philipsin ainutlaatuinen taustavalon himmennys- ja korostustekniikka tuottaa erinomaisen mustan tason sekä tarkan tummien sävyjen ja värien toiston. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

Kirkas ääni



Clear Sound on innovatiivinen äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä

puhutun että laulettu ihmisen äänen ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

1 HDMI-tulo ja EasyLink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaaleja laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips Easylinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja BluRay-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

PC-tulo (HDMI ja VGA)

PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä tietokonenäyttönä joko HDMI-DVI-kaapelin/-muuntimen (digitaalisignaali) tai VGA-kaapelin (analoginen signaali) kautta.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaalivirittimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovitinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LCD, HD Ready
- Ruudun halkaisija: 22 tuumaa / 56 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kosketusnäytön painikkeet
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaali-televisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Energiatohokkuusluokka: B
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 33 W
- Vuosittainen energiankulutus: 47 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virransäätöominaisuudet: Eco-tila, Eco-asetukset-valikko
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 600 x 426 x 133 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 529,4 x 334,9 x 57 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 529,4 x 367 x 159,3 mm
- Tuotteen paino: 3,84 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 4,06 kg
- Paino pakattuna: 4,56 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuuvihko

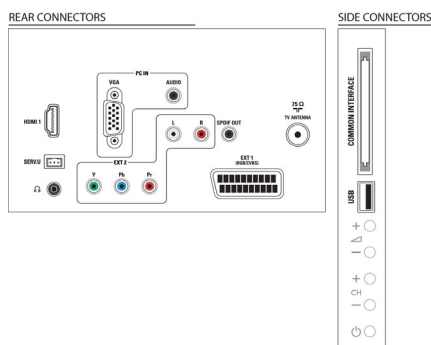

Julkaisupäivä 2019-11-12

Versio: 4.8.6

12 NC: 8670 000 76588
EAN: 87 12581 60399 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.