




Philips
Professionelt LCD-TV

37" Ambilight
LCD
DVB-T/C MPEG-4*

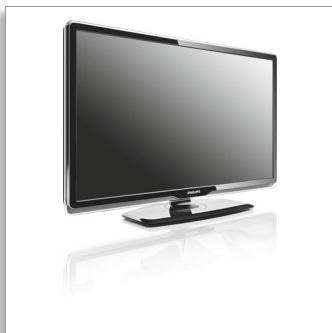

37HFL7561A

En differentieret billedoplevelse

Philips Ambilight HD-TV til brug i hotelbranchen

Forkæl dine gæster med dette meget differentierede Philips Ambilight-TV til brug i hotelbranchen. Det unikke omgivende lys fra Ambilight giver din gæst en enestående og mere afslappende billedoplevelse.

Mest rentabel

- Set-top-boks kompatibel
- USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation
- Låsning af installationsmenu

Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Ambilight 2-kanal
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
- Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
- 100 Hz tydeligt LCD for fremragende bevægelsesskarphed (3 ms)

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+*
- Velkomstmeldelse på skærmen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

MPEG-4 DVB-T/c CI+

Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige billed- og lyd-kvalitet, uden ekstra set-top-boks. Takket være den indbyggede tuner, som understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, kan du modtage high definition-TV-programmer i helt fantastisk kvalitet. Derudover kan du med Common Interface Plus (CI+) nyde førsteklasses high definition-indhold direkte på dit TV.

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Ambilight 2-kanal

Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundslys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

100 Hz tydeligt LCD



100 Hz tydeligt LCD skaber ekstrem bevægelsesskarphed for klare og levende billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen. Den dobbelte billedhastighed

arbejder med en høj 100 Hz opdaterings-hastighed. Den øger skarpheden i gengivelsen af bevægelse til mere end det dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blurr-Edge-Width). Denne unikke Philips-teknologi placerer bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et hidtil uset niveau.

LCD-skærm til ægte HD 1920x1080 pixel (PB)

Denne skærm har en opløsning, som kaldes ægte HD. Med den mest moderne LCD-skærmteknologi har den en ægte high definition widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Dette er den højeste opløsning, der kan sendes med HD-teknologi. Det sikrer den bedst mulige billedkvalitet fra HD-indgangssignaler i ethvert format. Den producerer strålende klare, flimmerfri progressive scan-billeder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. Desuden leveres de fleste fjernbetjeninger til hotelbranchen med en batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.

En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.


Set-top-boks kompatibel

Dette hotel-TV kan sluttes til en set-top-boks med tænd SCART og Serial Express Lite-protokol.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

USB-kloning

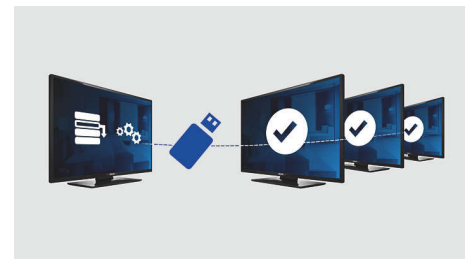

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 37 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 94 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, Progressiv scanning, 2D/3D støjreduktion, HD Natural Motion
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Dynamisk skærmkontrast: 80.000:1
- Svartid (typisk): 3 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Farvebehandling: 4 billioner farver (14 bit RGB)

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimeditilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play, Kloning af TV-indstillinger via

- USB, Låsning af installationsmenu, Tastaturlås, Programnavn, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, 1 kanaloversigt analog/digital
- Ur: Sleep-timer
- Komfort: Tænd automatisk, Hotelgæst-funktioner, Sleep-timer, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Velkomstmeddelelse
- Skærmformat-justeringer: Automatisk format-omsiftingning, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Widescreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-punkt)
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, DVD-R, HTS (Home Theater System), Sat, STB (set-top-boks), TV, Universelt
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Lokal opgradering af al TV-software
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: Hurtig infrarød gennemsløfning, Serial Xpress™-grænseflade, USB 2.0
- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- Antal Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: RGB, Lyd L/R
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, PC-indgang VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface

- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind

Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 140 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, Netledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, Vægmontering (vippe) 22AV3200/10

Mål

- Bredde: 886 mm
- Højde: 542 mm
- Dybde: 88 mm
- Produktvægt: 14,0 kg
- Bredde (med stand): 886 mm
- Højde (med stand): 598 mm
- Dybde (med stand): 260 mm
- Produktvægt (+ stand): 16,5 kg
- Bredde (emballage): 1111 mm
- Højde (emballage): 644 mm
- Dybde (emballage): 265 mm
- Vægt inkl. emballage: 21,5 kg
- Kan monteres på en væg: 200 x 200 mm

Rear connectors



Side



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 1.3.4

EAN: 87 12581 51788 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com