



Philips Cinema 21:9 Gold Series
Téléviseur Smart à DEL
avec Ambilight Spectra 2 et
Multiview

127 cm (50")

Très grand écran
Easy 3D



50PFL7956T



Le premier téléviseur Smart à la dimension des salles de cinéma avec Ambilight and Multiview

Préparez-vous à être soufflé par vos films Blu-ray et même par vos programmes télévisés en HD sur cet écran spectaculaire de 127 cm (50")! Le téléviseur à DEL Cinema 21:9 série Gold de Philips vous convie en effet à une expérience digne du septième art sur un écran parfaitement taillé pour le format cinéma 21:9.

Une expérience pour cinéphiles dans un format cinéma authentique

- Format d'image Cinema 21:9 sans bandes noires horizontales
- Technologie Ambilight Spectra 2 côtés pour un visionnement plus intense
- Technologie Easy 3D pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D

Possibilité de connexion Web sur ce téléviseur Smart

- Wi-Fi intégré pour utiliser sans fil les applications de Net TV et SimplyShare
- Navigation sur Internet et télévision en direct simultanée avec Multiview
- Une mine d'applications, de vidéos à louer et de rediffusions en ligne
- La norme DLNA vous permet de regarder des photos ou des films et d'écouter de la musique sur votre téléviseur.
- Commandez le téléviseur à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un clavier d'ordinateur.
- Recherchez, planifiez, enregistrez* et mettez en pause vos émissions

Images et son époustouffants

- Possibilité de conserver le format habituel ou d'opter pour le 21:9



PHILIPS

Caractéristiques

Très grand écran Cinema 21:9

La plupart des téléviseurs offrent désormais un format d'image 16:9 (ou 1,78:1) et une résolution HD 1080p et pourtant les superproductions hollywoodiennes sont souvent filmées dans un format beaucoup plus large de 2,39:1. C'est donc en pensant aux cinéphiles que Philips a conçu sa nouvelle gamme de téléviseurs dont le format Cinema 21:9 correspond parfaitement à celui utilisé par les réalisateurs. Vous allez désormais pouvoir profiter de tous vos films sans barre noire en haut ni en bas de l'écran.

Multiview



Le très grand écran des téléviseurs offrant le format Cinema 21:9 vous ouvre un vaste univers de connectivité dans un confort maximal. Multiview vous permet ainsi de regarder un match de hockey en direct sur la gauche de l'écran tout en naviguant sur le Web ou en discutant sur Twitter sur la droite. Et grâce à Net TV de Philips, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour accéder à du contenu et des services en ligne de qualité, notamment des vidéos à la demande, des rediffusions, Twitter, etc. Vous pouvez ouvrir une fenêtre Net TV à côté de l'émission en direct ou bien combiner l'émission en direct avec les images d'un autre périphérique vidéo, le tout en ayant la possibilité de passer facilement d'un écran à l'autre. Bref, vous êtes toujours en plein contrôle.

Visionnement optimal sur un écran 21:9



Les téléviseurs Cinema 21:9 vous laissent tout loisir de regarder n'importe quel type de contenu dans le format qui vous convient. La technologie de formatage Unique Smart est en effet en mesure d'ajuster automatiquement au format 21:9 n'importe quelle émission en cours de diffusion, mais vous pouvez évidemment décider de conserver le format d'origine. C'est vous qui choisissez d'appuyer sur le bouton ou non!

Ambilight Spectra 2



Donnez du relief à vos films grâce à Ambilight Spectra 2. Cette technologie brevetée de Philips agrandit l'image en diffusant sur le mur, depuis l'arrière de l'écran, une lumière douce de chaque côté du téléviseur. La technologie Ambilight adapte automatiquement la couleur et la luminosité du halo en fonction de l'image à l'écran, afin de créer une expérience visuelle captivante. La fonction d'ajustement automatique garantit une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image, quelle que soit la couleur du mur.



Téléviseur Smart

Ce téléviseur Smart vous invite à vivre une expérience de la télévision sans fil améliorée grâce aux quatre atouts suivants : 1) Net TV vous donne accès à une pléthore d'applications en ligne sur votre téléviseur, notamment des locations de films, des rediffusions d'émissions et l'accès aux réseaux sociaux. 2) Vous gardez le contrôle puisque vous pouvez changer de chaîne ou entrer du texte à l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. 3) SimplyShare vous permet de profiter sur votre téléviseur des photos, de la musique et des vidéos de votre ordinateur, de votre téléphone ou de votre tablette. 4) Vous décidez du moment qui vous convient pour regarder vos émissions favorites, puisque notre guide des programmes facilite leur enregistrement par Smart USB.



CINEMA 21:9



Freeview HD



Spécifications

Ambilight

- Version Ambilight: 2 côtés
- Fonctions Ambilight: Adaptation à la couleur du mur, Éclairage tamisé

Image/Affichage

- 3D: Easy 3D*, Conversion 2D > 3D, Ajustement de la profondeur 3D, Jeux 2 joueurs en plein écran*
- Amélioration de l'image: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + photocapteur, Super Resolution, Perfect Motion Rate à 400 Hz
- Écran: Contours avec rétroéclairage par DEL
- Résolution d'écran: 2 560 x 1 080p
- Format image: 21:9, 2,39:1
- Diagonale d'écran: 50 pouces / 127 cm
- Luminosité: 450 cd/m²
- Temps de réponse (type): 2 ms
- Rapport de luminosité maximal: 65 %
- Contraste dynamique: 500 000:1

Son

- Puissance de sortie (eff.): 34 W (2 x 17 W)
- Accentuation du son: Stabilisateur automatique de volume, Son clair, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Applications pour téléviseur Smart

- Contrôle: Application MyRemote (iOS et Android), Prise en charge des claviers et souris USB
- SimplyShare: Navigateur multimédia DLNA, Navigateur multimédia USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Net TV: Service de rediffusion, Magasins vidéo en ligne, Navigateur Internet, Applications en ligne
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Ajout automatique à l'écran d'accueil, Repositionnement automatique des sous-titres (Philips), Liaison Pixel Plus (Philips), Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton
- Nombre d'entrées en composante (YPbPr): 1
- Nombre de prises SCART (RGB/CVBS): 1

- Nombre de ports USB: 2
- Autres connexions: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Réseau local Ethernet RJ-45, Lecteur de carte SD (Videostore), Sortie audio numérique (optique), Entrée PC VGA et entrée audio stéréo, Sortie casque, Connecteur d'entretien
- Connexions sans fil: Certification Wi-Fi

Applications multimédias

- Formats de lecture vidéo: Codecs pris en charge ;, Fichiers : AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (version 2 à 9.2)
- Formats de lecture d'image: JPEG
- Net TV: Inclus

Résolution prise en charge

- Entrées pour ordinateur: jusqu'à 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1 920 x 1 080p

Commodité

- Liaison réseau PC: Certification DLNA 1.5
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, (notamment 4:3, 14:9, 21:9), Cinéma 21:9, Repositionnement des sous-titres Cinéma 21:9, Extension 16:9, Super zoom, Non mis à l'échelle, 16:9
- Guide électronique des programmes: Guide de programmation sur 8 jours*
- Indication de la puissance du signal
- Facilité d'installation: Détection automatique des appareils Philips, Assistant d'installation de chaîne, Assistant de connexion de périphériques, Assistant d'installation réseau, Assistant de réglage, Support de fixation murale 2-en-1
- Facilité d'utilisation: Touche Home (accueil), Manuel d'utilisation à l'écran, Boutons à commande tactile, Affichage de deux fenêtres en mode Multiview
- Télétexte: 1 200 pages Hypertexte
- Microcode évolutif: Assistant de mise à niveau automatique du micrologiciel, Mise à niveau du microcode par USB, Mise à niveau en ligne du micrologiciel

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Téléviseurs numériques: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation

- Alimentation: 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
- Température ambiante: 5 à 35 °C
- Classe de certification énergétique: B
- Certification énergétique européenne, alimentation: 114 W
- Consommation d'énergie annuelle: 158 kWh
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Consommation du téléviseur éteint: < 0,01 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Commutateur de mise hors tension 0 watt, Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Menu des réglages Eco, Capteur de luminosité, Coupure de l'image (pour la radio)
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Poids de l'appareil: 22 kg
- Poids du produit (avec support): 24 kg
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 242 x 580 x 32 mm
- Dimensions de l'appareil en pouces (H x P): 0,633 x 253 mm
- Compatible avec l'installation murale: 400 x 400 mm
- Largeur du support: 462 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Instructions de sécurité et juridiques, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Support de table pivotant, 2 paires de lunettes 3D, Support de fixation murale, Guide rapide sur les téléviseurs Smart, Bon Wi-Fi MediaConnect
- Accessoires en option: Lunettes 3D PTA426, Lunettes 3D PTA416, Ensemble de lunettes 3D de jeu PTA436

* Net TV : Visitez le site www.philips.com/smarttv pour découvrir les services disponibles dans votre pays.

* Wi-Fi Media Connect : La qualité des vidéos dépend de la vitesse de votre PC et de la bande passante Wi-Fi disponible. Pour connaître la configuration minimale requise ainsi que la configuration recommandée, rendez-vous sur www.philips.com/wifimediconnect. Affiche le contenu avec un décalage de quelques secondes. De petits décalages entre le son et l'image peuvent se produire.

* Il est du devoir des parents de superviser leurs enfants lorsqu'ils visionnent du contenu 3D, afin de s'assurer qu'ils ne ressentent aucun malaise tel que mentionné ci-dessus. Le visionnement de contenu 3D est déconseillé pour les enfants âgés de moins de six ans, car leur système oculaire n'est pas encore complètement développé.

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'information, communiquez avec votre opérateur.

* Guide électronique des programmations sur 8 jours; service disponible dans certains pays seulement

* Enregistrement USB limité aux chaînes numériques couvertes par le guide électronique des programmes basé sur l'adresse IP du téléviseur (des restrictions liées aux pays et aux chaînes peuvent intervenir). Les enregistrements peuvent être limités par la protection contre la copie des œuvres diffusées (CI+). Une connexion Internet est nécessaire.


* Consommation électrique en kWh par an basée sur la consommation d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jours pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du taux d'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* Pour jeux 2D seulement.

* Assurez-vous que la console de jeu est branchée sur le port HDMI du téléviseur.

Connexions

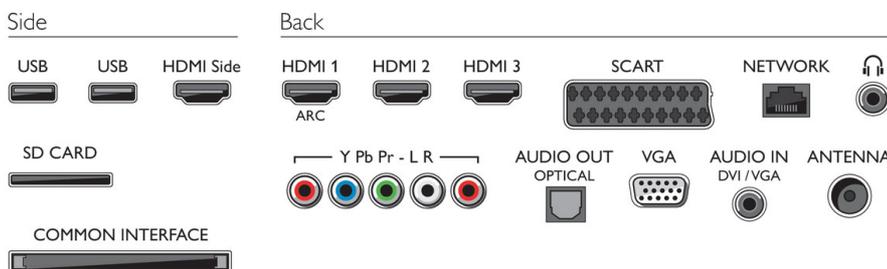

Date de publication
2019-07-19

Version: 6.3.13

12 NC: 8670 000 74687
EAN: 87 12581 59554 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com