

Philips
professzionális LED TV

22"-es Studio

LED
DVB-T/C, MPEG 2/4

22HFL2819P



Nagyszerű érték modern kialakításban

energiatakarékos LED-technológiával

Ezzel az energiahatékony Hospitality TV-vel hatékony a telepítés az USB-s másolás révén, és külön vendéglátási funkciókat is élvezhet, mint pl. a menü és a kezelőszervek zárolása.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ideális büntetés-végrehajtási intézményekbe
- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz
- Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
- Üdvözlje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
- A joystick-vezérlés zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
- Csatornabeállító menü zárolása
- Átlátszó hátsó burkolat, hogy a rejtett részek is láthatók legyenek
- Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Alacsony fogyasztás
- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

PHILIPS

Fénypontok

LED TV


A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a gyönyörű, nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képeket

Üdvözlő üzenet



Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png formátumú képpel.

USB klónozás

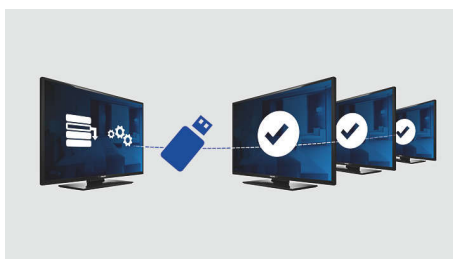

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és

egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

Fegyintézeti mód

A kommunikáció ellenőrzése érdekében ez a Hospitality TV speciális Fegyintézeti mód beállítással rendelkezik. A fejlett biztonsági üzemmód kikapcsol bizonyos, a büntetés-végrehajtásban nem használatos szolgáltatásokat, mint például a Teletext, az elektronikus műsorfűzet, a feliratozás és az USB port.

Átlátszó hátsó burkolat

Az átlátszó hátsó burkolat felfedi a TV rejtett részeit. Ideális büntetés-végrehajtási intézményekben vagy fogdáknak való beszereléshez.

USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.

Offline csatornaszerkesztő

Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Fejlett hangerő-szabályozás

A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a szomszédos szobákban.

Joystick-vezérlés zár

A joystick-vezérlés zár ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV joystick-kel való illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 55 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögtartomány: 170° (H) / 160° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C
- Csatornák száma: 1000
- Analóg TV: PAL, SECAM

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfűzet (EPG), MHEG, Teletext

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézetési mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Az ön márkája: Üdvözlő logó
- Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
- Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumkonténerek: AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB
- Támogatott képfarmátumok: BMP, JPG, PNG
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár

- 1920 x 1080p, 30 Hz-en
- Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 5 (2 x 2,5) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 17 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 24 kWh

Tartozékok

- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1407A/12, 2 db AAA elem, Jogi és biztonsági brosúra, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális: RC 22AV9573A - Beállítás

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglalát: CI+1.3
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0
- AV bemenet: CVBS + B/J (RCA)

Hátoldali csatlakoztatás



- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Digitális audiokimenet: Koaxiális (SPDIF)
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub

Kialakítás

- Jellemzők: Átlátszó hátsó burkolat
- Előlap szín: Fekete

Méret

- Készülék szélessége: 516 mm
- Készülék magassága: 317 mm
- Készülék mélysége: 35/43 mm
- Termék tömege: 2,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 516 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 352 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 134 mm
- Termék tömege (+állvány): 3,0 kg

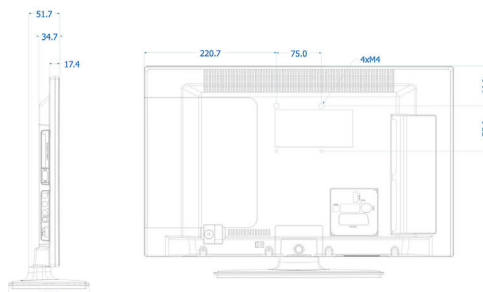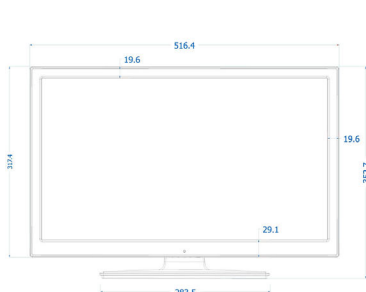

Kiadás dátuma
2024-04-04

Versió: 1.1.1

EAN: 87 18863 00655 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- Fali tartóval kompatibilis: 75 x 75 mm, M4

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.