

PHILIPS

Television

7906 Series

Mode d'emploi

50PUT7906
55PUT7906
65PUT7906
70PUT7906
75PUT7906

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Contenu

1 Écran d'accueil	4	9.2 Compte Google	26
1.1 Écran d'accueil et chaînes	4	10 Applications	27
1.2 Ouvrir l'écran d'accueil	4	10.1 À propos des applications	27
1.3 Mise à jour de l'écran d'accueil	5	10.2 Google Play	27
2 Installation	6	10.3 Démarrer ou arrêter une application	28
2.1 À propos de la sécurité	6	10.4 Gérer les applis	29
2.2 Support TV et fixation murale	6	11 Sources	30
2.3 Conseils de placement	6	11.1 Basculer vers un périphérique	30
2.4 Cordon d'alimentation	6	12 Réglages	31
2.5 Câble d'antenne	7	12.1 Réglages de l'image	31
3 Télécommande	8	12.2 Paramètres du son	32
3.1 Présentation des touches	8	12.3 Paramètres d'alimentation	33
3.2 Coupler la télécommande au téléviseur	9	12.4 Options avancées	33
3.3 Recherche vocale	9	12.5 Autres paramètres	34
3.4 Capteur IR	9	12.6 Redémarrer	36
3.5 Batteries	10	12.7 Préréglages usine	36
3.6 Nettoyage	10	12.8 Paramètres d'horloge et de langues	36
4 Mise sous tension et hors tension	11	12.9 Paramètres d'accessibilité	37
5 Installation des chaînes	12	13 Ambilight	38
5.1 Pour installer des chaînes pour la première fois	12	13.1 Ambilight, activation ou désactivation	38
5.2 Installation des chaînes numériques ou analogiques	12	13.2 Couleur sur mesure	38
5.3 Antenne	12	13.3 Luminosité et saturation	38
5.4 Options d'installation des chaînes	12	13.4 Couleur du mur derrière le téléviseur	38
6 Chaînes	14	13.5 Mise hors tension du téléviseur	38
6.1 À propos des chaînes et du changement de chaîne	14	14 Vidéos, photos, musique et texte	40
6.2 Listes de chaînes	14	14.1 À partir d'une prise USB	40
6.3 Regarder des chaînes	15	14.2 Lire vos vidéos	40
6.4 Chaînes favorites	16	14.3 Visionner vos photos	40
6.5 Télévision interactive	16	14.4 Lire votre musique	41
7 Connexion de périphériques	18	14.5 Affichez votre texte	41
7.1 À propos des connexions	18	15 Guide TV	42
7.2 Système Home Cinéma	19	15.1 Données guide TV	42
7.3 Dispositif vidéo	19	15.2 Utilisation du guide TV	42
7.4 Dispositif audio	20	16 Enregistrement et Time Shift	43
7.5 Disque dur USB	20	16.1 Options d'enregistrement	43
7.6 Clé USB	21	16.2 Enregistrement	43
7.7 Ordinateur	21	16.3 Time Shift	44
8 Bluetooth	23	17 Smartphones et tablettes	46
8.1 Ce dont vous avez besoin	23	17.1 Google Cast	46
8.2 Couplage d'un périphérique	23	18 Netflix	47
8.3 Sélectionner un appareil	23	19 Logiciels	48
8.4 Renommer un appareil	23	19.1 Mise à jour du logiciel	48
8.5 Suppression d'un périphérique	23	19.2 Version logiciel	48
9 Connexion de votre téléviseur Android	25	19.3 Licences Open Source	48
9.1 Réseau et Internet	25	20 Spécificités	49
		20.1 Environnement	49
		20.2 Alimentation	49
		20.3 Système d'exploitation	49

20.4 Réception	49
20.5 Type d'affichage	49
20.6 Résolution d'affichage :	49
20.7 Connectivité	50
20.8 Son	50
20.9 Multimédia	50
21 Aide et assistance	51
21.1 Enregistrer votre téléviseur	51
21.2 Dépannage	51
21.3 Aide en ligne	53
21.4 Assistance et réparation	53
22 Sécurité et entretien	55
22.1 Sécurité	55
22.2 Entretien de l'écran	56
23 Conditions d'utilisation	57
24 Droits d'auteur	58
24.1 HDMI	58
24.2 Dolby Vision et Dolby Atmos	58
24.3 DTS-HD	58
24.4 Wi-Fi Alliance	58
24.5 Kensington	58
24.6 Autres marques commerciales	58
25 Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers	59
Index	60

Écran d'accueil

Écran d'accueil et chaînes

L'outil de démarrage Domicile

Pour profiter de tous les avantages de votre téléviseur Android, connectez le téléviseur à Internet. Appuyez sur la touche **Domicile** de votre télécommande pour afficher votre nouvel écran d'accueil Android. Comme sur votre smartphone ou tablette Android, l'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Vous pouvez y choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus.

L'écran d'accueil est organisé sous forme de chaînes. Les applications peuvent indiquer les recommandations de leur choix (si disponibles) comme chaînes individuelles sur l'écran d'accueil.

Applications

Vos applications préférées sont placées en première ligne. Cette ligne contient le nombre d'applications pré-installées. L'ordre de ces applications est conforme aux accords commerciaux conclus avec les fournisseurs de services de contenu. Vous pouvez également ajouter d'autres applications aux favoris depuis la page d'applications, comme la télévision en direct et MMP (MultiMediaPlayer). Vous pouvez ouvrir la page Applications en cliquant sur l'icône Applications située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications.

Live TV

La ligne Live TV affiche les programmes actuellement diffusés sur les chaînes installées. Elle contient jusqu'à 10 chaînes pour vous recommander de sélectionner les chaînes TV. La première chaîne de la ligne Live TV est la chaîne que vous regardez, et les chaînes suivantes seront les chaînes de votre liste de favoris*.

* Remarque : s'il reste encore de l'espace disponible sur la ligne Live TV, les chaînes de votre source DTV (TV numérique) seront également disponibles.

Lire la chaîne suivante

Vous pouvez toujours savoir quoi regarder par la suite grâce à la chaîne **Play Next** sur l'écran d'accueil. Commencez à regarder là où vous vous êtes arrêté, puis recevez des notifications sur les nouveaux épisodes dans la chaîne **Play Next**. Appuyez de

manière prolongée sur la touche **Sélectionner** d'un film ou d'une série pour l'ajouter directement à la chaîne **Play Next**.

Chaîne Google Play Movies & TV

Louez des films ou des séries sur cette chaîne depuis **Google Play Movies & TV**.

Chaîne YouTube

Cette chaîne contient vos vidéos recommandées, vos abonnements ou des vidéos YouTube tendance.

Personnaliser les chaînes

Cliquez sur le bouton **Personnaliser les chaînes** pour ajouter des chaînes à votre écran d'accueil ou pour en supprimer.

Consultez également www.support.google.com/androidtv

Accès aux réglages depuis l'accueil

Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** via l'icône située dans le coin supérieur droit.

Accès à la clé USB depuis l'accueil

Pour voir les fichiers enregistrés sur la clé USB, vous devez d'abord ajouter l'application MMP (MultiMediaPlayer) sur la page Accueil. Appuyez sur **Accueil** tout en cliquant sur l'icône Applications située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications. Vous pouvez ajouter des applications **MMP** depuis la page Applications.

Barre Système sur l'écran d'accueil

La barre Système en haut de l'écran d'accueil contient les fonctionnalités suivantes.

- Bouton de recherche : pour déclencher la recherche Google vocalement* ou via la saisie de texte. Le résultat de la recherche et son ordre sont conformes aux accords commerciaux conclus avec les fournisseurs de services de contenu.
- Notifications : pour recevoir les messages au sujet de votre système Smart TV.
- Source d'entrée : pour lancer la liste de sources d'entrée et basculer sur l'un des appareils connectés.
- Réglages : pour accéder au menu Configuration et régler les paramètres TV.
- Horloge : pour indiquer l'horloge du système.

* Remarque : Afin de profiter de l'Assistant Google si votre télécommande n'est pas équipée d'un microphone, utilisez l'application de télécommande Android TV disponible dans le Google Play Store pour Android et l'App Store d'Apple pour les appareils iOS.

Ouvrir l'écran d'accueil

Pour ouvrir l'écran d'accueil et ouvrir un élément...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir ou le démarrer.
- 3 - Appuyez sur **Retour** en continu ou sur **Domicile** pour revenir à l'écran d'accueil.

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil, l'application en arrière-plan/la lecture du contenu s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'écran d'accueil.

Mise à jour de l'écran d'accueil

Il se peut que vous receviez une notification de mise à jour de Google et qu'une nouvelle version de l'outil de démarrage Accueil soit installée. Avec le nouvel outil de démarrage Accueil, vous disposerez d'une nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités sur l'écran d'accueil du téléviseur.

Nouvelles recommandations sur votre écran d'accueil

À l'aide des nombreux onglets comme **Accueil**, **Découvrir**, **Applications** et **Rechercher**, vous pouvez découvrir des films et des séries à partir de vos services et des applications populaires. Connectez-vous à votre compte Google pour recevoir des recommandations personnalisées de vos services de streaming en fonction de ce que vous avez regardé et de ce qui vous intéresse.

Nouveau look, nouvelle navigation

Choisissez ce que vous souhaitez regarder par la suite grâce à une navigation conviviale. Parcourez vos recommandations personnalisées, reprenez où vous vous êtes arrêté ou trouvez rapidement une application à l'aide du nouveau système d'onglets.

Découvrez des recommandations personnalisées

Parcourez les séries et les films que vous allez aimer sur tous vos services multimédias préférés. Connectez-vous à votre compte Google pour commencer.

Recevez des recommandations sur Google

Vos services sont enregistrés sur votre compte Google afin que vous puissiez obtenir de meilleures recommandations sur Google.

Installation

2.1

À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

Pour lire les consignes de sécurité, reportez-vous à la section **Sécurité et entretien** de ce manuel d'aide pour obtenir des informations.

2.2

Support TV et fixation murale

Support TV


Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de démarrage rapide fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site www.philips.com/TVsupport.

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le **guide de démarrage rapide** correspondant.

Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de fixation murale conforme à la norme VESA (non fourni).

Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support de montage mural . . .

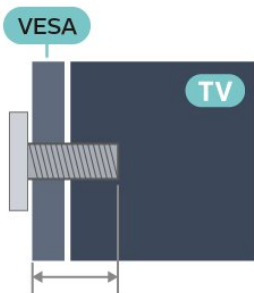

- 50PUT79x6
VESA MIS-F 200 x 300, M6 (min. : 10 mm, max. : 16 mm)
- 55PUT79x6
VESA MIS-F 200 x 300, M6 (min. : 10 mm, max. : 16 mm)
- 65PUT79x6
VESA MIS-F 300 x 300, M6 (min. : 12 mm, max. : 20 mm)
- 70PUT79x6

VESA MIS-F 300 x 300, M8 (min. : 12 mm, max. : 25mm)

• 75PUT79x6

VESA MIS-F 300 x 300, M8 (min. : 12 mm, max. : 25mm)

Attention


La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

2.3

Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Diminuez les conditions d'éclairage de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 2 à 5. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.
- En cas de montage mural, placez le téléviseur à une distance maximale de 15 cm du mur.

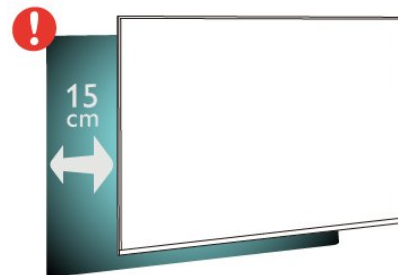

Remarque :

Veillez éloigner le téléviseur des sources de poussière, telles que les poêles à combustion. Nous vous conseillons de nettoyer la poussière régulièrement pour éviter qu'elle ne pénètre dans le téléviseur.


2.4

Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation

insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.

• Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

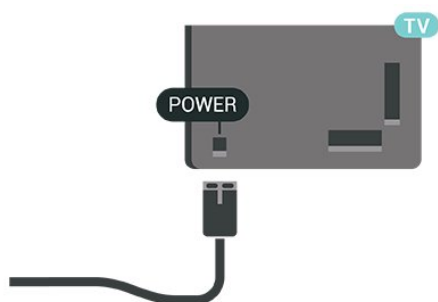

Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.


2.5

Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée numériques ou analogiques de l'antenne.

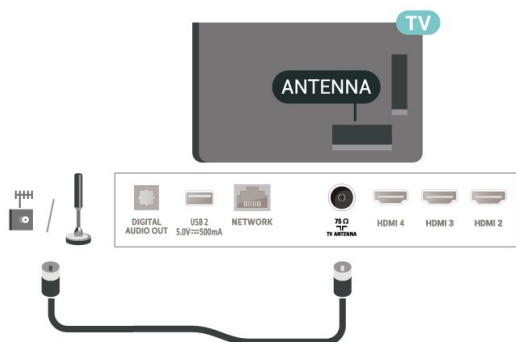


Télécommande

3.1

Présentation des touches

Haut

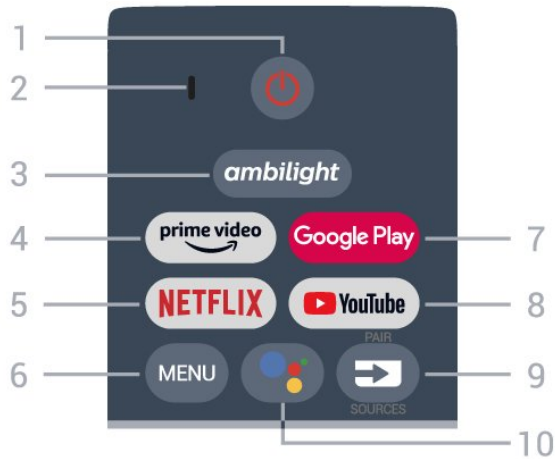

1 - Alimentation (Veille / Marche)
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - Ambilight
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Amazon Prime Video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

5 - NETFLIX
Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche **NETFLIX**. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

6 - MENU
Permet d'ouvrir le menu du téléviseur avec les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Google Play
Permet de lancer l'application Google Play.


8 - YouTube
Permet de lancer l'application YouTube.

9 - SOURCES
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Google Assistant™

Permet de lancer Google Assistant™.

Moyennes

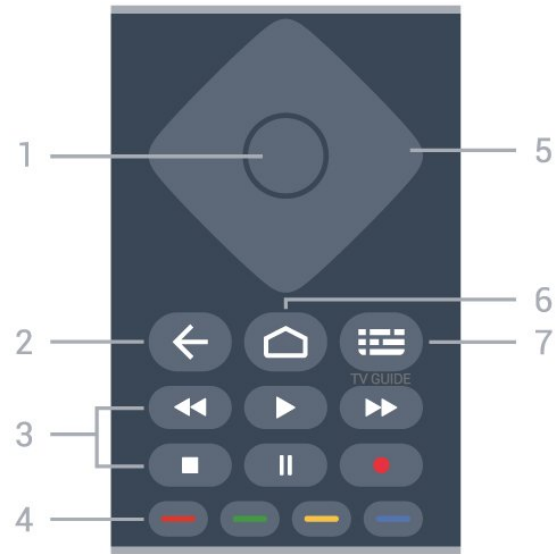

1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour

- Permet de revenir au menu précédent ou à la source TV.
- Permet de revenir à l'application précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- **Lecture** permet de lancer la lecture.
- **Pause** permet de suspendre la lecture.
- **Stop** permet d'interrompre la lecture.
- **Retour en arrière** permet de revenir en arrière.
- **Avance rapide** permet d'effectuer une avance rapide.
- **Enregistrement** permet de lancer l'enregistrement.

4 - Touches de couleur

Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner d'autres options ou opérations.
Appuyez sur la **touche bleue** de l'écran d'accueil pour ouvrir l'aide.

5 - Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - Accueil

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

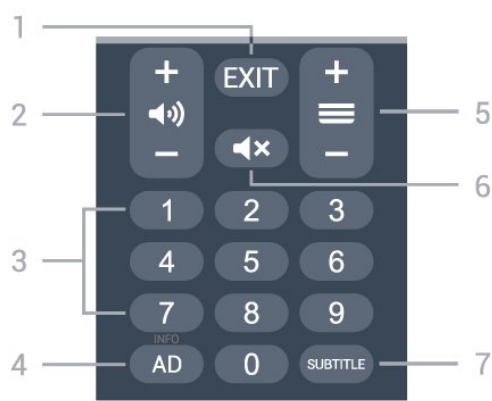

1 - EXIT

Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau du volume.

3 - Touches numériques

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - AD / INFO

AD - Permet d'accéder à la description audio et de basculer entre Marche et Arrêt.

INFO - Appuyez longuement sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes.

5 - Chaîne

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet

Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - SUBTITLE

Permet d'ouvrir la page des sous-titres.

3.2

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité à exercer une pression longue sur la touche PAIR jusqu'à ce que la lumière

clignote sur la télécommande. Cela indique que le couplage a fonctionné.

Remarque :

1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.

2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.

3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur Google Assistant™, l'association a échoué.

4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande. Appuyez sur la touche PAIR jusqu'à ce que le voyant clignote sur la télécommande pour le couplage.

Découpler

Appuyez simultanément sur les touches 0 et Muet de la télécommande et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant clignote sur la télécommande.

3.3

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche Google Assistant™ de la télécommande. L'éclairage bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.

2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.

3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.



Avertissement


Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face arrière).

- 1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles AAA-1,5 V . Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.
- 3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

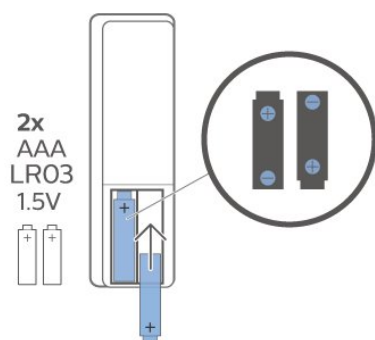

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, dans **Aide**, sélectionnez **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Mise sous tension et hors tension

Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur. Le voyant au bas du téléviseur s'allume.

Mise en marche

Appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil si vous ne trouvez pas la télécommande, ou si ses piles sont déchargées.

Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil.



En mode veille, le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'électricité.

Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche électrique. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

Installation des chaînes

Pour installer des chaînes pour la première fois

Installez les chaînes lors de la première installation du téléviseur

Lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour définir la langue du menu, la connexion réseau, vous connecter à un compte Google, sélectionner votre pays et effectuer d'autres réglages de base pour le téléviseur. De plus, vous pouvez également installer des chaînes lors de la première installation du téléviseur.

Pour installer des chaînes lors de la première installation du téléviseur...

- 1 - La première installation du téléviseur commence à partir de l'écran de bienvenue avec les options de réglage de la langue. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer plusieurs réglages du téléviseur jusqu'à ce que la partie installation des chaînes soit terminée.
- 2 - Sélectionnez **Chaînes numériques et analogiques** ou **Chaînes numériques uniquement** pour installer les chaînes. Sélectionnez **Ignorer** pour ignorer l'installation des chaînes.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'un des types d'installation de chaînes que vous avez sélectionnés. Vous pourrez installer d'autres types de chaînes ultérieurement dans **MENU > Options TV > Paramètres > Chaîne**.

Pour plus de détails sur l'installation des chaînes, reportez-vous aux sections respectives des instructions d'installation.

Installation des chaînes numériques ou analogiques

Lors de la recherche et de l'installation des chaînes, seules les chaînes sources TV actuelles sont recherchées. Si votre source TV actuelle est **DTV**, la recherche de chaînes s'applique aux chaînes numériques. Si votre source TV actuelle est **ATV**, la recherche de chaînes s'applique aux chaînes analogiques.

Pour définir ou modifier la source TV, appuyez sur **SOURCES** et sélectionnez **DTV** ou **ATV**.

Antenne

Installation de l'antenne

Veillez noter qu'avant d'installer les chaînes, vous devez d'abord modifier le **mode d'installation des chaînes** en fonction de vos préférences. Pour l'installation des chaînes antenne, vous devez d'abord définir le **Mode d'installation des chaînes** sur **Antenne**, puis lancer l'installation.

Pour installer les chaînes antenne...

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Mode d'installation des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Antenne**, puis revenez à **Chaîne**.
- 3 - Sélectionnez **Chaînes > Recherche de chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également effectuer une recherche de chaînes en regardant une chaîne TV en procédant comme suit...

MENU > Touches de navigation vers le haut > Chaînes > Chaîne.

Options d'installation des chaînes

Ignorer les chaînes

Vous pouvez ignorer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

Pour définir les chaînes à ignorer...

- 1 - En regardant la TV, appuyez sur **MENU > Options TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Ignorer les chaînes***, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ignorer, puis appuyez sur **OK**. La coche s'affiche.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

* Remarque : Vous ne pouvez pas ignorer la chaîne en cours de visionnage.

Modification de chaîne

Vous pouvez modifier les chaînes de la liste des chaînes.

Pour modifier les chaînes...

- 1 - En regardant la TV, appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Modification de chaîne**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur la **Touche jaune** pour la **Sélectionner**.
- 4 - Modifiez le numéro* et le nom de la chaîne.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

* Remarque : selon le pays d'installation ou les paramètres de l'opérateur, la modification du numéro de chaîne n'est pas toujours disponible.

Réglage des chaînes analogiques

Les chaînes TV analogiques peuvent être réglées manuellement.

Pour régler une chaîne...

- 1 - En regardant la TV, appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Réglage chaînes analogiques**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Vous pouvez régler la chaîne.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Chaînes

6.1

À propos des chaînes et du changement de chaîne

Visionnage des chaînes de télévision

- Appuyez sur **SOURCES** et sélectionnez **DTV** pour regarder des chaînes numériques ou **ATV** pour regarder des chaînes analogiques.
- Vous pouvez également appuyer sur **Accueil > Live TV** et sur **OK** pour regarder les chaînes source TV en cours. Si l'application Live TV n'apparaît pas sur votre ligne d'applications, vous pouvez appuyer sur l'icône **+** à l'extrémité de la ligne pour ajouter l'application.

Pour changer de chaînes de télévision

- Appuyez sur **Chaîne +** ou **Chaîne -** pour changer de chaîne.
- Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir entré le numéro pour changer de chaîne.

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

- Pendant que vous regardez la chaîne TV, appuyez sur **OK** pour ouvrir les listes des chaînes. La liste des chaînes inclut uniquement les chaînes de la source de diffusion en cours, comme **Antenne** ou **Câble**.
- Pour afficher une liste de chaînes différente d'une autre source de diffusion, appuyez sur **MENU > touches de navigation vers le haut > Chaînes > Chaîne > Mode d'installation des chaînes**, sélectionnez l'autre source de diffusion que vous souhaitez regarder et affichez la liste des chaînes.
- La liste des chaînes peut comporter plusieurs pages énumérant les chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, suivez les instructions à l'écran.
- Pour fermer les listes des chaînes sans changer de chaîne, appuyez sur **Retour**.

Chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision.

Le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs de télévision numérique, et donc de ne pas respecter l'intégralité des exigences standard.

Listes de chaînes

À propos des listes de chaînes

Après l'installation des chaînes, les chaînes s'affichent dans la liste. Les chaînes affichées dans la liste Toutes les chaînes sont répertoriées en fonction de leur source TV. Les chaînes apparaissent avec leur nom si ces informations sont disponibles.

Si vous sélectionnez une liste de chaînes, appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner une chaîne, puis sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée.

Le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs de télévision numérique, et donc de ne pas respecter l'intégralité des exigences standard.

Ouvrez une liste de chaînes

En regard de la liste de toutes les chaînes, vous pouvez sélectionner une liste filtrée ou choisir une de vos listes favorites que vous aurez créées.

Pour ouvrir la liste des chaînes en cours...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des chaînes actuelle.
- 2 - La liste des chaînes inclut uniquement les chaînes de la source de diffusion en cours.
- 3 - Appuyez sur **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

Pour modifier le type de liste des chaînes...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des chaînes actuelle.
- 2 - Appuyez sur la touche jaune pour **Sélectionner plus**, puis sur **Sélectionner type** (par exemple, **Émission** ou **Favoris**) pour que la liste de chaînes devienne immédiatement votre liste favorite.
- 3 - Appuyez sur **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

Rechercher une chaîne

Vous pouvez rechercher une chaîne dans une longue liste de chaînes.

Pour rechercher une chaîne...

- 1 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 2 - Appuyez sur la touche jaune pour **Sélectionner plus**.
- 3 - Sélectionnez **Opération > Rechercher** et appuyez sur **OK** pour ouvrir un champ de texte.

Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande (si disponible) ou le clavier à l'écran pour saisir du texte.

4 - Entrez un numéro, un nom ou une partie d'un nom, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur va rechercher les noms de chaînes correspondants dans la liste que vous avez sélectionnée.

Les résultats de la recherche sont répertoriés avec le type de liste de chaînes sélectionné (par exemple, **Émission** ou **Favoris**). La recherche va rechercher les noms de chaînes correspondants, classés par ordre alphabétique. Les résultats de la recherche disparaissent une fois que vous sélectionnez une autre liste de chaînes ou fermez la liste avec les résultats de la recherche.

Tri de la liste des chaînes

Vous pouvez trier une liste contenant toutes les chaînes. Vous pouvez configurer la liste des chaînes afin d'afficher uniquement les chaînes TV ou uniquement les chaînes radio. Pour les chaînes antenne, vous pouvez définir la liste pour afficher les chaînes gratuites ou cryptées.

Pour définir un filtre sur une liste avec toutes les chaînes...

- 1 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 2 - Appuyez sur la touche jaune pour **Sélectionner plus**.
- 3 - Sélectionnez **Opération** > **Trier** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le filtre de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour l'activer. Le nom du filtre apparaît comme faisant partie du nom de la liste de chaînes placé en haut de la liste des chaînes.
- 5 - Appuyez sur **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

6.3

Regarder des chaînes

Pour sélectionner une chaîne

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur **SOURCES**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

Vous pouvez également sélectionner **Télévision en direct** à partir de l'écran d'accueil.

Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **Chaîne +** ou **Chaîne -**.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir introduit le numéro pour changer

immédiatement.

Vous pouvez également changer de chaîne depuis la **Liste des chaînes** en appuyant sur **OK**.

Contrôle parental

Pour verrouiller et déverrouiller une chaîne

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne, vous pouvez la verrouiller. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez d'abord saisir le code d'accès à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Chaînes bloquées**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.
- 5 - Une chaîne verrouillée est identifiée par une icône de verrou.
- 6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Restrictions liées aux programmes

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui n'est pas adapté, vous pouvez définir une classification.

Certains programmes de chaînes numériques peuvent être associés à une classification spécifique. Lorsque la classification indiquée pour un programme est supérieure ou égale à celle que vous avez définie, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez préalablement saisir le code d'accès.

Pour définir une classification...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Restrictions liées aux programmes**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Activer** pour définir la classification.
- 5 - Sélectionnez **Classification**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 - Définissez les restrictions pour vos enfants.
- 7 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour désactiver le contrôle parental, sélectionnez **Aucun**. Toutefois, dans certains pays, vous devez obligatoirement définir une classification.

Pour certaines chaînes émettrices/certains opérateurs, le téléviseur bloque uniquement les programmes dont le niveau d'âge est supérieur. Le contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Entrées bloquées

Pour empêcher l'utilisation d'appareils connectés, vous pouvez verrouiller une source d'entrée. Pour connecter une source d'entrée verrouillée, vous devez préalablement saisir le code d'accès à 4 chiffres.

Pour verrouiller ou déverrouiller une source d'entrée...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Entrée bloquée**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner la source que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.
- 5 - Une source verrouillée est identifiée par une icône de verrou.
- 6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Modifier le code PIN

Définissez un nouveau code d'accès ou réinitialisez-le. Le code d'accès permet de verrouiller ou de déverrouiller des chaînes ou des programmes.

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Modifier le code d'accès**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Saisissez le code d'accès actuel, puis le nouveau code d'accès.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

6.4

Chaînes favorites

À propos des chaînes favorites

Dans une liste de chaînes favorites, vous pouvez choisir les chaînes que vous aimez.

Vous pouvez créer quatre listes de chaînes favorites différentes pour pouvoir zapper plus facilement.

Si vous avez sélectionné une liste de favoris, appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner une chaîne, puis sur **OK** pour regarder

la chaîne sélectionnée.

Modifier une liste de favoris

Pour ajouter une chaîne à la liste des favoris...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actuelle.
- 2 - Appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner une chaîne.
- 3 - Appuyez sur la **touche bleue** pour ajouter cette chaîne à une liste de favoris (la liste par défaut est **Favoris 1**). Appuyez de nouveau sur la **touche bleue** pour supprimer cette chaîne de la liste de favoris.
- 4 - Appuyez sur **Retour** pour fermer le menu.

Pour créer une liste de chaînes favorites...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actuelle.
- 2 - Appuyez sur la **touche jaune** pour **Sélectionner plus**.
- 3 - Appuyez sur **Sélectionner type** > **Favoris** et appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner une liste de **Favoris 1** à **Favoris 4** que vous souhaitez ajouter.
- 4 - Appuyez sur la **touche jaune** pour **Sélectionner plus** puis sur **Sélectionner type** pour que la liste de chaînes devienne votre liste favorite.
- 5 - Appuyez sur la **touche bleue** pour ajouter la chaîne à la liste de favoris que vous venez de sélectionner. Appuyez de nouveau sur la **touche bleue** pour supprimer cette chaîne de la liste de favoris.
- 6 - Appuyez sur **Retour** pour fermer le menu.

Pour déplacer une chaîne dans la liste des favoris ou l'en supprimer...

- 1 - Sélectionnez une liste de **Favoris 1** à **Favoris 4** que vous souhaitez modifier.
- 2 - Appuyez sur la **touche jaune** pour **Sélectionner plus**.
- 3 - Sélectionnez **Opération** > **Déplacer** pour modifier les positions des chaînes dans la liste de favoris.
- 4 - Sélectionnez **Opération** > **Supprimer** pour supprimer les chaînes de la liste de favoris.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Télévision interactive

À propos d'iTV

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

Ce dont vous avez besoin

La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).

HbbTV

Si une chaîne TV propose des pages HbbTV, vous devez tout d'abord activer HbbTV dans les paramètres TV pour afficher les pages.

Pour activer la compatibilité HbbTV

MENU > Options TV > Options avancées > Paramètres HbbTV

Utilisation d'iTélé

Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent les fonctionnalités HbbTV ou iTV vous invitent à appuyer sur la touche de couleur ou sur la touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.

Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les flèches, les touches de couleur, les touches numérotées et la touche **Retour** pour naviguer sur les pages iTV. Vous pouvez utiliser les touches **Lecture**, **Pause** et **Stop** pour regarder des vidéos au sein des pages iTV.

Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent la touche à

utiliser pour fermer la fenêtre. Pour forcer une page iTV à se fermer, passez à la chaîne de télévision suivante et appuyez sur **Retour**.

Connexion de périphériques

À propos des connexions

Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

Port antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

Ports HDMI

Qualité HDMI

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD).

Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

Protection contre la copie


Les ports HDMI prennent en charge la norme HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques

Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Seule la prise HDMI 1 du téléviseur est dotée de la fonctionnalité HDMI ARC (Audio Return Channel).

Si l'appareil, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à la prise HDMI 1 de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

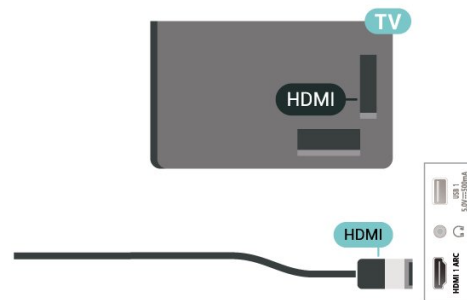

HDMI CEC

Les périphériques compatibles HDMI CEC connectés à votre téléviseur peuvent être commandés à l'aide de la télécommande.



L'option HDMI CEC (Consumer Electronic Control) doit être activée sur le téléviseur et l'appareil connecté.

Activer l'option CEC

Autorisez la TV à contrôler les appareils HDMI.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Contrôle HDMI.

Arrêt automatique appareil

Éteignez les appareils HDMI avec le téléviseur.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Mise hors tension automatique du périphérique.

Allumer automatiquement la TV

Allumez la TV avec l'appareil HDMI.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Mise sous tension automatique du téléviseur.

Version HDMI EDID

Vérifiez le numéro de version HDMI EDID.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Version EDID HDMI.

Liste des appareils CEC

Vérifiez la liste des appareils HDMI CEC connectés.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Liste des périphériques CEC.

Remarque :

- Il se peut que la fonctionnalité HDMI CEC ne fonctionne pas avec les appareils d'autres marques.
- Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : En voici quelques exemples : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink et Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

7.2

Systeme Home Cinema

Connecter avec HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinema au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinema SoundBar Philips ou un Home Cinema avec un lecteur de disques intégré.

HDMI ARC

Si votre système Home Cinema est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de la connexion HDMI ARC. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Dans la mesure où la connexion HDMI 1 du téléviseur peut offrir le signal Audio Return Channel

(ARC), le téléviseur peut uniquement envoyer le signal ARC à cette connexion HDMI.

Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinema avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Connecter avec HDMI

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinema au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinema SoundBar Philips ou un Home Cinema avec un lecteur de disques intégré.

Si le système Home Cinema n'est pas pourvu d'une prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique pour envoyer le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinema.

Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinema avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.


7.3

Dispositif vidéo

HDMI

Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour obtenir une qualité d'image et de son optimale.

Pour un transfert de qualité de signal optimal, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m et connectez des appareils prenant en charge HDR sur des connexions HDMI.

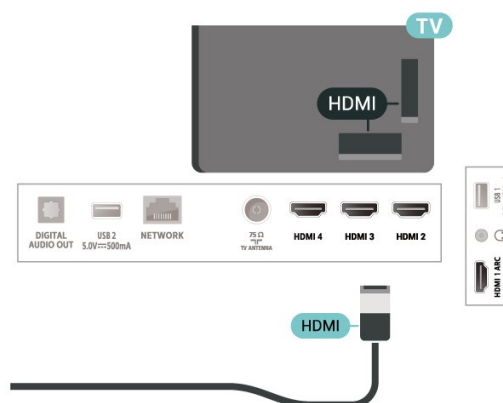

Protection contre la copie

Les ports HDMI prennent en charge la norme HDCP

(High-Bandwidth Digital Content Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).


7.4

Dispositif audio

Sortie audio numérique : optique

La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité.


Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5 enceintes. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du système Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le système Home Cinéma.

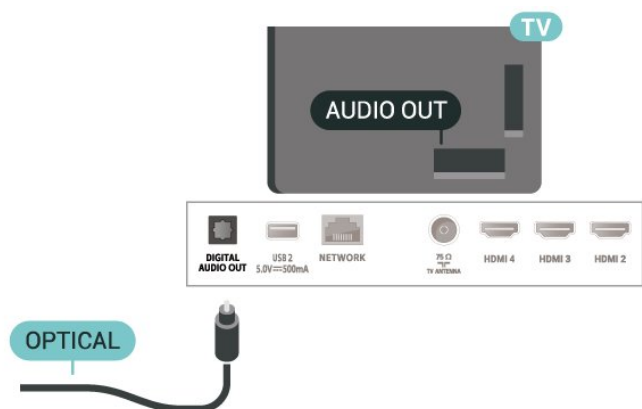

Casque

Vous pouvez connecter un casque audio au connecteur de casque audio situé à l'arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm.

* Remarque : Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.

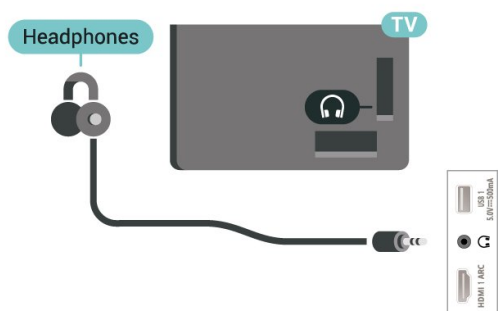

7.5

Disque dur USB


Installation

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater un disque dur USB. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.

- 1 - Raccordez le disque dur USB à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.
- 2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.
- 3 - Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur **Mettre en pause**. Si vous essayez de mettre en pause, le formatage démarrera.

Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

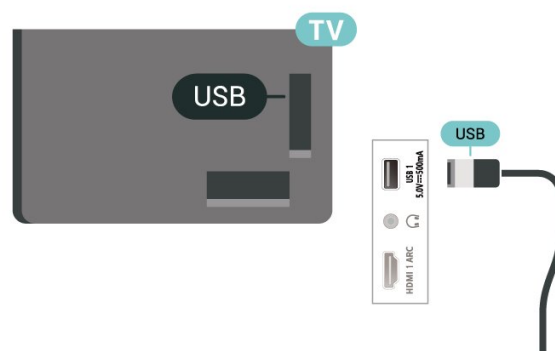

Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

Formatage

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission ou encore stocker des applications, vous devez connecter et formater un disque dur USB*. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.

Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements.

* Connectez le disque dur USB d'une taille inférieure à 2 To et assurez-vous que l'espace disponible est supérieur à 1 Go.

Pour formater un disque dur USB...

- 1 - Raccordez le disque dur USB à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.
- 2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.
- 3 - Appuyez sur **MENU** tout en regardant la télévision, puis appuyez sur les touches de navigation vers le bas pour accéder à **Enregistrer > Informations sur le périphérique**.
- 4 - Sélectionnez le périphérique à formater et appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Formater** pour démarrer le formatage. L'ensemble des fichiers et des données sera supprimé après le formatage.
- 6 - Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

Pour affecter le périphérique de stockage à la fonction PVR et au contrôle du direct (Time Shift)...


- 1 - Une fois le formatage terminé, vous pouvez affecter le périphérique de stockage aux fonctions PVR ou Time Shift.
- 2 - Appuyez sur **MENU** tout en regardant la télévision, puis appuyez sur les touches de navigation vers le bas pour accéder à **Enregistrer > Informations sur le périphérique**.
- 3 - Sélectionnez le périphérique à attribuer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Définir le contrôle du direct (Time Shift)** pour attribuer le périphérique au stockage de données Time Shift. L'appareil sera associé à **TSHIFT** dans la liste des **informations sur l'appareil**.
- 5 - Sélectionnez **Définir PVR** pour attribuer le périphérique au stockage des données d'enregistrement. L'appareil sera associé à **PVR** dans la liste des **informations sur l'appareil**.

7.6

Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.

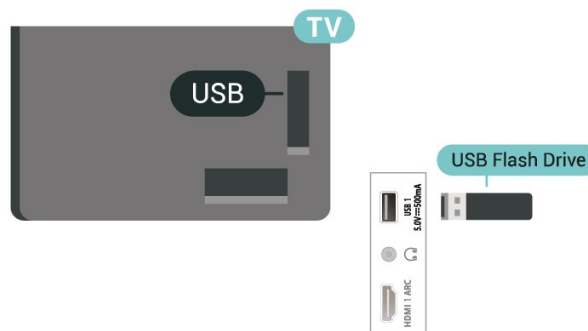

Pour voir les fichiers enregistrés sur la clé USB, vous devez d'abord ajouter l'application MMP (MultiMediaPlayer) sur la page Accueil. Appuyez sur **Accueil** tout en cliquant sur l'icône Applications située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications. Vous pouvez ajouter des applications MMP depuis la page Applications.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur **EXIT** ou sélectionnez une autre activité. Quittez l'application MMP avant de déconnecter la clé USB.

Pour retirer la clé USB en toute sécurité...

- 1 - Appuyez sur **ACCUEIL**.
- 2 - Sélectionnez l'icône **Notifications** dans le coin supérieur droit et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez la clé USB et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Éjecter** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Attendez la fin de la procédure de retrait, puis retirez la clé USB.

Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution si la résolution de la photo est supérieure.

7.7

Ordinateur

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI de haute qualité et utiliser le téléviseur comme écran pour l'ordinateur.

* Remarque à l'attention des utilisateurs de cartes graphiques AMD :

Si vous connectez votre ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, assurez-vous que la carte graphique soit réglée sur les paramètres suivants pour obtenir des performances optimales.

- Si la vidéo de sortie de la carte graphique est à la résolution 4096 x 2160 p ou 3840 x 2160 p et que le format pixel RGB est utilisé, réglez la carte graphique de l'ordinateur sur le format pixel studio RGB 4:4:4 (RGB limité).

Bluetooth

8.1

Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez connecter un périphérique sans fil Bluetooth® à ce téléviseur, comme une enceinte sans fil ou un casque*.

Pour diffuser le son du téléviseur sur une enceinte sans fil, vous devez coupler l'enceinte sans fil au téléviseur. Le téléviseur ne peut diffuser le son que sur une enceinte à la fois.

Attention : synchronisation audio-vidéo

De nombreux systèmes d'enceintes Bluetooth possèdent ce que l'on appelle une forte « latence ». Une forte latence signifie que l'audio est en retard sur la vidéo, ce qui cause un « lip sync » non synchronisé. Avant d'acheter un système d'enceintes Bluetooth sans fil, informez-vous des modèles les plus récents et choisissez un appareil à faible latence. Demandez conseil à votre vendeur.

* Remarque : il se peut que le Bluetooth sur le téléviseur ne fonctionne pas correctement avec certains casques sans fil.

8.2

Couplage d'un périphérique

Placez l'enceinte sans fil dans un rayon de cinq mètres autour de votre téléviseur. Lisez le mode d'emploi du périphérique pour obtenir des informations spécifiques sur le couplage et la portée sans fil. Assurez-vous que le paramètre Bluetooth du téléviseur est activé.

Lorsqu'une enceinte sans fil est associée, vous pouvez la sélectionner pour diffuser le son du téléviseur. Lorsqu'un périphérique est couplé, il n'est pas nécessaire de le coupler à nouveau, sauf si vous retirez l'appareil.

Pour coupler un périphérique Bluetooth au téléviseur...

- 1 - Allumez le périphérique Bluetooth et placez-le à portée du téléviseur.
- 2 - Appuyez sur **MENU** > **Options** **TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. Vous couplerez le périphérique au téléviseur et le téléviseur conservera en mémoire la connexion. Vous devrez peut-être d'abord découpler un périphérique couplé si le nombre maximum de périphériques couplés a été atteint.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

8.3

Sélectionner un appareil

Pour sélectionner un périphérique sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options** **TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez l'appareil sans fil, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

8.4

Renommer un appareil

Pour renommer un appareil sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options** **TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez le périphérique sans fil et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Changer de nom**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Saisissez un nouveau nom pour l'appareil.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

8.5

Suppression d'un périphérique

Vous pouvez déconnecter un périphérique Bluetooth sans fil. Une fois le périphérique Bluetooth déconnecté, le périphérique de sortie audio revient aux haut-parleurs du téléviseur.

Pour déconnecter un périphérique sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options** **TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez le périphérique sans fil et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Déconnecter**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Vous pouvez également supprimer un périphérique Bluetooth. Si vous supprimez un périphérique Bluetooth, ce dernier ne sera plus couplé.

Pour supprimer un périphérique sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez le périphérique sans fil et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Dissocier**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Connexion de votre téléviseur Android

Réseau et Internet

Réseau domestique

Votre téléviseur Philips Android TV doit être connecté à Internet pour vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Connectez le téléviseur à un réseau domestique disposant d'une connexion Internet haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur sans fil ou câblé à votre routeur réseau.

Connexion au réseau

Connexion sans fil

Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, via une connexion sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec une connexion Internet.

Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



Marche/Arrêt Wi-Fi

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.

Connexion

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.

1 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom du réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Ajouter un réseau** pour entrer vous-

même le nom du réseau.

2 - Suivez les instructions à l'écran.

3 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Problèmes

Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

DHCP


- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

Connexion filaire

Ce dont vous avez besoin

Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur réseau avec une connexion à Internet. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).

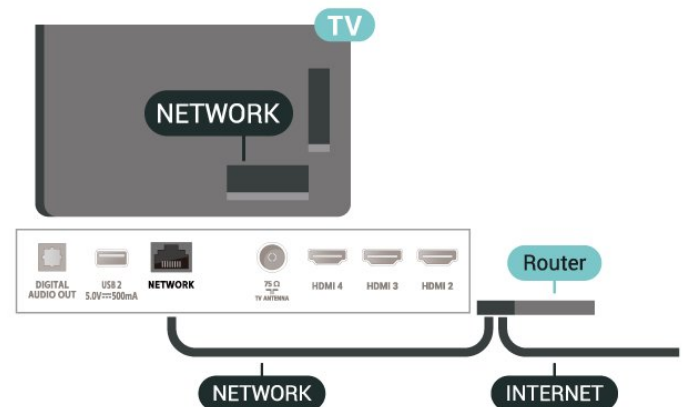

Connexion

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet**).
- 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
- 3 - Le téléviseur recherche constamment la connexion réseau.
- 4 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

Paramètres réseau

Paramètres proxy

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres proxy.

Entrez manuellement un nom d'hôte du proxy valide en sélectionnant Manuel.

Configuration réseau - Paramètres IP

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres IP.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

9.2

Compte Google

Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Se connecter

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se

compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Pour vous connecter après avoir réalisé l'installation du téléviseur...

- 1 - Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 - Sélectionnez **Comptes et connexion**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Utiliser votre télécommande** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Saisissez votre adresse e-mail à l'aide du clavier virtuel et appuyez sur **OK**.
- 6 - Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour vous connecter.
- 7 - Appuyez sur la **touche de navigation gauche**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Paramètres Android

Vous pouvez régler ou visualiser plusieurs paramètres ou informations Android spécifiques. Vous pouvez trouver la liste des applications installées sur votre téléviseur ainsi que l'espace de stockage qu'elles nécessitent. Vous pouvez configurer le clavier virtuel ou permettre aux applications d'utiliser vos données d'emplacement. Explorez les différents paramètres Android. Vous pouvez vous rendre sur www.support.google.com/androidtv pour plus de renseignements sur ces paramètres.

Pour ouvrir ces paramètres...

- 1 - Sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Explorez les différents paramètres Android.
- 3 - Appuyez sur **Retour** si nécessaire pour fermer le menu.

Applications

À propos des applications

Vos applications préférées sont disponibles sur la ligne d'applications du menu Accueil.

Comme les applications sur votre smartphone ou tablette, les applications disponibles sur votre téléviseur offrent des fonctions spécifiques pour une expérience télévisuelle enrichie. Ces applications comprennent notamment YouTube, des jeux vidéo, des services de vidéo à la demande et des prévisions météo (entre autres).

Les applications peuvent provenir de Google Play™ Store. Pour vous aider à commencer, des applications pratiques sont préinstallées sur votre téléviseur.

Pour installer des applications depuis Google Play™ Store, le téléviseur doit être connecté à Internet. Vous devez vous connecter avec un compte Google pour pouvoir utiliser les applications Google Play et Google Play™ Store.

Google Play

Movies & TV

Grâce à **Google Play Movies & TV**, vous pouvez louer ou acheter des films et des séries à regarder sur votre téléviseur.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des films et des émissions de télévision.

Pour louer ou acheter un film ou une émission de télévision...

- 1 - Appuyez sur **Accueil**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Sélectionnez un film ou une émission, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le contenu que vous souhaitez acheter et appuyez sur **OK**. Vous devrez compléter la procédure de paiement.

Pour regarder un film ou une émission de télévision loués ou achetés...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Movies & TV**.

3 - Dans l'application, sélectionnez le film ou la série depuis votre bibliothèque, sélectionnez le titre et appuyez sur **OK**.

4 - Vous pouvez utiliser les touches **Interrompre**, **Mettre en pause**, **Arrière** ou **Avance rapide** de la télécommande.

5 - Pour arrêter l'application **Movies & TV**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page **Applications** ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Musique

Avec **YouTube Music**, vous pouvez diffuser votre musique préférée sur votre téléviseur et acheter de nouveaux morceaux depuis votre ordinateur ou appareil mobile. En outre, vous pouvez souscrire à **All Access**, le service **YouTube Music**, directement sur votre téléviseur. Vous pouvez également diffuser la musique que vous avez déjà achetée et stockée sur votre ordinateur.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour souscrire aux services d'abonnement musical.

Pour démarrer **YouTube Music**...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **YouTube Music**.
- 3 - Sélectionnez la musique que vous souhaitez et appuyez sur **OK**.
- 4 - Pour arrêter l'application **Google Play Music**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page **Applications** ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Jeux

Avec Google Play Games, vous pouvez jouer à des jeux sur votre téléviseur. En ligne ou hors ligne.

Vous pouvez voir les jeux auxquels vos amis jouent actuellement ou même y prendre part et vous mesurer à eux. Vous pouvez suivre vos scores ou recommencer là où vous vous êtes arrêté.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter de nouveaux jeux.

Démarrez l'application Google Play Games pour sélectionner et installer de nouvelles applications de jeux sur votre téléviseur. Certains jeux sont gratuits. Un message apparaît si un jeu nécessite une manette de jeu.

Pour démarrer ou arrêter un jeu Google Play Game...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Games**.
- 3 - Sélectionnez un jeu auquel vous souhaitez jouer ou sélectionnez un nouveau jeu à installer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Ensuite, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT** ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton quitter/arrêter.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Google Play Store

Dans le Google Play Store, vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications. Certaines applications sont gratuites.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des applications.

Pour installer de nouvelles applications...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Store** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez l'application à installer et appuyez

sur **OK**.

4 - Pour fermer **Google Play Store**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Contrôle parental

Dans le Google Play Store, vous pouvez cacher certaines applications en fonction de l'âge des utilisateurs/acheteurs. Vous devez saisir un code PIN pour sélectionner ou modifier l'âge.

Pour mettre en place des contrôles parentaux...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Store** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres** > **Contrôle parental**.
- 4 - Sélectionnez l'âge désiré.
- 5 - Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN.
- 6 - Pour fermer **Google Play Store**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Paiements

Pour effectuer un paiement sur Google Play sur votre téléviseur, vous devez ajouter un mode de paiement (une carte de crédit, hors des États-Unis) vers votre Compte Google. Lorsque vous achèterez un film ou une émission télévisée, le paiement sera déduit de cette carte de crédit.

Pour ajouter une carte de crédit...

- 1 - Sur votre ordinateur, rendez-vous sur accounts.google.com et connectez-vous à l'aide du Compte Google que vous utiliserez pour Google Play sur votre téléviseur.
- 2 - Rendez-vous sur wallet.google.com pour ajouter une carte à votre Compte Google.
- 3 - Saisissez vos données de carte de crédit et acceptez les conditions générales.

10.3

Démarrer ou arrêter une application

Vous pouvez démarrer une application à partir de l'écran d'accueil.

Pour lancer une application...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.

- 2 - Accédez à la ligne d'applications, sélectionnez l'application de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 3 - Pour arrêter une application, appuyez sur **Retour** ou sur **EXIT** ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton quitter/arrêter.

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil, l'application en arrière-plan/la lecture du contenu s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'écran d'accueil.

Remarque pour lancer l'application Live TV

Si vous avez installé l'application Live TV sur l'écran d'accueil, veuillez noter que les sources HDMI sont considérées comme les sources de l'application. Lorsque l'application Live TV est lancée, elle s'ouvre avec la source actuelle, qui inclut les sources TV et HDMI.

10.4

Gérer les applis

Si vous arrêtez une application et revenez au menu Accueil, l'application ne s'arrête pas vraiment. L'application continue de fonctionner en arrière-plan pour être à nouveau rapidement disponible lorsque vous redémarrez. Pour fonctionner correctement, la plupart des applications doivent sauvegarder certaines données dans la mémoire cache du téléviseur. Il pourrait s'avérer bénéfique d'arrêter complètement une application ou de supprimer les données cache d'une application spécifique pour optimiser la performance globale des applications et pour maintenir de faibles niveaux d'utilisation de la mémoire sur votre téléviseur Android. Il est également recommandé de désinstaller les applications que vous n'utilisez plus.

Sources

11.1

Basculer vers un périphérique

Dans la liste de sources, vous pouvez basculer vers l'un des périphériques connectés. Vous pouvez basculer sur un tuner pour regarder la télévision ou sur vos appareils connectés, un récepteur numérique ou un lecteur de disques Blu-ray.

Pour basculer vers un périphérique connecté...

- 1 - Appuyez sur **SOURCES** pour ouvrir le menu Sources.
- 2 - Sélectionnez l'un des éléments dans la liste de sources et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le programme ou le contenu du périphérique.

Activation instantanée de la lecture

Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez allumer un lecteur de disques en utilisant la télécommande de votre téléviseur.

Pour allumer le lecteur de disques et le téléviseur à partir du mode veille et lancer la lecture du disque immédiatement, appuyez sur la touche **Lecture** de la télécommande du téléviseur. Le périphérique doit être connecté au moyen d'un câble HDMI et HDMI CEC doit être activé sur le téléviseur et le périphérique.

Réglages

12.1

Réglages de l'image

Mode Image

Sélectionner un style

MENU > Options TV > Image > Mode image.

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- Utilisateur : préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- Standard - Réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- Intense : réglage pour un environnement de lumière du jour
- Sport : idéal pour le sport
- Film : idéal pour regarder des films avec l'effet studio d'origine
- Jeu* : idéal pour jouer

* Le Mode image « Jeu » n'est pas disponible sur certaines sources vidéo.

Lorsque le téléviseur reçoit un signal HDR Dolby Vision, sélectionnez l'un des styles d'image ci-dessous :

- Dolby Vision clair
- Dolby Vision sombre
- Dolby Vision intense

Notifications Dolby Vision

MENU > Options TV > Image > Notification Dolby Vision et appuyez sur OK.

Activez ou désactivez les notifications Dolby Vision lorsque vous lisez du contenu Dolby Vision sur votre téléviseur.

Mode d'affichage

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

MENU > Options TV > Image > Mode d'affichage.

Automatique

Effectue un zoom automatique sur l'image afin qu'elle s'adapte à l'écran avec son format d'origine. Aucune perte de contenu visible.

Super zoom

Supprime les bandes noires sur les côtés des diffusions au format 4/3. Non recommandé pour HD ou PC.

4/3

Affiche le format 4:3 classique.

Extension 14/9

Redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 14/9. Non recommandé pour HD ou PC.

Extension 16/9

Redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.

Plein écran 16/9

Étire l'image au format 16:9.

Tout

Agrandit automatiquement l'image afin qu'elle remplisse l'écran. La déformation de l'image est minime et les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC. Certains contenus d'image extrêmes peuvent encore afficher des bandes noires. Le format du contenu de l'image peut changer.

Original

Apporte un maximum de détails sur PC.

Autres paramètres d'image

MENU > Options TV > Image et appuyez sur OK.

Rétroéclairage

Pour régler l'intensité du rétroéclairage de la vidéo.

Luminosité

Permet de définir le niveau de luminosité du signal d'image.

Remarque : Un réglage de la luminosité trop éloigné de la valeur de référence (50) risque d'entraîner une diminution du contraste.

Contraste

Permet d'ajuster la valeur de contraste de l'image.

Saturation

Permet d'ajuster la valeur de saturation des couleurs de l'image.

hue

Permet d'ajuster la valeur de teinte de l'image.

Netteté

Permet d'ajuster le niveau de netteté des détails de l'image.

Gamma

Permet de définir un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image. Ce paramètre s'adresse aux utilisateurs experts.

Température de couleur

Permet de définir l'image sur une température des couleurs préréglée ou d'ajuster vous-même le paramètre.

Capteur de luminosité

Activez l'option pour ajuster automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

Vidéo avancée

Permet de définir les paramètres avancés.

• DNR

Réduction du bruit numérique, filtres de réduction du bruit de l'image.

• MPEG NR

Fonction de réduction du bruit MPEG pour améliorer la qualité des images en réduisant le bruit sans compromettre la résolution de l'image.

• Contrôle Luma adaptatif

Amélioration du contraste vidéo dynamique pour régler automatiquement le niveau Luma du signal d'image. Si le paramètre Mode PC est activé, cette fonction est désactivée.

• Réglage local du contraste

Améliore le niveau de contraste dans la zone locale de l'image.

• Mode Jeu

Pour un temps de réponse très rapide, passez du mode TV au mode jeu.

• Mode PC

Pour obtenir un format d'image d'origine, passez du mode TV au mode PC.

• Mode jeu auto HDMI

Permet au téléviseur de passer automatiquement au mode jeu lorsque le contenu du jeu est notifié par la source.

Réglage des couleurs

Vous permet de régler les paramètres de couleur vous-même.

Alignement de la balance des blancs de 11 points

Permet de personnaliser la balance des blancs en fonction de la température des couleurs sélectionnée

pour l'image.

Rétablir les paramètres par défaut

Permet de rétablir les paramètres d'image par défaut.

12.2

Paramètres du son

Mode son

MENU > Options TV > Son > Mode son > et appuyez sur OK.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec le mode son.

- Jeu : réglage idéal pour les jeux
- Film : idéal pour regarder des films
- Musique : idéal pour écouter de la musique
- Dialogue : réglage idéal pour la parole
- Mode IA : sélectionnez le mode IA pour basculer de façon intelligente d'un mode son à un autre en fonction du contenu audio.
- Utilisateur : préférences audio que vous définissez au cours de la première configuration

Autres paramètres audio

MENU > Options TV > Son et appuyez sur OK.

Enceintes

Configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée.

Vous pouvez sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son du téléviseur, ainsi que la façon de le contrôler.

- Si vous sélectionnez **Haut-parleurs TV désactivés**, vous désactivez les haut-parleurs du téléviseur de façon permanente.
- Si vous sélectionnez **Haut-parleurs TV**, les haut-parleurs du téléviseur resteront toujours activés.

Lorsqu'un périphérique audio est connecté en mode HDMI CEC, sélectionnez le **système audio HDMI**. Le téléviseur désactivera ses haut-parleurs lorsque le périphérique diffuse le son.

* Remarque : Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.

Audio USB

Activez ou désactivez la sortie audio via un périphérique audio USB si un périphérique audio USB est connecté au port USB du téléviseur.

Sortie numérique

Les paramètres de sortie numérique sont disponibles pour les signaux optiques et les signaux audio HDMI

ARC.

Définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il s'adapte aux capacités audio du système Home Cinéma auquel il est connecté.

Retard de sortie numérique

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sélectionnez 0 si un retard audio est défini sur votre Home Cinéma.

Mode nuit DTS

Sélectionnez le mode nuit DTS pour une expérience d'écoute plus confortable lorsque vous regardez du contenu avec DTS Master Audio.

Traitement Dolby Audio

Permet de définir les paramètres avancés.

- Réglage du son : sélectionnez **Marche** pour régler automatiquement le volume.
- Amélioration des dialogues : sélectionnez ce réglage pour obtenir une qualité sonore améliorée sur les programmes contenant des dialogues.
- Virtualiseur Surround : sélectionnez **Marche** pour créer une expérience sonore Virtual Surround.
- Dolby Atmos : sélectionnez **Marche** pour activer Dolby Atmos, une technologie ajoutant de la verticalité au son. La dimension de hauteur permet de placer et de déplacer précisément le son dans un espace tridimensionnel.

Rétablir les paramètres par défaut

Permet de rétablir les paramètres audio par défaut.

12.3

Paramètres d'alimentation

MENU > Options TV > Alimentation.

Définir le délai de mise en veille

Alimentation > Délai de mise en veille.

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée pré réglée. Vous pouvez arrêter le minuteur lorsque la fenêtre contextuelle de la notification apparaît dans les deux dernières minutes.

Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Alimentation > Désactiver l'image.

Sélectionnez Désactiver l'image pour éteindre l'écran du téléviseur. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

Alimentation > Désactiver le minuteur.

Sélectionnez Désactiver le minuteur pour éteindre automatiquement le téléviseur à une heure pré réglée afin d'économiser de l'énergie. Le minuteur ne s'interrompra pas si le réglage n'est pas défini comme désactivé.

Aucun signal, arrêt automatique

Alimentation > Aucun signal, arrêt automatique.

Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour définir la valeur. Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver l'arrêt automatique.

* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en définissant la valeur sur **Désactiver**.

Définir l'arrêt programmé automatique

Alimentation > Veille automatique.

Le téléviseur bascule automatiquement en mode veille après une durée pré réglée si le téléviseur ne reçoit aucune commande de la télécommande.

12.4

Options avancées

Audio

Sélectionner la langue audio de préférence

MENU > Options TV > Options avancées > Langue audio/Langue audio principale/Langue audio secondaire ou Canal audio.

Les chaînes TV peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.

Afficher un écran bleu

MENU > Options TV > Options avancées > Afficher un écran bleu.

Permet d'activer ou de désactiver l'écran bleu.

Paramètres HbbTV

MENU > Options TV > Options avancées > Paramètres HbbTV.

Activer HbbTV

Paramètres HbbTV > Activer.

Définir le suivi de l'historique HbbTV

Paramètres HbbTV > Ne pas suivre.

Définissez les options selon vos préférences.

Définir les cookies HbbTV

Paramètres HbbTV > Paramètres des cookies.

Définissez les options selon vos préférences.

Définir d'autres options

Paramètres HbbTV > Stockage persistant, Bloquer le suivi des sites ou ID de l'appareil.

Sélectionnez l'une des options et activez-la ou désactivez-la.

Réinitialiser l'ID de l'appareil

Paramètres HbbTV > Réinitialiser l'ID de l'appareil.

Vous pouvez réinitialiser l'identifiant unique de votre téléviseur. Un nouvel identifiant sera créé. Il remplacera l'ID actuel de votre appareil par un nouvel identifiant.

Sous-titre

MENU > Options TV > Options avancées > Sous-titres.

Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour afficher la page des sous-titres.

Télétexte

MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte.

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Langue du télétexte et décodage

Pour définir la langue du télétexte . .

- 1 - Sélectionnez **MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Langue du télétexte numérique** pour définir les paramètres de langue du télétexte.
- 3 - Sélectionnez **Langue des pages de décodage** pour définir la langue de décodage.
- 4 - Dans vos paramètres de langue préférée, appuyez sur **OK** pour faire votre sélection.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Niveau de présentation TTX

S'il est disponible, sachez que le niveau 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité.

Pour basculer entre le niveau 2.5 et le niveau 1.5 . .

- 1 - Sélectionnez **MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte > Niveau de présentation TTX** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez le niveau dans **Niveau de présentation TTX** et appuyez sur **OK** pour le définir.
- 3 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Information système

MENU > Options TV > Options avancées > Informations système.

Permet de vérifier les informations système, notamment le niveau du signal, la fréquence, l'ID du service, etc.

12.5

Autres paramètres

Préférences relatives à l'appareil

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil.

Mise à jour du système

Mettez à jour le logiciel du téléviseur à partir d'une mise à jour locale ou d'Internet.

À propos

Permet d'afficher les informations relatives à ce téléviseur ou d'effectuer une opération de réinitialisation des paramètres d'usine pour le téléviseur.

Date et heure

Réglez les paramètres de date et d'heure.

Minuteur

Permet de définir le minuteur pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Langue

Permet de définir ou de modifier la langue du menu.

Clavier

Permet de définir le type de clavier à l'écran.

Sources d'entrée

Permet de renommer les entrées et de régler les paramètres du protocole CEC (Consumer Electronic Control).

Alimentation

Permet de définir les minuteurs pour économiser de l'énergie.

Image

Permet d'ajuster les paramètres d'image.

Son

Permet d'ajuster les paramètres de son.

Ambilight

Permet d'ajuster les paramètres Ambilight.

* Le paramètre Ambilight concerne uniquement les modèles qui prennent en charge la fonction Ambilight.

Stockage

Permet de vérifier la mémoire de stockage de l'appareil.

Écran d'accueil

Permet de personnaliser l'écran d'accueil. Vous pouvez activer ou désactiver les aperçus vidéo et audio, réorganiser les applications et les jeux, et Lire les licences Open Source.

Mode Vente au détail

Permet d'activer ou de désactiver le mode Vente au détail. Si vous activez le mode Vente au détail, vous pouvez définir le type de messages des marchands et la démonstration.

Assistant Google

Permet d'ajuster les paramètres de l'Assistant Google. Vous pouvez également afficher les licences Open Source.

Chromecast built-in

Permet d'ajuster les paramètres pour Chromecast built-in. Vous pouvez afficher les licences Open Source ainsi que le numéro de version.

Économiseur d'écran

Permet d'ajuster le paramètre de l'économiseur d'écran selon vos préférences.

Lieu de résidence

Permet de définir l'état de la position.

Utilisation et diagnostics

Activez cette option pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports d'incidents et des données d'utilisation, depuis votre appareil, vos applications et Chromecast built in.

Accessibilité

Permet d'activer des fonctions spéciales pour les personnes malentendantes et malvoyantes.

Redémarrer

Permet de redémarrer votre téléviseur pour de meilleures performances en cas de besoin.

Télécommande et accessoires

Accueil > Paramètres> Télécommande et accessoires.

Vous pouvez sélectionner la connexion Bluetooth enregistrée dans la liste.

Si vous ne trouvez pas votre accessoire, sélectionnez **Ajouter un accessoire** pour rechercher les connexions Bluetooth.

12.6

Redémarrer

Accueil > Paramètres>Préférences relatives à l'appareil>Redémarrer.

Remarque :

- Déconnectez le disque dur USB externe avant de redémarrer.
- Patientez quelques secondes, le téléviseur redémarre automatiquement.

Cela supprimera les données et informations inutiles de la mémoire.

Si les performances de votre téléviseur sont faibles lors de l'utilisation d'applications, si la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisées ou si l'application est lente, par exemple, redémarrez votre téléviseur pour de meilleures performances.

12.7

Préréglages usine

Réinitialiser tous les paramètres du téléviseur aux valeurs par défaut

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > À propos > Réglages usine.

Cette opération effacera toutes les données de stockage interne de votre appareil, y compris votre compte Google, les données des applications système, les applications téléchargées et les paramètres. Tous les paramètres seront réinitialisés et les chaînes installées seront effacées.

12.8

Paramètres d'horloge et de langues

Langue menu

Modifier la langue du menu du téléviseur

Accueil > Paramètres >Préférences relatives à l'appareil > Langue.

- 1 - Appuyez sur Accueil pour accéder à l'écran d'accueil.
- 2 - Sélectionnez Préférences relatives à l'appareil > Langue.
- 3 - Sélectionnez la langue et appuyez sur OK.
- 4 - Appuyez sur Retour ou EXIT à plusieurs reprises pour fermer le menu.

Langue audio

Sélectionner la langue audio de préférence

MENU > Options TV > Options avancées > Langue audio/Langue audio principale/Langue audio secondaire ou Canal audio.

Les chaînes TV peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.

Langue de sous-titrage

Les programmes numériques peuvent être accompagnés de sous-titres.

Sélectionner la langue de préférence pour les sous-titres

MENU > Options TV > Options avancées > Sous-titres.

Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour afficher la page des sous-titres.

Définir les paramètres de langue des sous-titres

- Sous-titrage numérique
- Pistes de sous-titres
- Langue de sous-titrage numérique

- 2e langue de sous-titrage numérique
- Type de sous-titre

Sélectionner la langue de préférence pour le télétexte

MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte.

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Horloge

Accueil > Paramètres>Préférences relatives à l'appareil > Date et heure.

Régler l'horloge automatiquement

Date et heure automatiques > Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau.

• Le paramètre standard de l'horloge du téléviseur est automatique. Les informations concernant l'heure correspondent aux informations diffusées pour l'heure UTC (temps universel coordonné).

Régler l'horloge manuellement

Date et heure automatiques > Désactiver.

Sélectionnez Définir la date et Définir l'heure pour ajuster la valeur.

Remarque :

Si aucun des réglages automatiques n'affiche l'heure correctement, vous pouvez régler l'heure manuellement.

Régler le fuseau horaire ou le décalage d'horloge pour votre région

Date et heure > Définir le fuseau horaire.

Permet de sélectionner le fuseau horaire de votre choix.

Régler le format de l'heure sur 24 heures

Date et heure > Utiliser le format 24 heures

Activez cette option pour afficher l'heure du système au format 24 heures, sinon l'heure s'affichera au format 12 heures.

Minuteur

Définir le minuteur pour allumer ou éteindre le téléviseur

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil>Minuteur.

Définissez Type d'heure de démarrage ou Type d'heure d'arrêt sur Activé ou Une fois.

12.9

Paramètres d'accessibilité

Le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

Accessibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Accessibilité > Type audio.

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Vous pouvez définir le type audio à l'aide des paramètres ci-dessous.

- Normal
- Description audio
- Sous-titres parlés
- Malentendants
- Description audio et sous-titres parlés

Malvoyants

Lorsque la fonction Description audio est activée, d'autres options pour malvoyants sont disponibles. Réglez le haut-parleur et le volume du casque pour le commentaire audio ou définissez des effets audio supplémentaires dans le commentaire audio. Vous pouvez régler l'effet avec les paramètres ci-dessous.

- Haut-parleur
- Casque
- Volume
- Panoramique et Fondu
- Audio pour malvoyants
- Commande d'atténuation

AC4 Dialogue Enhancement

Permet d'activer/de désactiver ou de définir le niveau d'amélioration des dialogues pour augmenter l'intelligibilité des dialogues et des commentaires lorsque le flux audio est de type AC4.

Ambilight

13.1

Ambilight, activation ou désactivation

Vous pouvez configurer Ambilight de manière à suivre la dynamique vidéo d'un programme télévisé. Vous pouvez également configurer Ambilight de manière à afficher un style de couleur présélectionné, ou désactiver Ambilight.

Suivre vidéo

Si vous sélectionnez **Suivre la vidéo**, vous pouvez sélectionner l'un des styles qui permettent de suivre la dynamique de l'image sur votre écran de téléviseur.

Pour définir le style Ambilight...

- 1 - Appuyez sur la touche **Ambilight**.
- 2 - **Activez** la fonction Ambilight.
- 3 - Vous pouvez sélectionner le style **Suivre vidéo** ou **Lounge Light**.
- 4 - Sélectionnez le style que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK**.

Les styles **Suivre la vidéo** disponibles sont...

- **Standard** - Idéal pour regarder la télévision au quotidien
- **Naturel** : suit l'image ou le son le plus fidèlement possible
- **Sports** : réglage idéal pour les émissions sportives
- **Vif** : idéal pour un environnement de lumière du jour

- **Jeu** : réglage idéal pour les jeux

Les styles **Lounge Light** disponibles sont...

- **Lave brûlante** : déclinaison de rouges
- **Eaux profondes** : déclinaison de bleus
- **Nature fraîche** : déclinaison de verts
- **Blanc chaud** : couleur statique
- **Blanc froid** : couleur statique
- **Couleur perso.** : couleur statique de votre choix.

Pour définir la couleur de la lumière statique Ambilight, accédez à **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Ambilight > Couleur perso** et choisissez une couleur qui vous convient.

Couleur sur mesure

Couleur sur mesure

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Ambilight > Couleur perso.

Pour définir la couleur de la lumière statique Ambilight de votre choix. Vous pouvez choisir une couleur qui vous convient dans la palette de couleurs proposée.

Pour définir la couleur de la lumière statique Ambilight...

- 1 - Appuyez sur la touche **Ambilight**.
- 2 - **Activez** la fonction Ambilight.
- 3 - Définissez le style Ambilight sur **Couleur perso**.
- 4 - Accédez à **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Ambilight > Couleur perso** pour choisir une couleur.
- 5 - Sélectionnez la couleur de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

13.3

Luminosité et saturation

Régler la luminosité Ambilight

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Ambilight > Luminosité.

Une fois la fonction Ambilight activée, appuyez sur les flèches droite ou gauche pour définir le niveau de luminosité Ambilight.

Régler la saturation Ambilight

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Ambilight > Saturation.

Une fois Ambilight activé, appuyez sur les flèches droite ou gauche pour définir le niveau de saturation Ambilight.

13.4

Couleur du mur derrière le téléviseur

Définir la couleur du mur derrière le téléviseur

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Ambilight > Couleur du mur derrière le téléviseur.

Vous pouvez sélectionner la couleur de votre mur pour compenser les couleurs Ambilight afin de réajuster les couleurs Ambilight perçues.

Mise hors tension du téléviseur

Définir la couleur du mur derrière le téléviseur

Accueil >Paramètres>Préférences relatives à l'appareil > Ambilight>Mise hors tension du téléviseur.

Sélectionnez **Fondu ext.** ou **Immédiat** pour atténuer progressivement Ambilight ou le désactiver immédiatement lors de l'arrêt du téléviseur.

Vidéos, photos, musique et texte

14.1

À partir d'une prise USB

Vous pouvez afficher vos photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB connectée.

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB dans l'un des ports USB.

- 1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner le type de fichier.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran pour lire les fichiers.

14.2

Lire vos vidéos

Lire une vidéo

- 1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner **Vidéo**.
- 3 - Sélectionnez l'une des vidéos, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

Pendant la lecture de la vidéo...

- Appuyez sur **MENU** pour afficher les options.

Lancer la lecture, Mettre en pause

Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture ou mettre la vidéo en pause.

Répétition

Lire les vidéos de façon répétée ou unique.

Afficher les informations

Permet d'afficher les informations du fichier vidéo.

Mode d'affichage

Permet de régler le mode d'affichage.

Image

Permet d'ajuster les paramètres d'image.

Son

Permet d'ajuster les paramètres de son.

Bandes-son

Permet d'afficher les bandes-son.

Dernier enregistrement

Lorsque cette option est définie sur **Activé**, vous pouvez lire la vidéo à partir du moment où vous vous êtes arrêté la dernière fois. Pour désactiver la fonction, définissez sur **Désactivé**.

14.3

Visionner vos photos

Afficher des photos

Afficher une photo

- 1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner **Photo**.
- 3 - Sélectionnez l'une des photos, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous parcourez les vignettes de photos, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour effectuer différentes actions...

Tri

Permet de trier les fichiers photo selon vos préférences.

Type de média

Permet de trier les fichiers par type de média.

Taille de la vignette

Permet de modifier la taille d'affichage des vignettes.

Copier

Permet de copier le fichier et de le placer dans votre dossier préféré.

Coller

Permet de placer le fichier copié dans votre dossier préféré.

Supprimer

Permet de supprimer le fichier sélectionné.

Analyseur par descente récursive

Sélectionnez **Analyseur par descente récursive** ou **Analyseur normal**.

Cadre photo

Sélectionnez pour lancer le mode Cadre photo.

Options de photo

Lors de l'affichage des fichiers photo, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour effectuer différentes actions...

Pause

Appuyez sur **OK** pour mettre les photos en pause.

Répétition

Afficher les images de façon répétée ou unique.

Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Afficher les images de façon séquentielle ou aléatoire.

Durée

Définir la vitesse du diaporama.

Effet

Définir la transition entre une photo et la suivante.

Afficher info

Permet d'afficher les informations du fichier image.

Image du cadre photo

Permet de définir l'image du cadre photo.

Image

Permet d'ajuster les paramètres d'image.

14.4

Lire votre musique

Lecture de musique

1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.

2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner **Audio**.

3 - Sélectionnez l'un des fichiers audio, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

Lors de la lecture audio...

• Appuyez sur **MENU** pour afficher les options.

Lancer la lecture, Mettre en pause

Appuyez sur **OK** pour lire ou mettre la musique en pause.

Répétition

Lire la musique de façon répétée ou unique.

Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Permet de lire l'audio de façon séquentielle ou aléatoire.

Afficher les informations

Afficher les informations du fichier musique.

Options de paroles

Sélectionnez les options lorsque les paroles sont disponibles.

Image désactivée

Fermez l'écran lorsque vous écoutez de la musique pour économiser de l'énergie.

Son

Permet d'ajuster les paramètres de son.

14.5

Affichez votre texte

Afficher le texte

1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.

2 - Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner **Texte**.

3 - Sélectionnez l'un des fichiers texte, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'aperçu.

Pendant l'aperçu...

- L'aperçu dure 3 secondes pour chaque fichier. Appuyez sur **OK** pour mettre l'aperçu à lire en pause.
- Appuyez sur **MENU** pour afficher les options.

Lancer la lecture, Mettre en pause

Appuyez sur **OK** pour lire ou mettre l'aperçu du fichier texte en pause.

Répétition

Vous pouvez obtenir un aperçu des fichiers texte plusieurs fois ou une fois.

Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Afficher les fichiers texte de façon séquentielle ou aléatoire.

Police

Réglez la **Taille**, le **Style** et la **Couleur** du texte.

Afficher les informations

Permet d'afficher les informations du fichier texte.

Guide TV

15.1

Données guide TV

Le guide TV vous permet de voir une liste des émissions en cours et programmées de vos chaînes. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV.

Le guide TV reçoit des informations (données) de chaînes émettrices. Le téléviseur peut collecter des informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur. Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes diffusées par un récepteur numérique ou un décodeur.

15.2

Utilisation du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur la touche **TV GUIDE** de la télécommande. Le guide du téléviseur indique les chaînes du tuner sélectionné. Appuyez de nouveau sur **TV GUIDE** pour le fermer.

Tout en regardant vos programmes, vous pouvez également appuyer sur **MENU > Touches de navigation vers le haut > Chaînes > Guide des programmes** pour ouvrir le guide TV.

Le guide TV reçoit des informations (données) de chaînes émettrices. Dans certaines régions et pour certaines chaînes, il se peut que les informations du guide TV ne soient pas disponibles.

Enregistrement et Time Shift

Options d'enregistrement

Appuyez sur **MENU** tout en regardant la télévision, puis appuyez sur les **touches de navigation** vers le bas et sélectionnez l'un des menus ci-dessous.

Liste des enregistrements

Vous pouvez visualiser et gérer vos enregistrements dans la liste d'enregistrements.

Info périphérique

Vérifiez les informations sur le périphérique de stockage pour l'enregistrement TV. Vous pouvez également formater le périphérique ou tester sa vitesse.

Enregistrements programmés

Vous pouvez programmer un enregistrement d'une émission à venir et afficher la liste des enregistrements programmés.

Mode Time Shift

Activer/désactiver le mode Time Shift. Lorsque le mode est activé et que votre périphérique de stockage est prêt pour l'enregistrement en Time Shift, vous pouvez interrompre une émission de télévision afin de la regarder un peu plus tard.

Enregistrement

Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez enregistrer une émission de télévision numérique et la regarder ultérieurement.

Pour enregistrer un programme TV, il faut :

- un périphérique de stockage USB connecté, formaté en FAT32
- les chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV à l'écran
- un réglage fiable de l'horloge du téléviseur. Si vous modifiez l'horloge du téléviseur manuellement, il est possible que les enregistrements échouent.

Un périphérique de stockage doit être attribué comme périphérique de stockage des données d'enregistrement avant de pouvoir démarrer

l'enregistrement.

Pour attribuer un périphérique de stockage pour l'enregistrement...

1 - Appuyez sur **MENU** tout en regardant la télévision, puis appuyez sur les **touches de navigation** vers le bas pour accéder à **Enregistrer > Informations sur le périphérique**.

2 - Sélectionnez le périphérique à attribuer et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Définir PVR** pour attribuer le périphérique au stockage des données d'enregistrement. L'appareil sera associé à **PVR** dans la liste des informations sur l'appareil.

Vous ne pouvez pas enregistrer de programme lorsque vous utilisez la fonction Time Shift.

Dans le cadre de l'application de la législation sur les droits d'auteur, certains fournisseurs de chaînes peuvent appliquer des restrictions sous forme de DRM (gestion des droits numériques). Les enregistrements de programmes de chaînes protégées, leur durée de validité ou le nombre de vues peuvent être limités. Il est également possible que l'enregistrement soit désactivé. Si vous essayez d'enregistrer un contenu protégé ou de lire un enregistrement arrivé à expiration, un message d'erreur peut s'afficher.

Remarque :

La fonction d'enregistrement est réservée aux émissions de télévision numérique. Il n'est pas possible d'enregistrer du contenu sur un périphérique externe (ex. : HDMI).

Enregistrer un programme

Enregistrement instantané

Pour enregistrer le programme que vous regardez, appuyez sur la touche **Enregistrer** de la télécommande. L'enregistrement commence instantanément.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **Stop** de la télécommande.

* Remarque : l'enregistrement instantané s'arrête lorsqu'un rappel ou un enregistrement programmé est déclenché.

Programmer un enregistrement ou un rappel

Vous pouvez programmer l'enregistrement ou le rappel d'une émission diffusée le jour même ou les jours suivants (8 jours maximum). Le téléviseur utilisera les données du Guide TV pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Pour enregistrer un programme...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Touches de navigation** vers le bas > **Enregistrer** > **Enregistrements programmés**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Appuyez sur la touche **Enregistrer** de votre télécommande.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner et définir les paramètres.
- 4 - Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Si vous devez définir un rappel, accédez à **Type de programmation** et définissez le paramètre sur **Rappel**.

Liste des enregistrements

Vous pouvez visualiser et gérer vos enregistrements dans la liste d'enregistrements.

Pour ouvrir la liste d'enregistrements...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Touches de navigation** vers le bas > **Enregistrement** > **Liste des enregistrements** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Lorsqu'un enregistrement est sélectionné dans la liste, vous pouvez utiliser les touches de couleur pour supprimer l'enregistrement ou afficher les informations d'enregistrement.
- 3 - Appuyez sur **Retour** pour fermer le menu.

Regarder un enregistrement

Pour regarder un enregistrement...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Touches de navigation** vers le bas > **Enregistrement** > **Liste des enregistrements** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Dans la liste des enregistrements, appuyez sur **OK** pour lire l'enregistrement.
- 3 - Vous pouvez utiliser les **touches de lecture** pour mettre en pause, lire, revenir en arrière, avancer rapidement ou interrompre la lecture.
- 4 - Pour revenir au mode normal de télévision, appuyez sur **EXIT**.

16.3

Time Shift

Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez suspendre une émission de télévision numérique et reprendre sa lecture ultérieurement.

Pour suspendre un programme TV, il faut :

- un périphérique de stockage USB connecté, formaté en FAT32
- les chaînes TV numériques installées sur ce

téléviseur

Un périphérique de stockage doit être attribué comme stockage de données du Time Shift avant que vous puissiez commencer le Time Shift.

Pour attribuer un périphérique de stockage pour le Time Shift...

- 1 - Appuyez sur **MENU** tout en regardant la télévision, puis appuyez sur les **touches de navigation** vers le bas pour accéder à **Enregistrer** > **Informations sur le périphérique**.
- 2 - Sélectionnez le périphérique à attribuer et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Définir le contrôle du direct (Time Shift)** pour attribuer le périphérique au stockage de données Time Shift. L'appareil sera associé à TSHIFT dans la liste des informations sur l'appareil.

Si le périphérique de stockage USB est connecté et formaté, le téléviseur enregistre l'émission de télévision que vous êtes en train de regarder de façon continue. Lorsque vous passez sur une autre chaîne, l'émission de la chaîne précédente est effacée. Et lorsque vous basculez le téléviseur en mode veille, l'émission est effacée.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Time Shift pendant l'enregistrement.

Suspendre un programme

Pour suspendre ou reprendre une émission...

- Pour mettre en pause une émission, appuyez sur **Mettre en pause**. Une barre de progression s'affiche brièvement en bas de l'écran.
- Pour afficher la barre de progression, appuyez de nouveau sur **Mettre en pause**.
- Pour reprendre la lecture, appuyez sur **Lancer la lecture**.

Lorsque la barre de progression apparaît à l'écran, appuyez sur **Arrière** ou sur **Avance** pour sélectionner le point où vous souhaitez commencer à regarder l'émission mise en pause. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Vous pouvez suspendre une diffusion pendant une durée maximale de 90 minutes.

Pour revenir à l'émission de télévision en direct, appuyez sur **Interrompre**.

Revoir

Comme le téléviseur enregistre l'émission que vous êtes en train de regarder, vous pouvez généralement revoir l'émission pendant quelques secondes.

Pour revoir une émission en cours...

1 - Appuyez sur **Mettre en pause**.

2 - Appuyez sur **Arrière**. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises pour sélectionner le point à partir duquel vous souhaitez commencer à regarder l'émission mise en pause. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse. À un moment, vous atteindrez le point de départ de l'enregistrement de l'émission ou la durée d'enregistrement maximale.

3 - Appuyez sur **Lancer la lecture** pour revoir l'émission.

4 - Appuyez sur **Interrompre** pour regarder l'émission en direct.

Smartphones et tablettes

Google Cast

Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également google.com/cast

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.support.google.com/androidtv

Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...

- 1 - Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez une application prenant en charge Google Cast.
- 2 - Appuyez sur l'icône Google Cast.
- 3 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.
- 4 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

Netflix

Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet. Dans votre pays, Netflix ne sera peut être disponible qu'après de futures mises à jour logicielles.

Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche **NETFLIX** de la télécommande. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

www.netflix.com

Logiciels

19.1

Mise à jour du logiciel

Mises à jour locales

Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB disposant d'au moins 2 Go d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mise à jour système > Mises à jour locales** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour à partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message pour mettre à jour le logiciel du téléviseur. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire. Si vous recevez ce message, nous vous recommandons de procéder à la mise à jour.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mise à jour du système > Internet** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.

19.2

Version logiciel

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

- 1 - Sélectionnez **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > À propos > Version du logiciel**.
- 2 - La version, les instructions d'installation et la date de création s'affichent. S'il est disponible, le numéro de série électronique Netflix s'affiche également.
- 3 - Appuyez sur **Retour** si nécessaire pour fermer le menu.

19.3

Licences Open Source

Pour afficher les licences Open Source...

- 1 - Sélectionnez **Accueil > Paramètres > Chaîne** ou sélectionnez **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Google Assistant**.
- 2 - Sélectionnez **Licences Open Source**, puis

appuyez sur **OK**.

3 - Appuyez sur **Retour** si nécessaire pour fermer le menu.

Spécificités

20.1

Environnement

Fin de vie

Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page www.philips.com/TVsupport

Alimentation

- Secteur : CA 220-240 V +/-10 %
- Température ambiante : Entre 5°C et 35°C
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : délai de mise en veille, minuteur de mise hors tension, arrêt de l'image, arrêt automatique si aucun signal, veille automatique.

20.3

Système d'exploitation

Système d'exploitation Android :

Android 10

20.4

Réception

- Entrée d'antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandes de tuner : Hyperband, UHF, VHF,
- DVB : DVB-T2
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10)
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)

20.5

Type d'affichage

Diagonale de l'écran

- 126 cm/50 po
- 139 cm / 55 po
- 164 cm / 65 po
- 177 cm / 70 po
- 189 cm / 75 po

Résolution d'affichage

- 3840 x 2160

Résolution d'affichage :

Résolution vidéo uniquement prise en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Résolution ordinateur/vidéo prise en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Connectivité

Téléviseur (côté)

- USB 1 : USB 2.0
- Casque : Mini-jack stéréo 3,5 mm
- Entrée HDMI 1 : ARC – Ultra HD – HDR

Téléviseur (bas)

- Sortie audio numérique : Optique
- USB 2 : USB 2.0
- LAN réseau : RJ45
- Antenne (75 ohm)
- Entrée HDMI 2 : Ultra HD – HDR
- Entrée HDMI 3 : Ultra HD – HDR
- Entrée HDMI 4 : Ultra HD – HDR

Son

Puissance de sortie (RMS) : 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Virtualiseur Surround + virtualiseur de hauteur
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (mode AVL/Nuit)
- AI Sound

Multimédia

Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n double bande (intégré)
- BT 5.0

Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Serveurs multimédias, pris en charge

- Conteneurs : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs vidéo : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs audio : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Sous-titres :
 - Formats : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Codages de caractères : UTF-8 (Unicode), UTF-16, chinois simplifié, Europe centrale, cyrillique, Europe occidentale, grec, turc, hébreu, coréen
- Débit de données maximum pris en charge :
 - MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L5.1. 30 Mbit/s
 - H.265 (HEVC) est pris en charge pour le fichier Main Profile (profil principal) / Profil principal 10 jusqu'au niveau 5.1 40 Mbit/s
- Codecs d'image : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Aide et assistance

21.1

Enregistrer votre téléviseur

Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.

Accédez au site Web www.philips.com/TVsupport

21.2

Dépannage

Activation et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips

Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche Alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

Chaînes

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les chaînes numériques de votre pays. Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

Code PIN de verrouillage

Le code PIN peut être réglé pour verrouiller des chaînes ou pour empêcher les opérations non autorisées, par ex. la réinstallation du téléviseur et la redéfinition du code PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez contourner le code PIN actuel en saisissant 8888 et en saisir un nouveau.

Image

Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Présence de son, mais absence d'image

- Basculez sur d'autres sources vidéo, puis revenez à la source d'origine et restaurez le style d'image dans

Paramètres d'image ou effectuez une réinitialisation aux valeurs d'usine dans l'option Paramètres généraux.

Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement. Vérifiez que les paramètres de sortie vidéo de l'appareil sont réglés sur la plus haute résolution possible, le cas échéant.
- Restaurez le style d'image ou choisissez un autre style d'image.

Les paramètres d'image changent au bout d'un moment

Vérifiez que **Mode Vente au détail** est défini sur **Désactivé**. Vous pouvez modifier et enregistrer des paramètres dans ce mode.

Une bannière commerciale apparaît

Vérifiez que **Mode Vente au détail** est défini sur **Désactivé**. Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > mode Vente au détail** et appuyez sur **OK**

L'image n'est pas adaptée à l'écran

- Utilisez un autre format d'image.
- Réglez le **Mode d'affichage** sur **Automatique**.

La position de l'image est incorrecte

- Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.
- Réglez le **Mode d'affichage** sur **Automatique**.

L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

- Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.
- Vérifiez que la source vidéo HDMI n'est pas un contenu compatible HDR.

Son

Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement

définis.

- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma. Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.
- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

HDMI et USB

HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à un autre, avant de revenir au périphérique HDMI.
- Si l'image et le son d'un périphérique connecté au port HDMI sont déformés, branchez l'appareil à un autre port HDMI du téléviseur et redémarrez l'appareil source.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

HDMI EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez si vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Aucune icône de volume ne s'affiche

- Lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté et que vous utilisez la télécommande du téléviseur pour ajuster le volume du périphérique, ceci est normal.

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique

USB ne s'affichent pas

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est défini de façon à être compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

Lecture instable de fichiers USB

- Il est possible que les performances de transfert du périphérique de stockage USB limitent le taux de transfert de données vers le téléviseur, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de lecture.

Réseau

Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

Bluetooth

Impossible d'établir le couplage

- Vérifiez que l'appareil est en mode couplage. Lisez le mode d'emploi de l'appareil.
- Si possible, conservez l'enceinte sans fil à proximité du téléviseur.
- Essayer de coupler plusieurs appareils au téléviseur en même temps peut ne pas fonctionner.

Connexion Bluetooth perdue

- Positionnez toujours l'enceinte sans fil dans un rayon de 5 mètres par rapport au téléviseur.

Synchronisation audio et vidéo Bluetooth

- Avant d'acheter une enceinte Bluetooth sans fil, renseignez-vous sur la qualité de la synchronisation audio et vidéo, souvent appelée « lip sync ». Les périphériques Bluetooth ne fonctionnent pas tous correctement. Demandez conseil à votre vendeur.

Langue de menu incorrecte

Sélectionner de nouveau la langue

- 1 - Appuyez sur Accueil pour accéder à l'écran d'accueil.
- 2 - Appuyez sur MENU.
- 3 - Appuyez sur la touche de navigation - bas à 4 reprises, puis appuyez sur OK.
- 3 - Appuyez sur la touche de navigation - bas à 4 reprises, puis appuyez sur OK.
- 5 - Sélectionnez la langue et appuyez sur OK.
- 6 - Appuyez sur Retour ou EXIT à plusieurs reprises pour fermer le menu.

21.3

Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Accédez au site Web www.philips.com/TVsupport

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter par messagerie instantanée avec l'un de nos collaborateurs et poser votre question directement ou l'envoyer par e-mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel pour le lire sur votre ordinateur.

21.4

Assistance et réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Nos ingénieurs se chargeront des réparations, si nécessaire.

Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/TVsupport et sélectionner votre pays, si nécessaire.

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

Avertissement

Ne tentez pas de réparer le téléviseur vous-même.
Cela peut provoquer de graves blessures, des
dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler
votre garantie.

Sécurité et entretien

22.1

Sécurité

Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni. Fixez fermement le pied au téléviseur.

Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.

- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

Dangers liés à la stabilité

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Quelques précautions simples peuvent permettre d'éviter de nombreuses blessures, en particulier aux enfants. Par exemple :

- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS avertir les enfants des dangers auxquels ils s'exposeraient en grimant sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS guider les câbles et cordons connectés à votre téléviseur de façon à éviter qu'on ne trébuche dessus, tire dessus ou les empoigne.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur à un endroit instable.
- Ne JAMAIS installer le téléviseur sur un meuble haut (par ex. un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est installé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, il convient d'appliquer les mêmes considérations que ci-dessus.

Risques liés aux piles

- N'avez pas les piles. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile cellulaire en forme de pièce/bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Remplacer une pile par un modèle non adapté peut faire échouer les mesures de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Mettre une pile au feu ou dans un four chaud, ou broyer ou couper une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur. L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

22.2

Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. Évitez de toucher les voyants Ambilight* situés à l'arrière du téléviseur. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Les voyants Ambilight* concernent uniquement les modèles qui prennent en charge la fonction Ambilight.

Conditions d'utilisation

2021 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit a été mis sur le marché par TP Vision Europe B.V. ou une de ses filiales, ci-après dénommé TP Vision, qui est le fabricant du produit. TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips www.philips.com/TVsupport sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie !

Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/TVsupport et sélectionner votre pays, si nécessaire. Toute

opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce produit TV contient un grand nombre de pixels chromatiques. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement.

TP Vision s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. TP Vision participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité. Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer en avant-première dans ses produits.

Droits d'auteur

24.1

HDMI

HDMI

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



24.2

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby Vision et Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



24.3

DTS-HD

DTS-HD

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques commerciales et/ou déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



24.4

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.



24.5

Kensington

(le cas échéant)

Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



24.6

Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers

Les services et/ou logiciels offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis. TP Vision n'assume aucune responsabilité dans ces situations.

Index

A	
Accueil	4
Ambilight	38
Applications	27
Assistance en ligne	53
Assistance, en ligne	53
B	
Bluetooth	23
Bluetooth, Périphériques	23
Bluetooth, Sélection d'un périphérique	23
Bluetooth, Suppression d'un périphérique	23
C	
Chaîne	14
Chaîne, guide TV	42
Chaîne, limite d'âge	15
Chaîne, sélectionner une chaîne	15
Code parental	15
Connexion câblée	25
Connexion réseau	25
Connexion sans fil	25
Consignes de sécurité	55
Contacteur Philips	53
Contrôle parental	15
Cordon d'alimentation	6
D	
Définir le code PIN	16
Dépannage	51
Disque dur USB, espace disque	20
Disque dur USB, Installation	20
Distance de visionnage	6
Données guide TV	42
E	
Enregistrement	43
Enregistrez votre produit	51
Entrée bloquée	16
Entretien de l'écran	56
F	
Fiche produit	49
Fichiers multimédias, à partir d'un lecteur USB	40
Fin de vie	49
G	
Guide de connectivité	18
Guide TV	42
H	
HbbTV	17
I	
Image, format d'image	31
Installation des chaînes, Antenne	12
Installation du téléviseur	6
J	
iTV	17
L	
Langue audio	36
Langue de sous-titrage	36
Liste des chaînes	14
Logiciel, Mise à jour	48
M	
Mise au rebut du téléviseur ou des batteries	49
Mode d'affichage	31
Mode son	32
N	
Niveau d'âge	15
P	
Paramètres Android	26
Paramètres écologiques	33
Paramètres d'accessibilité	37
Pause TV	43
Photos, vidéos et musique	40
Préréglages usine	36
Problèmes, Chaîne	51
Problèmes, Connexion, Internet	53
Problèmes, Connexion, Wi-Fi	53
Problèmes, connexion HDMI	52
Problèmes, connexion USB	52
Problèmes, Image	51
Problèmes, langue menu incorrecte	53
Problèmes, Son	52
Problèmes, Télécommande	51
R	
Réglage de l'image	31
Réparer	53
Réseau, filaire	25
Réseau, réglage	26
Réseau, sans fil	25
Rechercher une chaîne	14
Regardez la télévision	15
S	
Service Consommateurs	53
Son, Réglage du style	32
Support	40
T	
Télécommande, piles	10
Télévision interactive	17
Télévision interactive, à propos	17
Texte	34
Tri de la liste des chaînes	15
TV, veille	11
V	
Veille	11
Verrouillage de chaîne	15
W	
Wi-Fi	25



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome