

Philips Cineos
Profesyonel LCD TV

42 inç
LCD
entegre dijital

42HF9385D



Ambilight ile üstün misafir deneyimi

LCD TV ile mükemmel misafir deneyimi

Üstün etkileşimli sinema TV'si ile misafirinizi şaşırtın. Ambilight'ın üstün çevre aydınlatma efekti, misafirinize benzersiz ve daha rahatlatıcı bir izleme deneyimi sağlar.

En uygun maliyet

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Kurulum menüsü kilitleme

Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Dijital TV ve Radyo için entegre DVB-T tuner
- Etkileşimli sistemler için Serial Xpress kontrol arayüzü

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza


Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir
- LCD Full HD ekran, 1920x1080p
- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü
- Hırsız korumalı dönebilen stand
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz Clear LCD (3ms)

PHILIPS

Özellikler

Ambilight 2 kanal

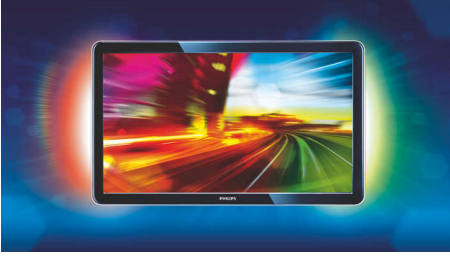

Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üreterek, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambians yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

Entegre DVB-T tuner

Entegre DVB-T tuner, mevcut analog kanallarla birlikte Global Dijital TV kanallarına ulaşabilmenizi de sağlar. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

Seri Xpress arayüzü

TV, Serial Xpress Kontrol Arayüzü (UART protokolü) üzerinden, önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının birçoğunun harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

100Hz Clear LCD



100Hz Clear LCD, ekrandaki hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler için üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Ekleme, 100Hz yenileme hızı ile çalışır. Hareket geçişlerindeki netliği, standart LCD'lerdekine iki katından fazla artırarak 3 milisaniyelik (Algılanan Bulanıklık-Kenar-Genişlik; BEW olarak ölçülür) bir tepki süresi yaratır. Bu eşsiz Philips teknolojisi, LCD ekranların hareket netliğini görülmemiş bir düzeye çıkarır.


USB multimedya oynatma

Bu Philips TV, multimedya içeriğinin kolay ve anında oynatılması için misafirin bir USB stick bağlayabilmesini sağlar. Desteklenen oynatma biçimleri; MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb) ve JPEG Resimlerdir.

Dönebilen stand

Bu LCD TV'de, konuklarınızın ayarlayarak odanın her yerinden TV izlemelerini sağlayan bir dönebilen stand bulunmaktadır. Stand, hırsızlığa karşı güvenlik sağlamak amacıyla bir masaya veya mobilyaya sabitlenebilir.

USB kopyalama

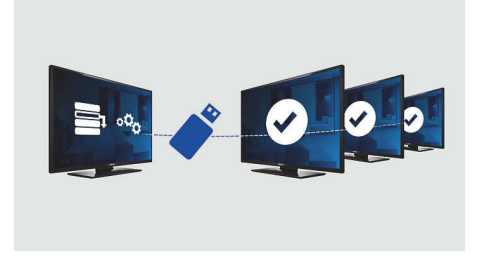

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

LCD Full HD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi ile 1920 x 1080p'lik tam yüksek geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, HD yayınının iletebileceği en yüksek çözünürlüktür. HD giriş sinyalinin tüm formatlarında olabilecek en iyi görüntü kalitesini sağlar. Mükemmel parlaklık ve harika renklerle parlak, titreşimsiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Bu zengin ve net görüntü, size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik ayarlanma, Düşük enerjili lamba, Bekleme modunda tam çalışma
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 550 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Perfect Pixel HD Engine, Dinamik kontrast geliştirme, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Darbe Yok Edici Çip, Geniş Ekran Plus, 1080p 50/60 Hz işleme, 100 Hz Clear LCD, 1080p 24/25/30 Hz işleme, Çift kare hızı, HD Doğal Hareket
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Dinamik ekran kontrastı: 8000:1
- Tepki süresi (tipik): 3 (BEV eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K

- Dijital TV: DVB Karasal *
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Önceden ayarlanmış Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, 1 kanal listesi analog/dijital
- Comfort: Otel özellikleri, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Multimedya: Dijital ortam okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan kumanda tipi: RC4450
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, Tüketici TV'sine dönüştürülebilir
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgisi satırı
- Teletext dilleri: Kiril, Doğu Avrupa, Batı Avrupa

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x8W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Dijital Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Grafik Ekolayzır

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: wOOx entegre woofer'lar, Dome tweeter

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, UART 3,5 mm mini bağlantı
- HDMI özellikleri: Kablo eşitleme, Kategori 1 ve 2 kabloları, Sıkıştırılmış ses, Çoklu değerli tercih edilen format desteği, PC formatı desteği, Çözünürlükler 720p, 1080i, 1080p
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ortak Arayüz, S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 232 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,8 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Garanti Belgesi, Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Uzaktan

Teknik Özellikler

Kumanda

- İsteğe bağlı aksesuarlar: IR alıcı/blaster (IR bağlantısı), Uzaktan Kurulum RC2573GR

Boyutlar

- Set Genişliği: 1060 mm
- Set Yüksekliği: 675 mm
- Set Derinliği: 125 mm
- Ürün ağırlığı: 27,6 kg

- Set genişliği (stant ile): 1060 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 740 mm
- Set derinliği (stant ile): 256 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 30.8 kg
- Kutu genişliği: 1160 mm
- Kutu yüksekliği: 881 mm
- Kutu derinliği: 310 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 59 kg
- Duvara montaja uyumlu: 600 x 400 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 2.0.5

EAN: 87 12581 34516 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com